
Spanish Translation

ELECTROEROTIC® Power Tripper™

Attachment for the NeonWand™

Share the Spark!™

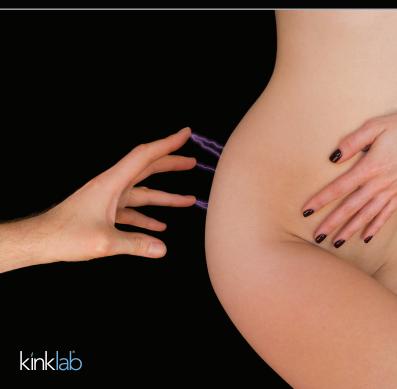

Conviértete en Electrodo Humano con Power Tripper™:

Conviértete en un Electrodo Humano, y haz que salten chispas entre tú y tu pareja con el nuevo accesorio de la línea ElectroErotic® de KinkLab®, Power Tripper™ — el accesorio más divertido para Neon Wand™, que electrifica todo tu cuerpo. En contacto con la piel, Power Tripper™ generará una suave pero estimulante corriente que circulará entre tú y tu pareja. ¡Imagínate la diversión de acariciar, besar, tocar, hacer cosquillas, tentar y atormentar a tu pareja, con cada toque de tus dedos!

IMPORTANTE:

Antes de usar por primera vez Power Tripper™, es esencial leer las Instrucciones de Uso y las Precauciones Importantes de Salud y Seguridad, con el fin de asegurar una experiencia segura y placentera para todos los participantes. Por favor, recuerda que aunque hayas usado dispositivos similares en el pasado, Power Tripper™ te sorprenderá y excitará de maneras muy distintas a las ofrecidas por los diseños anteriores. Asimismo, debido a su precisión, requiere una manipulación apropiada.

AVISO:

Power Tripper™ puede usarse ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE con Neon Wand™, o con otros productos adaptados a este dispositivo que hayan sido manufacturados por Kinklab® o alguna de las marcas pertenecientes a Stockroom, Inc. Otras marcas de generadores de estado sólido que simulan Bobinas de Tesla o varitas eléctricas de rayos, con frecuencia producen una sensación en la pieza principal que puede resultar muy incómoda para el usuario. El dispositivo Neon Wand™, así como otros productos similares fabricados por Kinklab® o cualquiera de las otras marcas pertenecientes a Stockroom, Inc., han sido fabricados empleando técnicas innovadoras que previenen este efecto.

Debes ser mayor de 18 años para poder adquirir o hacer uso de este juguete. KinkLab® no se hace responsable de cualesquiera lesiones causadas por el mal uso o la mala manipulación de Power Tripper™, o si este se usa con algún tipo de varita eléctrica o generador de estado sólido distinto.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Todos los participantes tienen que quitarse todos los objetos de metal que estén en contacto con la piel. Esto incluye, entre otras cosas, joyería, piercings, relojes, ropa que contenga remaches, cremalleras, o cualquier tipo de adorno de metal.
- 2. Asegúrate de que Neon Wand™ está completamente desconectada.
- 3. Enchufa el dispositivo Power Tripper™ en la toma de Neon Wand™.
- 4. Pon el contacto corporal ergonómico (la pieza curva rectangular de metal) del Power Tripper™ apretado contra tu piel. Si este y tu cuerpo no están en contacto, puede causar una sensación desagradable. Consejo: recomendamos llevarlo por dentro de la goma de la ropa interior. contra la cadera.
- 5. Enciende la Neon Wand™ en su potencia mínima, justo por encima de la posición "ON". Si oyes un zumbido, puede ser porque esté a una intensidad demasiado alta para el primer uso de Power Tripper™. En ese caso, vuelve a ponerlo de nuevo al mínimo. Para evitar una experiencia desagradable, o incluso dolorosa, la intensidad de la Neon Wand™ debería estar siempre al mínimo cuando se use con Power Tripper™.
- Para comprobar la intensidad de la corriente, deja tus dedos muy cerca de la piel de tu pareja, sin llegar a tocarla, para ver si se crea un arco voltaico.
- 7. A partir de este punto, puedes ajustar la potencia poco a poco. A pesar de todo, recomendamos no utilizarlo con una intensidad superior a la mínima, ya que Power Tripper™ es un dispositivo altamente conductor que puede causar calambrazos desagradables o dolorosos.
- 8. Una vez que Power Tripper™ esté firmemente sujeto y la intensidad establecida, la pieza principal puede depositarse en algún lugar donde no se desplace o se caiga. Hay que tener cuidado para evitar que los cables de ambos dispositivos se enreden o caigan en algún lugar sobre el que alguien pueda pisarlos, pasar sobre ellos, o se enreden entre los participantes. Si el dispositivo es arrancado de un tirón, provocaría un pinchazo doloroso.

- Una vez la sesión haya terminado, o si deseas cambiar Power Tripper™
 de lugar, apaga el dispositivo completamente con el fin de evitar
 descargas no deseadas.
- 10. Para quitar Power Tripper™ de Neon Wand™, agarra el extremo de metal bajo el cable, donde el dispositivo está unido a la pieza principal, y tira con firmeza. Para evitar descargas, nunca des el tirón para desconectar la varita desde la pieza principal.
- 11. Una vez que hayas terminado de utilizar Power Tripper™ y este esté desconectado por completo de Neon Wand™, desenchufa Neon Wand™ de la pared y guarda ambos en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SALUD Y SEGURIDAD:

- Power Tripper[™] solo puede ser usado por adultos.
- NUNCA uses Power Tripper™ si tú o alguno de los participantes está embarazada o tiene problemas de corazón, incluyendo un marcapasos.
- NUNCA uses Power Tripper™ con ningún otro tipo de varita violeta, varita de rayos violeta, o dispositivo de estado sólido no fabricado por Kinklab® o por otras marcas pertenecientes a Stockroom, Inc.
- Durante el uso de Power Tripper™, nunca toques los ojos o el área circundante, y tampoco acerques el dispositivo a alguna parte de la piel que esté herida, inflamada, o dañada de alguna manera.
- Power Tripper™ es únicamente para uso externo.
- No uses Power Tripper™ para aplicar corriente eléctrica en un área del cuerpo durante más de 10 segundos.
- Para evitar una sensación de pinchazo, o incluso quemaduras, lleva Power Tripper™ solo como se ha indicado.
- Nunca intentes desmontar, modificar o reparar el dispositivo Power Tripper™ por tus propios medios. Todas las reparaciones deben ser llevadas a cabo por un profesional cualificado, para así prevenir la invalidación de la garantía. (Para más detalles, dirígete a la sección de Garantía y Reparaciones" de este manual.)

 PELIGRO DE INCENDIO: mantente siempre lejos de líquidos o material inflamable cuando estés usando Neon Wand™ con Power Tripper™, o cualquier otro complemento, ya que producen chispas que pueden provocar un incendio.

Si alguna de estas cosas ocurre, apaga y desconecta la varita de inmediato, y extrae el Power Tripper™:

- La Neon Wand™ o Power Tripper™ se mojan o entran en contacto con agua.
- La pieza principal comienza a expulsar humo, un olor inusual, o emite algún ruido extraño.
- Cualquier parte de Power Tripper™ o de Neon Wand™ parecen estar de alguna manera dañadas.

NO INTENTES REPARAR ESTOS PROBLEMAS POR TUS PROPIOS MEDIOS. Nuestra información de contacto está en la sección de Reparaciones v Mantenimiento.

¡Y ahora llegamos a la parte divertida!

Perfecciona tu "Toque eléctrico":

Una vez que hayas encendido la varita, deja tus manos justo por encima de la piel de la otra persona. Hacer caricias ligeras y suaves tiene un mayor efecto que hacer presión sobre la piel. Al acercarte a la otra persona sin llegar a tocarla, o hacer solo un ligero contacto, saltan chispas entre tu piel y la de la otra persona, que es lo que causa ese delicioso cosquilleo que es lo que hace de usar Power Tripper™ una experiencia única.

Prueba a acercar un dedo a la piel de la otra persona, parando justo antes de tocarla. Fíjate cómo el cosquilleo desaparece cuando tocas la piel directamente, y va aumentando en intensidad a medida que te alejas. Una estupenda manera de regular la intensidad de las sensaciones de la otra persona es experimentar con la distancia entre vosotros. Tocar a alguien en más de un lugar a la vez puede crear una toma de tierra, con lo que no experimentaréis las chispas.

Cuanto más pequeño sea el punto de contacto, más intensa será la sensación. Cuando uses Power Tripper", un punto de contacto más pequeño con la otra persona (la punta de la lengua, o un solo dedo) dirigirá la corriente de manera más concentrada, lo que creará una sensación más intensa. Un punto de contacto más grande, como la palma entera de la mano, diseminará la corriente, con lo que la sensación puede volverse más suave o indetectable.

Otras maneras de llevar Power Tripper™:

Pon el dispositivo en el calcetín o la parte de arriba de una media. Cualquier pieza de vestimenta ajustada al cuerpo servirá, siempre y cuando Power Tripper™ se mantenga firmemente sujeto contra la piel, de manera que no se enrede, deslice o caiga. Si quieres llevar la menor cantidad de ropa posible, puedes usar muñequeras de atleta o ligueros.

Más consejos y trucos:

- El método inverso: ¡Esta es una de las maneras más populares de usar el Power Tripper™! Haz que tu pareja (la persona que recibe las descargas) lleve la pieza de contacto con el cuerpo. Puedes darles descargas de la misma manera que si llevaras el contacto, e incluso con los mismos juguetes, como ruedas de Wartenberg o látigos con elementos metálicos. Este método te permitirá moverte con más libertad y no preocuparte por los cables.
- Vendas en los ojos: una venda puede aumentar el suspense de tu pareja, y también le protegerá los ojos.
- Aceites y lociones: estos pueden intensificar las sensaciones producidas por Power Tripper™.

- Sexo oral eléctrico: ¡La combinación de Power Tripper™ con sexo oral es inolvidable! Te recomendamos alternar el sexo oral con contacto, que os pondrá a ti y a tu pareja muy cerca como para generar chispas (pero producirá una sensación más que placentera), con momentos en los que os separéis un poco. Esto creará un espacio entre tu lengua y las zonas más sensibles de tu pareja, que puedes regular acercándote o alejándote de ella, cambiando de posición, o variando el tiempo. No olvides que funciona mejor cuando solo hay un punto de contacto. ¡Si estás tocando a tu pareja en otro punto, no saltarán chispas!
- Juguetes de metal: ¡si eres el Electrodo Humano, cualquier objeto conductor se electrificará también! Esto significa que puedes usar objetos metálicos, como la Rueda de Wartenberg de Kinklab®, en la piel de tu pareja para crear sensaciones tan interesantes como intensas. También se puede experimentar con flagelos de metal o con elementos metálicos, varas de metal y paletas, o incluso aparatos del hogar, como cucharas o tenedores. Usa los juguetes de metal con mucha precaución con el Power Tripper™. Pueden provocar una sensación demasiado intensa para algunas personas, e incluso aquellos a los que les guste pueden experimentar quemaduras debido a una exposición demasiado larga, sobre todo cuando los objetos son pequeños o tienen puntas.
- Añadiendo participantes: Power Tripper™ puede usarse para transmitir corriente a través de varias personas, ya sea agarrándose las manos o manteniendo el contacto con un área significativa de sus cuerpos. La intensidad de la sensación disminuye, no obstante, a medida que participan más personas, y la corriente se distribuya por las superficies de su piel.

Cuidado y Limpieza:

- Limpiar las placas de metal de Power Tripper™ con delicadeza después de su uso, empleando una solución de alcohol de al menos el 75%.
- No encender la varita hasta que el alcohol se haya evaporado por completo, ya que si no podría inflamarse.

Garantía Limitada:

KinkLab® extiende una garantía que cubre todos los defectos de fábrica o en los materiales tras un uso y cuidado normal de la varita hasta doce meses después de la fecha de compra. Es importante ofrecer una prueba de la transacción en forma de recibo que especifique el objeto, la fecha de compra y su coste. Puedes registrar tu garantía en la siguiente dirección:

http://www.kinklab.com/warranty/

Reparación o Mantenimiento:

Para su reparación o mantenimiento, ponte en contacto con el servicio de Atención al Cliente de KinkLab® por correo electrónico o por correo postal a una de las siguientes direcciones:

Kinklab 2807 W Sunset Blvd Los Angeles, CA 90026 USA

service@kinklab.com

Phone: 1-213-484-3882

El fabricante se reserva el derecho a modificar la información del manual sin previo aviso.

