



Nalone Limited

Web: www.nalone.co.uk
E-mail: info@nalone.co.uk



Amore

USER MANUAL



Amore
metal massager

Language

➤ English	-----	02-06
➤ Français	-----	07-10
➤ Italiano	-----	11-14
➤ Português	-----	15-18
➤ Русский	-----	19-22
➤ Español	-----	23-26
➤ Svenska	-----	27-30
➤ Deutsch	-----	31-34

We thank you for purchasing our products.
Please read this manual carefully before use!


➤ English

Product description

Sleek, stylish and cool. This exciting metal vibrator provides the basis for a multitude of pleasurable experiences. The metal body adds the sensation of coolness and hardness to the traditional vibration effect.

Specifications

- Material: Metal
- Max noise level: less than 50 dB
- Batteries: 3 x AAA
- Vibration modes: 10
- Size: 160mm(L) *32mm(W)
- Waterproof: 100% Waterproof

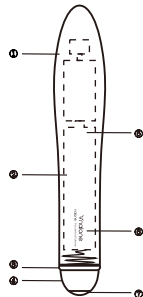


- ① motor
- ② Battery
- ③ Waterproof seal
- ④ Battery Cover
- ⑤ Metal Body
- ⑥ LOGO
- ⑦ ON/OFF button

Manual stimulation modes

1. Low vibration mode
2. Mid vibration mode
3. High vibration mode
4. Low pulse vibration mode
5. Mid pulse vibration mode
6. High pulse vibration mode
7. 7 short & 1 long vibration mode
8. Faster with rapid pulses vibration mode
9. Building Intensity vibration mode
10. 1 Long with Rapid pulse vibration mode

How to use

1. Unscrew the back cover and ensure waterproof ring is seated properly.
2. Insert the three AAA batteries included ensuring that they are fitted correctly.
3. Screw on the back cover ensuring it is closed tightly.
4. For internal use the massager can be used with a condom.
5. To start your massager please press and hold the button at the base for about 3 seconds.
6. Every subsequent short press of the same button will move the massager through its 10 different vibration modes.
7. To switch off your massager please press and hold the button at the base for about 3 seconds.
8. Please ensure that after each use, that you clean your massager with antibacterial soap in warm water. Once washed dry the massager with a soft clean towel and store it within the pouch provided in a dry clean place.

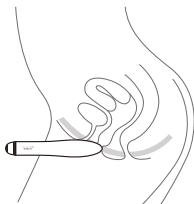

Warnings

- ◆ Please use three AAA batteries for the massager.
- ◆ Please ensure you wash/disinfect your massager with antibacterial soap and warm water.
- ◆ Avoid water entering the body of the massager during cleaning.
- ◆ Please take out the batteries from the massager if you do not intend to use it for a long period of time

Cleaning and Care

- ◆ After use, the “massager” should be cleaned to avoid bacteria breeding.
- ◆ Warm water and Antibacterial soap can be used to clean the massager.
- ◆ Please ensure you dry the massager with a soft clean towel and store it within the pouch provided. Avoid leaving your massager in direct sunlight.
- ◆ Please store your massager within the pouch provided keep in a dust free environment.

Safety Recommendations

- ◆ Avoid sharing your massager with others.
- ◆ Choose the most suitable vibration mode for yourself.
- ◆ To avoid causing injury please ensure you use a water based lubricant.
- ◆ Stop using the massager if you find it in anyway uncomfortable.
- ◆ Ensure that you store your massager out of reach of children and pets.

Warranty

If you have any problems with your massager or if it stops working please contact us as soon as possible. Under no circumstances should you attempt to repair the massager yourself. Your warranty will be deemed void if any attempt is made to repair the massager yourself.



Please keep your receipt as proof of purchase to qualify for Warranty.

IMPORTANT COPYRIGHT NOTICE

Copyright in this document is owned by Nalone Ltd. Kindly note that any product, process, technology or other matter described in the document may be subject of intellectual property rights all of which are owned by Nalone Ltd. Any infringement to our Intellectual property will be investigated.



Ergonomic design



Completely waterproof



dry cell battery



Ideal gift



Portable

CE RoHS  
NALONE ALL RIGHTS RESERVED

Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits. Veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant d'utiliser l'appareil !


► Français

Description du produit

Brillant, stylé et sympa. Ce formidable vibromasseur en métal est en mesure de vous faire vivre une multitude d'expériences synonymes de plaisir. Son corps en métal ajoute une sensation de froideur et de dureté à l'effet vibrant traditionnel.

Spécifications

Composition : Métal	1. Moteur
Modes de vibration : 10	2. Piles
Niveau sonore maximal : moins de 50 dB	3. Joint d'étanchéité
Taille : 160 mm (L) x 32 mm (L)	4. Couvercle pour les piles
Piles : 3 x AAA	5. Corps en métal
Niveau d'étanchéité : 100 % étanche	6. Logo
	7. Bouton ON/OFF

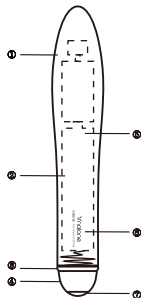

Modes manuels de stimulation

1. Mode vibrations faibles
2. Mode vibrations moyennes
3. Mode vibrations élevées
4. Mode vibrations à impulsion basse
5. Mode vibrations à impulsion moyenne
6. Mode vibrations à impulsion élevée
7. Mode 7 vibrations courtes et 1 vibration longue
8. Plus rapide avec mode vibrations à impulsions rapides
9. Mode vibrations à intensité progressive
10. Mode 1 vibration avec impulsions rapides

Mode d'emploi

1. Dévissez le couvercle à l'arrière et assurez-vous que l'anneau d'étanchéité est correctement placé.
2. Insérez les trois piles AAA fournies en vous assurant qu'elles soient placées correctement.
3. Vissez le couvercle et assurez-vous qu'il est bien fermé.
4. Pour une utilisation interne, le vibromasseur peut être utilisé avec un préservatif.
5. Pour allumer votre vibromasseur, appuyez et maintenez appuyé le bouton situé à la base de l'appareil pendant environ 3 secondes.
6. À chaque fois que vous appuyez brièvement sur ce bouton, le vibromasseur changera de mode de vibration.
7. Pour éteindre votre vibromasseur, appuyez et maintenez appuyé le bouton situé à la base de l'appareil pendant 3 secondes.
8. Veuillez nettoyer votre vibromasseur à l'aide de savon antibactérien et d'eau chaude après chaque utilisation. Une fois lavé, séchez le vibromasseur à l'aide d'une serviette douce et propre, et rangez-le ensuite dans la pochette fournie dans un endroit propre et sec.

Avertissements

- ◆ Veuillez prévoir une pile AA pour le vibromasseur.
- ◆ Assurez-vous de laver/désinfecter votre vibromasseur à l'aide de savon antibactérien et d'eau chaude.
- ◆ Évitez que de l'eau pénètre dans le vibromasseur pendant le nettoyage.
- ◆ Veuillez enlever la pile du vibromasseur si vous comptez ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Nettoyage et entretien

- ◆ Après chaque utilisation, le « vibromasseur » doit être nettoyé pour éviter la prolifération des bactéries.
- ◆ De l'eau chaude et du savon antibactérien peuvent être utilisés pour nettoyer le vibromasseur. Attention : n'ouvrez pas le couvercle à l'arrière pendant le nettoyage.
- ◆ Une fois lavé, séchez le vibromasseur à l'aide d'une serviette douce et propre, et rangez-le ensuite dans la pochette fournie. Évitez de laisser votre vibromasseur en plein soleil.
- ◆ Veuillez ranger votre vibromasseur dans la pochette fournie, à l'abri de la poussière.

Recommandations de sécurité

- ◆ Évitez de partager votre vibromasseur avec autrui.
- ◆ Choisissez le mode de vibration qui vous convient le mieux.
- ◆ Pour éviter toute blessure, utilisez un lubrifiant à base d'eau.
- ◆ Arrêtez d'utiliser le vibromasseur si vous ressentez un quelconque inconfort.
- ◆ Rangez votre vibromasseur hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

Garantie

Si vous rencontrez des problèmes avec votre vibromasseur ou s'il cesse de fonctionner, veuillez nous contacter aussi rapidement que possible. Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer le vibromasseur par vous-même. Votre garantie sera annulée si vous tentez de réparer le vibromasseur par vous-même.



Veillez conserver votre reçu comme preuve d'achat, afin que la garantie puisse fonctionner.

La ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto.
Prima dell'utilizzo, leggere attentamente questo manuale.

► Italiano

Descrizione del prodotto

Sottile, elegante e raffinato. Questo provocante vibratore in metallo farà da base a una moltitudine di esperienze di piacere.
Il corpo in metallo offre una sensazione di freschezza e durezza superiore rispetto ai vibratori tradizionali.

Dati tecnici

Materiale: Metallo

Modalità di vibrazione: 10


Livello massimo di rumore:
meno di 50 decibel

Dimensioni: 160mm (lung.) *
32mm (largh.)

Batterie: 3 x AAA


Resistenza all'acqua: 100%
waterproof

1. Motore
2. Batteria
3. Marchio "waterproof"
4. Copri batteria
5. Corpo in metallo
6. Logo
7. Comando ON/OFF

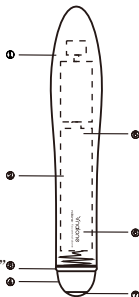

Modalità di stimolazione manuali

1. Modalità di vibrazione inferiore
2. Modalità di vibrazione media
3. Modalità di vibrazione superiore
4. Modalità di vibrazione pulsante inferiore
5. Modalità di vibrazione pulsante media
6. Modalità di vibrazione pulsante superiore
7. Modalità 7 vibrazioni brevi e 1 lunga
8. Movimento più rapido, con modalità a pulsazione veloce
9. Modalità di vibrazione a intensità crescente
10. Modalità di vibrazione lunga con pulsazione rapida

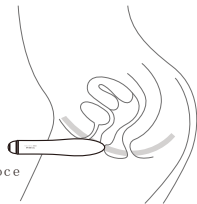

Modalità d'uso

1. Svitare la copertura posteriore e assicurarsi che l'anello waterproof sia posizionato correttamente.
2. Inserire le tre batterie incluse e assicurarsi che siano introdotte correttamente.
3. Riavvitare la copertura posteriore assicurandosi che sia richiusa saldamente.
4. Per uso interno, il massaggiatore può essere utilizzato con preservativo.
5. Per accendere il massaggiatore tenere premuto il pulsante sulla base per circa 3 secondi.
6. Ogni volta che verrà premuto brevemente lo stesso pulsante il massaggiatore passerà da una modalità all'altra, per un totale di 10 modalità di vibrazione diverse.
7. Per spegnere il massaggiatore tenere premuto nuovamente il pulsante sulla base per circa 3 secondi.
8. Al termine di ciascun utilizzo, lavare il massaggiatore con sapone antibatterico e acqua tiepida. Dopo averlo lavato, asciugare il massaggiatore con un panno morbido e riporlo nell'astuccio fornito, in un luogo asciutto.

Avvertenze

- ◆ Il massaggiatore necessita di una batteria AAA
- ◆ Assicurarsi di lavare/disinfettare il massaggiatore con sapone antibatterico e acqua tiepida.
- ◆ Evitare che l'acqua penetri nel corpo del massaggiatore durante la sua pulizia.
- ◆ Se non s'intende utilizzarlo per un periodo consistente di tempo, rimuovere le batterie dal massaggiatore.

Cura e Pulizia

- ◆ Dopo l'utilizzo, è bene lavare il massaggiatore per evitare la proliferazione di batteri.
- ◆ Lavare il massaggiatore con sapone antibatterico e acqua tiepida. Avvertenza: durante il lavaggio non aprire la copertura posteriore.
- ◆ Assicurarsi di asciugare il massaggiatore con un panno morbido e di riporlo nell'astuccio fornito. Non esporre il massaggiatore a contatto diretto con i raggi del sole.
- ◆ Riporre il massaggiatore nell'astuccio fornito per proteggerlo dalla polvere.

Consigli di sicurezza

- ◆ Evitare di condividere il massaggiatore con altri.
- ◆ Scegliere personalmente la modalità di vibrazione più adatta.
- ◆ Per evitare eventuali lesioni utilizzare un lubrificante a base d'acqua.
- ◆ Interrompere l'uso del massaggiatore in caso di scomodità o disagio.
- ◆ Conservare fuoridalla portata di bambini e animali domestici.

Garanzia

In caso di problemi di utilizzo se il massaggiatore improvvisamente smette di funzionare, contattarci appena possibile. Non tentare di riparare personalmente il massaggiatore in nessun caso. Nel caso di qualsiasi tentativo di riparazione indipendente, la garanzia di prodotto sarà ritenuta invalida.



Per convalidare la garanzia si prega di conservare lo scontrino.

Agradecemos-lhe por ter optado pelos nossos produtos.
Leia este manual com atenção antes de utilizar!

► Português

Descrição do produto

Design suave, elegante e fresco. Este excitante vibrador de metal fornece a base para uma infinidade de experiências que lhe proporcionarão um enorme prazer. O corpo de metal aumenta a sensação de frescura e dureza para obter um efeito de vibração tradicional.

Especificações

Material: Metal

Modos de vibração: 10

Nível de ruído máximo:


Inferior a 50 dB

Dimensões: 160 mm (C) * 32 mm (L)

Bateria: 3 x pilhas AAA


Impermeabilidade: 100% à prova de água

1. Motor
2. Bateria
3. Vedante à prova de água
4. Tampa da Bateria
5. Corpo metálico
6. Logótipo
7. Botão Ligar/Desligar

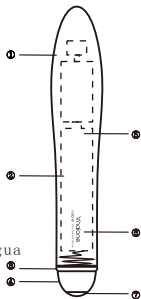

Modos de estimulação manual

1. Modo de vibração suave
2. Modo de vibração médio
3. Modo de vibração intenso
4. Modo de vibração latejante suave
5. Modo de vibração latejante médio
6. Modo de vibração latejante intenso
7. Sete modos de vibração curtos e um longo
8. Modo de vibração mais rápido com pulsações rápidas
9. Modo de vibração com intensidade crescente
10. Um modo de vibração longo com pulsações rápidas

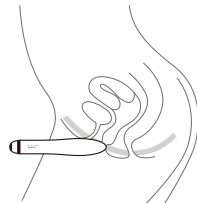

Como utilizar

1. Desaperte a tampa traseira e certifique-se de que o anel à prova de água está encaixado correctamente.
2. Introduza as três pilhas AAA incluídas certificando-se de que estão colocadas correctamente.
3. Aperte a tampa traseira certificando-se de que fica bem fechada
4. Para uso interno o equipamento de massagens pode ser usado com um preservativo.
5. Para iniciar o seu equipamento de massagens, prima e segure o botão na base durante cerca de 3 segundos.
6. Cada toque curto posterior no mesmo botão irá mover o equipamento de massagens através dos seus 10 modos de vibração diferentes.
7. Para desligar o seu equipamento de massagens, prima e segure o botão na base durante cerca de 3 segundos.
8. Certifique-se de que lava o seu equipamento de massagens após cada utilização em água morna com sabonete anti-bacteriano. Logo que lavar o equipamento de massagens, seque-o com uma toalha limpa e macia e guarde-o dentro da sua bolsa num lugar limpo e seco.

Avisos

- ◆ Utilize três pilhas AAA no equipamento de massagens.
- ◆ Certifique-se de que lava/desinfecta o seu equipamento de massagens com sabonete anti-bacteriano e água morna.
- ◆ Evite que a água entre no corpo do equipamento de massagens durante a sua limpeza.
- ◆ Retire as pilhas do equipamento de massagens caso não pretenda usá-lo por um longo período de tempo.

Limpeza e conservação

- ◆ Após a utilização, o equipamento de “massagens” deve ser limpo para evitar a reprodução de bactérias.
- ◆ Pode utilizar água morna e sabonete anti-bacteriano para limpar o equipamento de massagens. Aviso: Não abra a tampa traseira durante a limpeza.
- ◆ Certifique-se de que seca o equipamento de massagens com uma toalha limpa e macia e o guarda dentro da sua bolsa. Evite deixar o seu equipamento de massagens exposto à luz solar directa.
- ◆ Guarde o seu equipamento de massagens dentro da sua bolsa num ambiente isento de pó.

Recomendações de segurança

- ◆ Evite partilhar o seu equipamento de massagens com outras pessoas.
- ◆ Escolha o modo de vibração mais adequado para si.
- ◆ Para evitar ferimentos certifique-se de que utiliza um lubrificante à base de água.

- ◆ Pare de usar o equipamento de massagens se o achar minimamente desconfortável.
- ◆ Certifique-se de que guarda o equipamento de massagens fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Garantia

Se tiver qualquer problema com o seu equipamento de massagens ou este parar de funcionar, contacte-nos logo que lhe seja possível. Em caso algum deve tentar reparar o equipamento de massagens sem nos consultar. A sua garantia será considerada nula se for feita qualquer tentativa de reparar o equipamento de massagens sem nos consultar.



Guarde o seu recibo como prova de compra para se qualificar para a Garantia.

Благодарим за приобретение нашей продукции. Перед эксплуатацией внимательно прочитайте эту инструкцию!

► Русский

Описание изделия

Элегантный, стильный и модный. Этот замечательный вибратор из металла дает возможность получить массу приятных ощущений. Металлический корпус, помимо обычного эффекта от вибрации, придает ощущение прохлады и твердости.

Характеристики

Материал: металл

Режимы вибрации: 10

Макс. уровень шума: менее 50 дБ


Размер: 160 мм (Д) * 32 мм (Ш)

Батарейки: ААА, 3 шт.

Водонепроницаемость: 100%

водонепроницаемый

- 1 Электромотор
- 2 Батарея
- 3 Водонепроницаемый уплотнитель
- 4 Крышка батарейного отсека
- 5 Металлический корпус
- 6 Логотип
- 7 Кнопка ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)

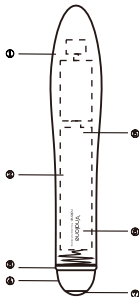


Ручные режимы стимуляции

- 1 Режим слабой вибрации
- 2 Режим средней вибрации
- 3 Режим сильной вибрации
4. Режим слабой импульсной вибрации
5. Режим средней импульсной вибрации
- 6 Режим сильной импульсной вибрации
- 7 Режим 7 кратких и 1 длинной вибраций
- 8 Режим ускоренной вибрации с быстрыми толчками
- 9 Режим вибрации с нарастающей интенсивностью
- 10 Режим 1 длительной вибрации с быстрым толчком

Способ применения

1. Отвинтите заднюю крышку и убедитесь в надлежащем прилегании водонепроницаемого уплотнителя.
2. Вставьте три батарейки ААА, которые поставляются в комплекте, полностью разместив их в гнезде.
3. Закрутите заднюю крышку, обеспечив ее тугое прилегание.
4. Для внутреннего использования на массажер можно надеть презерватив.
5. Для запуска массажера нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку на основании.
6. Каждое последующее нажатие той же кнопки переключает массажер на один из 10 последовательных режимов работы.
7. Для выключения массажера нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку на основании.
8. После каждого использования обязательно вымойте массажер антибактериальным мылом в теплой воде. После мытья высушите массажер мягким чистым полотенцем и храните в

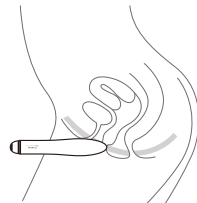

Предупреждения

- ◆ Приготовьте для массажера одну батарейку ААА.
- ◆ Обязательно мойте/дезинфицируйте массажер антибактериальным мылом и теплой водой.
- ◆ Во время мытья не допускайте попадания воды в корпус массажера.
- ◆ Если вы не собираетесь использовать массажер в течение длительного времени, выньте из него батарейки.

Чистка и уход

- ◆ После использования массажер следует вымыть, чтобы избежать размножения бактерий.
- ◆ Для мытья массажера используйте теплую воду и антибактериальное мыло.
Предупреждение: во время мытья не открывайте заднюю крышку.
- ◆ Обязательно вытрите массажер мягким чистым полотенцем; храните его в прилагаемом мешочке. Не подвергайте массажер воздействию прямых солнечных лучей.
- ◆ Храните массажер в прилагаемом мешочке в чистом месте.

Рекомендации по безопасности

- ◆ Не передавайте никому свой массажер.
- ◆ Подберите для себя наиболее приемлемый режим вибрации.
- ◆ Во избежание травмы используйте смазку на водной основе.
- ◆ Прекратите использование массажера, если ощущаете дискомфорт.
- ◆ Убедитесь, что вы храните массажер вне зоны досягаемости детей и домашних животных.

Гарантия

Если с массажером возникают какие-либо проблемы или он перестает работать, свяжитесь с нами как можно скорей. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать массажер самостоятельно. При попытке самостоятельного ремонта массажера гарантия признается недействительной.



Сохраните чек о покупке как доказательство приобретения изделия при представлении по гарантии.

Muchas gracias por adquirir nuestros productos. Por favor, lea detenidamente este manual antes de su uso.

> Español

Descripción del producto

Robusto, elegante y divertido. Este excitante vibrador de metal es el punto de partida idóneo para cantidad de experiencias placenteras. Su cuerpo de metal añade un punto de diversión y dureza al efecto tradicional del vibrador.

Especificaciones

Material: Metal

Modos de vibración: 10


Nivel máximo de ruido:
menos de 50 dB

Dimensiones: 160mm (L) x
32mm (A)

Baterías: 3 x AAA

Resistente al agua 100%

1. Motor
2. Batería
3. Sello hermético
4. Tapa de la batería
5. Cuerpo metálico
6. Logotipo
7. Botón ON/OFF

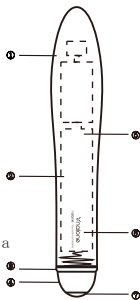


Modos de estimulación manual

1. Vibración lenta
2. Vibración media
3. Vibración rápida
4. Vibración de pulsos lentos
5. Vibración de pulsos medios
6. Vibración de pulsos rápidos
7. 7 vibraciones cortas y 1 larga
8. Vibración rápida con pulsos
9. Vibración de intensidad creciente
10. 1 vibración larga con pulsos rápidos

Cómo se utiliza

1. Quita la tapa y asegúrate de que el sello hermético está colocado correctamente.
2. Introduce las tres pilas AAA incluidas y asegúrate de que están en la posición correcta.
3. Vuelve a poner la tapa y asegúrate de cerrarla bien.
4. Si quieres masajearte internamente, utiliza un preservativo.
5. Para encender el vibrador, mantén pulsado el botón de la base durante 3 segundos.
6. Cada vez que pulses el botón cambiará el modo de vibración, pasando por los 10 modos disponibles.
7. Para apagar tu vibrador mantén pulsado el botón de la base durante 3 segundos.
8. Cada vez que lo uses, asegúrate de limpiar tu vibrador con agua templada y jabón antibacterias. Tras limpiarlo, sécalo con una toalla limpia y suave y guárdalo en la bolsita incluida en un lugar fresco y seco

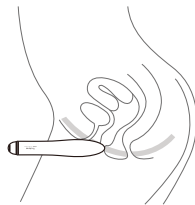

Advertencias

- ◆ Usa tres pilas AAA para el vibrador.
- ◆ Limpia/desinfecta tu vibrador con agua templada y jabón antibacterias.
- ◆ Evita que el agua se introduzca dentro del vibrador durante su limpieza.
- ◆ Saca las pilas del vibrador si no vas a usarlo durante un periodo de tiempo largo.

Limpieza y cuidado

- ◆ Tras su uso, es recomendable limpiar el vibrador para evitar crecimiento bacteriano.
- ◆ Se puede utilizar agua templada y jabón antibacterias para limpiar el vibrador.
- ◆ Seca el vibrador con una toalla limpia y suave y guárdalo en la bolsita incluida. No expongas tu vibrador a luz solar directa.
- ◆ Guarda tu vibrador en la bolsita incluida en un lugar limpio y seco.

Recomendaciones de seguridad

- ◆ Evita compartir tu vibrador con otros.
- ◆ Elige el modo de vibración que más te guste.
- ◆ Para evitar lesiones, utiliza un lubricante hidrosoluble.
- ◆ No utilices el vibrador si te resulta incómodo o desagradable.
- ◆ Mantén tu vibrador fuera del alcance de niños y animales.

Garantía

Si tienes algún problema con tu vibrador, o si deja de funcionar, por favor ponte en contacto con nosotros inmediatamente. No intentes reparar el vibrador. La garantía quedará anulada si intentas arreglar el vibrador.



Por favor, conserva el recibo de compra para poder disfrutar de Garantía.

Vi vill tacka dig för att du har köpt en av våra produkter. Var vänlig läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan användning!

Produktbeskrivning

Smäcker, flott och cool. Den här spännande metall-vibratorn ger dig en mängd njutbara upplevelser. Vibratorn är tillverkad av metall vilket innebär att den känns sval och hård samtidigt som den levererar den normala vibrationseffekten.

Specifikation

Material: Metall

Vibrationslägen: 10

Max ljudnivå: mindre än 50 dB


Storlek: 160mm(L) x 32mm(B)

Batterier: 3 x AAA

Vattentäthet: 100% vattentät

1. Motor
2. Batteri
3. Vattentät förslutning
4. Batterilucka
5. Metalldel
6. Logotyp
7. PÅ/AV-knapp

► Svenska

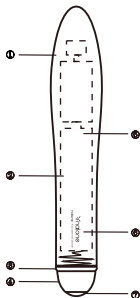


Manual stimulation modes

1. Långsamt vibrationsläge
2. Mellan vibrationsläge
3. Snabbt vibrationsläge
4. Låg-pulserande vibrationsläge
5. Mellan-pulserande vibrationsläge
6. Hög-pulserande vibrationsläge
7. Sju korta vibrationslägen och ett långt vibrationsläge
8. Snabbpulserande vibrationsläge
9. "Bygg upp intensitet" vibrationsläge
10. "Snabbare" - snabb-pulserande vibrationsläge

Användning

1. Skruva av bakstycket och se till att den vattentäta ringen är korrekt monterad.
2. Sätt in de tre medföljande AAA-batterierna och se till att de är korrekt insatta.
3. Skruva på baksidan och se till att den är ordentligt stängd.
4. Massageapparaten kan användas med kondom för internt bruk.
5. För att starta massageapparaten tryck och håll ner knappen vid basen i ca tre sekunder.
6. Varje efterföljande kort tryck på samma knapp förflyttar massageapparaten mellan de tio olika vibrationslägena.
7. För att stänga av massageapparaten tryck och håll ner knappen vid basen i ca tre sekunder.
8. Se till att du rengör massageapparaten med antibakteriellt tvål och varmt vatten efter varje användning. Massageapparaten ska torkas med en ren och mjuk handduk och förvaras i den medföljande påsen på en torr och ren plats.

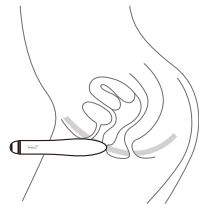

Warnings

- ◆ Använd ett AAA-batteri i massageapparaten.
- ◆ Se till att du rengör/desinficerar massageapparaten med antibakteriellt tvål och varmt vatten.
- ◆ Undvik att vatten kommer in i apparaten under rengöring.
- ◆ Ta ut batterierna om du har för avsikt att inte använda apparaten under en längre tid.

Rengöring och skötsel

- ◆ Efter användning bör massageapparaten rengöras för att undvika spridning av bakterier.
- ◆ Använd varmt vatten och antibakteriellt tvål för att rengöra massageapparaten. Varning: öppna inte bakstycket under rengöring.
- ◆ Torka massageapparaten med en mjuk och ren handduk och förvara apparaten i den medföljande påsen. Lämna inte massageapparaten i direkt solljus.
- ◆ Förvara massageapparaten i den medföljande påsen på en dammfri plats.

Säkerhetsrekommendationer

- ◆ Dela inte din massageapparat med andra.
- ◆ Välj det vibrationsläge som passar dig bäst.
- ◆ Använd ett vattenbaserat glidmedel för att undvika skador.
- ◆ Sluta använda massageapparaten om det känns obehagligt på något sätt.
- ◆ Se till att du förvarar massageapparaten utom räckhåll för barn och djur.

Garanti

Om du har några problem med din massageapparat eller om den inte fungerar ska du kontakta oss så fort som möjligt. Du bör inte under några omständigheter försöka reparera massageapparaten själv. Din garanti kommer att ogiltigförklaras om du försöker reparera massageapparaten.



Behåll ditt kvitto som köpbevis och för att vara berättigad till garanti.

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Produktbeschreibung

Glatt, elegant und cool. Dieser stimulierende Metallvibrator hält eine Vielzahl befriedigender Erfahrungen für Sie bereit. Der Metallkörper verwöhnt Sie mit dem traditionellen Vibrationseffekt und ist außerdem angenehm kühl und hart.

Spezifikationen

Material: Metall

Vibrationsarten: 10

Max. Geräuschpegel: weniger als 50 dB


Abmessungen: 160 mm(L) * 32 mm(B)

Batterien: 3 x AAA

Wasserfestigkeit: 100 % wasserfest


1. Motor
2. Batterie
3. Wasserdichte Abdichtung
4. Batterieabdeckung
5. Metallgehäuse
6. Logo
7. ON/OFF-Schalter

► Deutsch

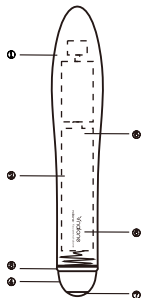

Manuelle Stimulationsarten

1. Schwacher Vibrationsmodus
2. Mittlerer Vibrationsmodus
3. Starker Vibrationsmodus
4. Leicht pulsierender Vibrationsmodus
5. Mäßig pulsierender Vibrationsmodus
6. Stark pulsierender Vibrationsmodus
7. Vibrationsmodus 7x kurz & 1x lang
8. Schnell pulsierender Vibrationsmodus
9. Vibrationsmodus mit steigender Intensität
10. Schnell pulsierender Vibrationsmodus 1x lang

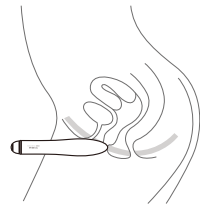

Anwendung

1. Schrauben Sie die Abdeckung auf der Rückseite ab und prüfen Sie, ob der Dichtring korrekt sitzt.
2. Legen Sie die drei mitgelieferten AAA-Batterien ein und prüfen Sie diese auf korrekten Sitz.
3. Schrauben Sie die Abdeckung wieder an und prüfen Sie diese auf festen Verschluss.
4. Wenn der Vibrator eingeführt benutzt werden soll, kann ein Kondom verwendet werden.
5. Drücken und halten Sie die Taste an der Unterseite für etwa 3 Sekunden, um den Vibrator einzuschalten.
6. Betätigen Sie erneut kurz die Taste, um durch die 10 verschiedenen Vibrationsstufen des Geräts zu schalten.
7. Zum Ausstellen des Vibrators drücken und halten Sie die Taste an der Unterseite für etwa 3 Sekunden.
8. Reinigen Sie den Vibrator nach jeder Anwendung mit antibakterieller Seife und warmem Wasser. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen, sauberen Tuch ab und bewahren es in dem mitgelieferten Beutel an einem trockenen, sauberen Ort auf.

Warnhinweise

- ◆ Benutzen Sie drei AAA-Batterien für den Vibrator.
- ◆ Reinigen/desinfizieren Sie Ihren Vibrator mit antibakterieller Seife und warmem Wasser.
- ◆ Vermeiden Sie während der Reinigung das Eindringen von Wasser in das Innere des Vibrators.
- ◆ Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Reinigung und Pflege

- ◆ Nach der Anwendung sollte der Vibrator gereinigt werden, um die Ausbreitung von Bakterien zu verhindern.
- ◆ Warmes Wasser und antibakterielle Seife können für die Reinigung des Vibrators genutzt werden.
Warnung: Öffnen Sie während der Reinigung nicht die Abdeckung auf der Rückseite.
- ◆ Trocknen Sie den Vibrator mit einem weichen, sauberen Tuch ab und bewahren Sie ihn in dem mitgelieferten Beutel auf. Schützen Sie Ihren Vibrator vor direkter Sonneneinstrahlung.
- ◆ Lagern Sie Ihren Vibrator innerhalb des mitgelieferten Beutels in einer staubfreien Umgebung.

Sicherheitshinweise

- ◆ Vermeiden Sie es, Ihren Vibrator mit anderen zu teilen.
- ◆ Wählen Sie den Vibrationsmodus, der Ihnen am angenehmsten ist..
- ◆ Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis.
- ◆ Verwenden Sie den Vibrator nicht weiter, wenn die Benutzung in irgendeiner Weise unangenehm für Sie ist.

- ◆ Lagern Sie Ihren Vibrator außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Garantie

Sollten bei der Verwendung Ihres Vibrators Probleme oder Funktionsstörungen auftreten, kontaktieren Sie uns bitte so bald als möglich. Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerätselbst zu reparieren. Ihre Garantie erlischt, wenn Sie selbst versuchen, das Gerät zu reparieren.



Bewahren Sie Ihre Rechnung als Kaufbeleg auf.
Nur so haben Sie Anspruch auf Garantieleistungen.



WARRANTY CARD

Nalone Ltd.

Web: www.nalone.co.uk

E-mail: info@nalone.co.uk

   
NALONE ALL RIGHTS RESERVED

◆ What is Covered

This warranty covers any defects in the Nalone product purchased provided the product has been used and maintained in accordance with terms of the Nalone instruction manual.

◆ How Long Coverage Lasts

This warranty runs for one year from the date of purchase of your Nalone product. Please retain your receipt as proof of purchase.

◆ What is not Covered

This warranty does not cover accidental or wilful damage or any defects arising from the product not being cared for as per the instruction manual. Please take care to carefully clean and store the product.

◆ What Nalone Will Do

Nalone will repair any product that proves to be defective in materials or workmanship. In the event repair is not possible, Nalone will either replace, or refund the full purchase price, whichever you prefer.

◆ How To Get Service

Contact Nalone on [Contact info@nalone.co.uk](mailto:info@nalone.co.uk)

User Information

User name: _____ Tel: _____

User Address: _____

Product name: _____

Purchase date: _____