



Nalone Limited

Web: www.nalone.co.uk
E-mail: info@nalone.co.uk



Electro

USER MANUAL





Electro

Language

➤ English	-----	02-06
➤ Français	-----	07-11
➤ Italiano	-----	12-15
➤ Português	-----	16-20
➤ Русский	-----	21-24
➤ Español	-----	25-28
➤ Svenska	-----	29-32
➤ Deutsch	-----	33-36

We thank you for purchasing our products.
Please read this manual carefully before use!

➤ English


Product description

Designed for an all-over body message. This elegant massager has a powerful motor and a hidden secret! Nalone have introduced the technology of Electro Magnetic Pulse into the head. This produces an intense micro current which stimulates your most sensitive nerve endings to heighten sensation levels.

Specifications


Material: Silicone and ABS
Vibration modes: Electromagnetic pulse 5 modes(intensity 4) + 7 vibration frequency
Max noise: less than 30 dB
Size: 213mm(L) 40mm(D)
Charging: Rechargeable Lithium Polymer
Average use time from a single charge: 2.5 hours
Waterproof: 100% Waterproof

- ① Electromagnetic pulse conductive circle
- ② Top motor
- ③ Electromagnetic pulse mode button
- ④ Electromagnetic pulse switch and strength
- ⑤ Top motor switch and mode button
- ⑥ End motor switch and mode button
- ⑦ End motor
- ⑧ Nalone LOGO
- ⑨ DC charging port

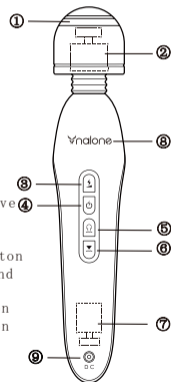

Manual stimulation modes

1. Low vibration mode
2. Mid vibration mode
3. High vibration mode
4. Low pulse vibration mode
5. Mid pulse vibration mode
6. High pulse vibration mode
7. Short & Longvibration mode

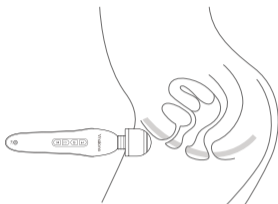

How to use

1. To charge your Massager plug the USB charger cable into a USB Adapter (a 500mA adapter is recommended). Plug the other end of the USB cable into the Massager's base (this can be found at the bottom of the front of the massager). Whilst charging the control panel will flash Blue indicating that charging is taking place. Once charged the massager will stop flashing and is ready for use. Please note that in the case of the first use or where the massager has not been used for a while the control panel may not light up for the first few minutes.
2. For internal use the massager can be used with a condom.
3. To start the top motor Press and hold “⏻” button for 2 seconds. Each subsequent short press of the “⏻” button moves the massager through its 7 vibration modes. To turn off the top motor press and hold the “⏻” button for 2 seconds.

button for 2 seconds.

4. To start the electromagnetic pulse press and hold the “⏻” button for 2 seconds to turn off the electromagnetic pulse press and hold the “⏻” button for 2 seconds.
5. When in electromagnetic mode you can increase the intensity by pressing the “⏻” button and working through the 5 sensitivity mode settings.
6. To start the lower motor press and hold “⏻” button for 2 seconds. Each subsequent short press of the “⏻” button moves the massager through its 7 vibration modes. To turn off the top motor press and hold the “⏻” button for 2 seconds.

Warnings

- ◆ Please ensure you fully charge you massager before use.
- ◆ Please ensure you wash/disinfect you massager with antibacterial soap and warm water.
- ◆ Please ensure that you use a water based lubricant. Massage oils, hand creams and other forms of lubricant should never be used.

Cleaning and Care

- ◆ After use, the “massager” should be cleaned to avoid bacteria breeding.
- ◆ Warm water and Antibacterial soap can be used to clean the massager.
- ◆ Please ensure you dry the massager with a soft clean towel and store it within the pouch provided. Avoid leaving your massager in direct sunlight.
- ◆ Please store your massager within the pouch provided keep in a dust free environment.

Safety Recommendations

- ◆ Avoid sharing your massager with others.
- ◆ Choose the most suitable vibration mode for yourself.
- ◆ To avoid causing injury please ensure you use a water based lubricant.
- ◆ Stop using the massager if you find it in anyway uncomfortable.
- ◆ Ensure that you store your massager out of reach of children and pets.

Warranty

If you have any problems with your massager or if it stops working please contact us as soon as possible. Under no circumstances should you attempt to repair the massager yourself. Your warranty will be deemed void if any attempt is made to repair the massager yourself.



Please keep your receipt as proof of purchase to qualify for Warranty.

IMPORTANT COPYRIGHT NOTICE

Copyright in this document is owned by Nalone Ltd. Kindly note that any product, process, technology or other matter described in the document may be subject of intellectual property rights all of which are owned by Nalone Ltd. Any infringement to our Intellectual property will be investigated.



Ergonomic design



Completely waterproof



Lithium Polymer battery



Ideal gift



Portable



NALONE ALL RIGHTS RESERVED

Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits. Veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant d'utiliser l'appareil !

Description du produit

Conçu pour un massage sur l'ensemble du corps. Ce vibromasseur élégant est doté d'un moteur puissant et recèle un petit secret ! Nalone introduit la technologie des impulsions électromagnétiques dans la tête de l'appareil. Un micro-courant intense est ainsi produit pour stimuler vos terminaisons nerveuses les plus sensibles et ainsi renforcer encore davantage vos sensations.

Spécifications

Composition : Silicone et ABS

Modes de vibration : 5 modes d'impulsion électromagnétique (intensité 4) + 7 fréquences de vibration

Intensité sonore maximale : moins de 30 dB


Taille : 213 mm (L) x 40 mm (D)

Rechargement : batterie au lithium-polymère rechargeable

Durée d'utilisation moyenne avec un seul rechargement : 2,5 heures

Niveau d'étanchéité : 100 % étanche


► Français

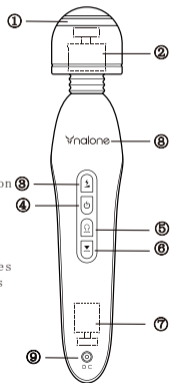

- ① Cercle conducteur à impulsion magnétique
- ② Moteur supérieur
- ③ Bouton mode impulsion électromagnétique
- ④ Interrupteur et intensité des impulsions électromagnétiques
- ⑤ Interrupteur et bouton mode moteur supérieur
- ⑥ Interrupteur et bouton mode moteur extrémité
- ⑦ Moteur extrémité
- ⑧ Logo
- ⑨ Point de chargement

Modes manuels de stimulation

1. Mode vibrations faibles
2. Mode vibrations moyennes
3. Mode vibrations élevées
4. Mode vibrations à impulsion basse
5. Mode vibrations à impulsion moyenne
6. Mode vibrations à impulsion élevée
7. Mode vibrations courtes et longues

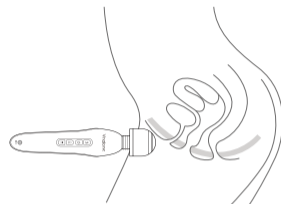

Mode d'emploi

1. Pour recharger votre vibromasseur, branchez le câble du chargeur USB dans un adaptateur USB (un adaptateur 500 mA est recommandé). Branchez l'autre extrémité du câble USB à la base du vibromasseur (en bas à l'arrière du vibromasseur). Pendant le rechargement, le panneau de contrôle clignotera en bleu, ce qui indique que le chargement est en cours. Une fois rechargé, le vibromasseur arrêtera de clignoter et sera prêt à être utilisé. Veuillez noter que lors de la première utilisation ou lorsque le vibromasseur n'a pas été utilisé pendant un certain temps, le panneau de commande peut prendre plusieurs minutes avant de s'allumer.
2. Pour une utilisation interne, le vibromasseur peut être utilisé avec un préservatif.

3. Pour lancer le moteur supérieur, appuyez et maintenez appuyé le bouton “Ω” pendant 2 secondes. À chaque fois que vous appuierez de nouveau sur le bouton “Ω”, le vibromasseur passera à un autre mode de vibration. Pour éteindre le moteur supérieur, appuyez et maintenez appuyé le bouton “Ω” pendant 2 secondes.

4. Pour lancer l’impulsion électromagnétique, appuyez et maintenez appuyé le bouton “⏻” pendant 2 secondes. Pour éteindre l’impulsion électromagnétique, appuyez et maintenez appuyé le bouton “⏻” pendant 2 secondes.

5. En mode électromagnétique, vous pouvez accroître l’intensité en appuyant sur le bouton “⏻” et en explorant les 5 modes de sensibilité différents

6. Pour lancer le moteur inférieur, appuyez et maintenez appuyé le bouton “⏮” pendant 2 secondes. À chaque fois que vous appuierez de nouveau sur le bouton “⏮”, le vibromasseur passera à un autre mode de vibration. Pour éteindre le moteur supérieur, appuyez et maintenez appuyé le bouton “⏮” pendant 2 secondes.

Avertissements

- ◆ Assurez-vous de charger totalement le vibromasseur avant de l’utiliser.
- ◆ Assurez-vous de laver/désinfecter votre vibromasseur à l’aide de savon antibactérien et d’eau chaude.
- ◆ Utilisez un lubrifiant à base d’eau. Les huiles de massage, crèmes pour les mains et autres types de lubrifiants ne doivent jamais être utilisés.

Nettoyage et entretien

- ◆ Après chaque utilisation, le « vibromasseur » doit être nettoyé pour éviter la prolifération des bactéries.
- ◆ De l’eau chaude et du savon antibactérien peuvent être utilisés pour nettoyer le vibromasseur.
- ◆ Une fois lavé, séchez le vibromasseur à l’aide d’une serviette douce et propre, et rangez-le ensuite dans la pochette fournie. Évitez de laisser votre vibromasseur en plein soleil.
- ◆ Veuillez ranger votre vibromasseur dans la pochette fournie, à l’abri de la poussière.

Recommandations de sécurité

- ◆ Évitez de partager votre vibromasseur avec autrui.
- ◆ Choisissez le mode de vibration qui vous convient le mieux.
- ◆ Pour éviter toute blessure, utilisez un lubrifiant à base d’eau.
- ◆ Arrêtez d’utiliser le vibromasseur si vous ressentez un quelconque inconfort.
- ◆ Rangez votre vibromasseur hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

Garantie

Si vous rencontrez des problèmes avec votre vibromasseur ou s'il cesse de fonctionner, veuillez nous contacter aussi rapidement que possible. Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer le vibromasseur par vous-même. Votre garantie sera annulée si vous tentez de réparer le vibromasseur par vous-même.

 Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat, afin que la garantie puisse fonctionner.

La ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto. Prima dell'utilizzo, leggere attentamente questo manuale.


Descrizione del prodotto

Progettato per massaggiare tutto il corpo. Quest'elegante massaggiatore ha un potente motore e un segreto nascosto! Nalone ha introdotto la tecnologia di Electro Magnetic Pulse nell'acimadelmassaggiatore. Questo produce un'intensa corrente di micro impulsi che stimolano le terminazioni più sensibili dei nervi, per sensazioni più intense.

Dati tecnici


Materiale: Silicone e ABS
Modalità di vibrazione: Pulsazione elettromagnetica 5 modalità (intensità 4) + 7 frequenze di vibrazione
Livello massimo di rumore: meno di 30 decibel
Dimensioni: 213mm (lung.) * 40mm (prof.)
Ricarica: Batteria ricaricabile litio-polimero
Tempo di utilizzo medio dopo una singola carica: 2,5 ore
Resistenza all'acqua: 100% waterproof

- ① Cerchio conduttivo a pulsazione elettromagnetica
- ② Motore superiore
- ③ Pulsante modalità a pulsazione elettromagnetica
- ④ Interruttore e potenza della pulsazione elettromagnetica
- ⑤ Interruttore motore superiore e pulsante modalità
- ⑥ Interruttore motore inferiore e pulsante modalità
- ⑦ Motore inferiore
- ⑧ Logo
- ⑨ Porta per la ricarica

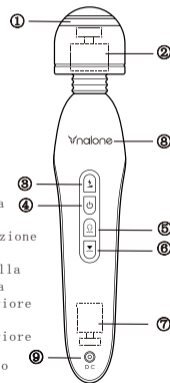

Modalità di stimolazione manuali

1. Modalità di vibrazione inferiore
2. Modalità di vibrazione media
3. Modalità di vibrazione superiore
4. Modalità di vibrazione pulsante inferiore
5. Modalità di vibrazione pulsante media
6. Modalità di vibrazione pulsante superiore
7. Modalità di vibrazione breve e prolungata

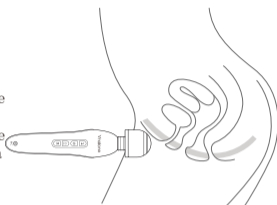

Modalità d'uso

1. Per caricare il massaggiatore inserire la presa USB del cavo per la ricarica in un adattatore USB (si raccomanda un adattatore 500mA). Inserire l'altra estremità del cavo USB nella presa alla base del massaggiatore (in fondo sulla parte posteriore). Durante la fase di ricarica una luce blu lampeggerà sul pannello di controllo, per indicare l'alimentazione. Una volta caricato, la spia sul massaggiatore smetterà di lampeggiare, indicando che è pronto per essere utilizzato. Attenzione: nel caso del primo utilizzo e se il massaggiatore non è stato utilizzato per un certo periodo, il pannello potrebbe non illuminarsi durante i primi minuti di carica.

2. Per uso interno, il massaggiatore può essere utilizzato con preservativo.

3. Per accendere il motore superiore tenere premuto il pulsante “Ω” per 2 secondi. Ogni volta che verrà premuto brevemente il pulsante “Ω” il massaggiatore passerà da una modalità all'altra, per un totale di 7 modalità di vibrazione diverse. Per spegnere il motore superiore tenere premuto il pulsante “Ω” per 2 secondi.

4. Per accendere la pulsazione elettromagnetica tenere premuto il pulsante “⏻” per 2 secondi. Per spegnere la pulsazione elettromagnetica tenere premuto il pulsante “⏻” per 2 secondi.

5. Durante il funzionamento in modalità elettromagnetica, è possibile incrementare l'intensità premendo il pulsante “⚡” e passando attraverso le 5 impostazioni di sensibilità.

6. Per accendere il motore inferiore tenere premuto il pulsante “⏻” per 2 secondi. Ogni volta che sarà premuto il pulsante “⏻” il massaggiatore passerà da una modalità all'altra, per un totale di 7 modalità di vibrazione diverse. Per spegnere il motore superiore tenere premuto il pulsante “⏻” per 2 secondi.

Avvertenze

- ◆ Assicurarsi di aver caricato completamente il massaggiatore prima dell'utilizzo.
- ◆ Assicurarsi di lavare/disinfettare il massaggiatore con sapone antibatterico e acqua tiepida.
- ◆ Utilizzare un lubrificante a base d'acqua. Oli per massaggi, creme per le mani e altre forme di lubrificanti non dovrebbero essere mai utilizzate.

Cura e Pulizia

- ◆ Dopo l' utilizzo, è bene lavare il massaggiatore per la proliferazione di batteri.
- ◆ Lavare il massaggiatore con sapone antibatterico e acqua tiepida.
- ◆ Assicurarsi di asciugare il massaggiatore con un panno morbido e di riporlo nell' astuccio fornito. Non esporre il massaggiatore a contatto diretto con i raggi del
- ◆ Riporre il massaggiatore nell' astuccio fornito per proteggerlo dalla polvere.

Consigli di sicurezza

- ◆ Evitare di condividere il massaggiatore con altri.
- ◆ Scegliere personalmente la modalità di vibrazione più adatta.
- ◆ Per evitare eventuali lesioni utilizzare un lubrificante a base d' acqua.
- ◆ Interrompere l' uso del massaggiatore in caso di scomodità o disagio.
- ◆ Conservare fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Garanzia

In caso di problemi di utilizzo o se il massaggiatore improvvisamente smette di funzionare, contattarci appena possibile. Non tentare di riparare personalmente il massaggiatore in nessuna circostanza. Nel caso di qualsiasi tentativo di riparazione indipendente, la garanzia di prodotto sarà ritenuta invalida.

 Per convalidare la garanzia si prega di conservare lo scontrino.

Agradecemos-lhe por ter optado pelos nossos produtos.
Leia este manual com atenção antes de utilizar!

Descrição do produto

Concebido para uma massagem de corpo inteiro. Este equipamento de massagens elegante tem um motor poderoso e um segredo escondido!
A Nalone introduziu a tecnologia dos impulsos electromagnéticos na cabeça do aparelho. Isto produz uma micro corrente intensa que estimula as suas extremidades nervosas mais sensíveis para aumentar os níveis de sensações.

Especificações

Material: Silicone e ABS

Modos de vibração: 5 Modos de impulsos electromagnéticos (intensidade 4) + 7 frequências de vibração

Ruído máximo: Inferior a 30 dB

Dimensões: 213 mm (C) 40 mm (Ø)

Carregador: Pilha de polímero de lítio recarregável

Tempo de utilização médio após um carregamento: 2.5 horas

Impermeabilidade: 100% à prova de água

①Círculo condutor de impulsos electromagnéticos

②Motor superior

③Botão de modo de impulsos electromagnéticos

④Potência e interruptor dos impulsos electromagnéticos

⑤Interruptor do motor superior e botão de modo


⑥Interruptor do motor inferior e botão de modo

⑦Motor inferior

⑧Logótipo


⑨Porta de carregamento

► Português

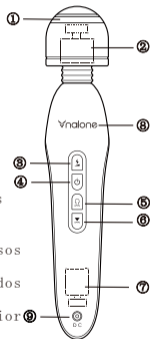

Modos de estimulação manual

1. Modo de vibração suave
2. Modo de vibração médio
3. Modo de vibração intenso
4. Modo de vibração latejante suave
5. Modo de vibração latejante médio
6. Modo de vibração latejante intenso
7. Modos de vibração curtos e longos

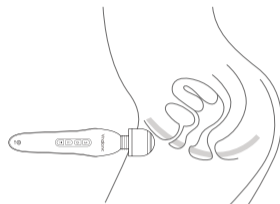

Como utilizar

1. Para carregar o seu equipamento de massagens, ligue o cabo do carregador USB a um adaptador USB (é recomendado um adaptador de 500 mA). Ligue a outra extremidade do cabo USB na base do equipamento de massagens (pode encontrá-la na parte inferior da traseira do equipamento de massagens). Durante o carregamento o painel de controlo piscará uma luz azul indicando o processamento do carregamento. Logo que o equipamento de massagens estiver carregado a luz parará de piscar e estará pronto para utilização. Importa notar que na primeira utilização, ou sempre que o equipamento de massagens não tenha sido utilizado durante algum tempo, o painel pode não acender durante os primeiros minutos.

2. Para uso interno o equipamento de massagens pode ser usado com um preservativo.

3. Para iniciar o motor superior, prima e segure o botão “Ω” durante cerca de 2

segundos. Cada toque curto posterior no botão “Ω” irá mover o equipamento de massagens através dos seus 7 modos de vibração. Para desligar o motor superior, prima e segure o botão “Ω” durante cerca de 2 segundos.

4. Para iniciar os impulsos electromagnéticos prima e segure o botão “⏻” durante cerca de 2 segundos. Para desligar os impulsos electromagnéticos prima e segure o botão “⏻” durante cerca de 2 segundos.

5. Quando estiver em modo electromagnético pode aumentar a intensidade premindo o botão “⚡” e seguir através das 5 configurações do modo de sensibilidade.

6. Para iniciar o motor inferior prima e segure o botão “⏻” durante cerca de 2 segundos. Cada toque curto posterior no botão “⏻” irá mover o equipamento de massagens através dos seus 7 modos de vibração. Para desligar o motor superior prima e segure o botão “⏻” durante cerca de 2 segundos.

Avisos

◆ Certifique-se de que carrega totalmente o seu equipamento de massagens antes de o utilizar.

◆ Certifique-se de que lava/desinfecta o seu equipamento de massagens com sabonete anti-bacteriano e água morna.

◆ Certifique-se de que utiliza um lubrificante à base de água. Nunca utilize óleos de massagem, cremes para as mãos e outras formas de lubrificante.

Cura e Pulizia Limpeza e conservação

- ◆ Após a utilização, o equipamento de “massagens” deve ser limpo para evitar a reprodução de bactérias.
- ◆ Pode utilizar água morna e sabonete anti-bacteriano para limpar o equipamento de massagens.
- ◆ Certifique-se de que seca o equipamento de massagens com uma toalha limpa e macia e o guarda dentro da sua bolsa. Evite deixar o seu equipamento de massagens exposto à luz solar directa.
- ◆ Guarde o seu equipamento de massagens dentro da sua bolsa num ambiente isento de pó.

Recomendações de segurança

- ◆ Evite partilhar o seu equipamento de massagens com outras pessoas.
- ◆ Escolha o modo de vibração mais adequado para si.
- ◆ Para evitar ferimentos certifique-se de que utiliza um lubrificante à base de água.
- ◆ Pare de usar o equipamento de massagens se o achar minimamente desconfortável.
- ◆ Certifique-se de que guarda o equipamento de massagens fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Garantia

Se tiver qualquer problema com o seu equipamento de massagens ou este parar de funcionar, contacte-nos logo que lhe seja possível. Em caso algum deve tentar reparar o equipamento de massagens sem nos consultar. A sua garantia será considerada nula se for feita qualquer tentativa de reparar o equipamento de massagens sem nos consultar.



Guarde o seu recibo como prova de compra para se qualificar para a Garantia.

Благодарим за приобретение нашей продукции. Перед эксплуатацией внимательно прочитайте эту инструкцию!

Описание изделия

Разработано для массажа всего тела. Это элегантный массажер с мощным электромотором и изюминкой! Nalone применил к головке тех нологию электромагнитных импульсов. Таким образом создается интенсивный микроток, стимулирующий самые чувствительные нервные окончания, превнося ощущения на новый уровень.

Характеристики

Материал: силикон и АБС-пластик

Режимы вибрации: 5 режимов электромагнитных импульсов (интенсивность 4) + 7 частот вибрации

Макс. уровень шума: менее 30 дБ


Размер: 213 мм (Д) 40 мм (Ш)

Зарядка: литий-полимерный аккумулятор

Средняя длительность работы после зарядки: 2,5 часа

Водонепроницаемость: 100% водонепроницаемый


► Русский

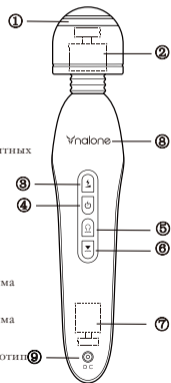

- 1 Проводящее кольцо электромагнитных импульсов
- 2 Верхний электромотор
- 3 Кнопка выбора режима электромагнитных импульсов
- 4 Переключатель и сила электромагнитных импульсов
- 5 Кнопка включения и выбора режима верхнего электромотора
- 6 Кнопка включения и выбора режима концевого электромотора
- 7 Концевой электромотор
- 8 Логотип
- 9 Разъем для зарядки

Ручные режимы стимуляции

1. Режим слабой вибрации
2. Режим средней вибрации
3. Режим сильной вибрации
4. Режим слабой импульсной вибрации
5. Режим средней импульсной вибрации
6. Режим сильной импульсной вибрации
7. Режим короткой и долгой вибрации

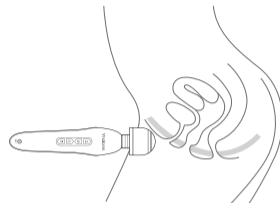

Способ применения

1. Для зарядки массажера вставьте штекер кабеля зарядного устройства USB в USB-переходник (рекомендуется переходник 500 мА). Другой конец USB-кабеля вставьте в основание массажера (находится внизу задней части массажера). Во время зарядки панель управления мигает синим цветом, свидетельствуя о происходящей зарядке. Когда массажер полностью зарядится, мигание прекратится. Устройство готово к работе. Обратите внимание, что при первом использовании или после длительного хранения панель в первые несколько минут может не засветиться.
2. Для внутреннего использования на массажер можно надеть презерватив.
3. Для запуска верхнего электромотора нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку “👤”
4. Каждое последующее краткое нажатие на кнопку “👤” переводит массажер в один из 7 режимов вибрации. Для выключения верхнего электромотора нажмите и удерживайте в течение 2 секунд

кнопку “Ω” .

5.Для запуска электромагнитного импульса нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку “⏻” .

Для выключения электромагнитного импульса нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку “⏻” .

6.В режиме электромагнитных импульсов интенсивность воздействия повышается кнопкой “⚡” , при этом происходит переключение 5 режимов чувствительности.

7.Для запуска нижнего электромотора нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку “⚡” . Каждое последующее краткое нажатие на кнопку “⚡” переводит массажер в один из 7 режимов вибрации. Для выключения верхнего электромотора нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку “⚡” .

Предупреждения

- ◆ Перед использованием полностью заряжайте аккумулятор массажера.
- ◆ Обязательно мойте/дезинфицируйте массажер антибактериальным мылом и теплой водой.
- ◆ Пользуйтесь смазкой исключительно на водной основе. Никогда не применяйте массажные масла, кремы для рук и прочие формы смазки.

Чистка и уход

- ◆ После использования массажер следует вымыть, чтобы избежать размножения бактерий.
- ◆ Для мытья массажера используйте теплую воду и антибактериальное мыло.
- ◆ Обязательно вытрите массажер мягким чистым полотенцем; храните его в прилагаемом мешочке. Не

подвергайте массажер воздействию прямых солнечных лучей.

- ◆ Храните массажер в прилагаемом мешочке в чистом месте.

Рекомендации по безопасности

- ◆ Не передавайте никому свой массажер.
- ◆ Подберите для себя наиболее приемлемый режим вибрации.
- ◆ Во избежание травмы используйте смазку на водной основе.
- ◆ Прекратите использование массажера, если ощущаете дискомфорт.
- ◆ Убедитесь, что вы храните массажер вне зоны досягаемости детей и домашних животных .

Гарантия

Если с массажером возникают какие-либо проблемы или он перестает работать, свяжитесь с нами как можно скорее. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать массажер самостоятельно. При попытке самостоятельного ремонта массажера гарантия признается недействительной.



Сохраните чек о покупке как доказательство приобретения изделия при представлении по гарантии.

Muchas gracias por adquirir nuestros productos.
Por favor, lea detenidamente este manual antes de su uso.


▶ Español

Descripción del producto

Diseñado para masajear todo el cuerpo, este elegante vibrador dispone de un motor potente y un secreto escondido. Nalone ha introducido la tecnología de Pulso Electro Magnético en el cabezal. De esta forma, produce micro-corrientes intensas que estimulan tus terminaciones nerviosas más sensibles para aumentar los niveles de sensación.


Especificaciones

Material: Siliconay ABS
Modos de vibración: 5 modos de vibración electromagnética(intensidad 4) + 7 frecuencias de vibración
Nivel máximo de ruido: menos de 30 dB
Dimensiones: 213mm(L) x 40mm(A)
Carga: Polímero de Litio recargable
Tiempo medio de uso con una carga: 2,5 horas
Resistente al agua 100%

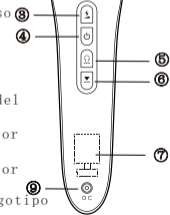- 
- ①Círculo conductor de pulso electromagnético
 - ②Motor superior
 - ③Botón de modo de pulso electromagnético
 - ④Interruptor de potencia del pulso electromagnético
 - ⑤Interruptor de modo y motor superior
 - ⑥Interruptor de modo y motor inferior
 - ⑦Motor inferior
 - ⑧Logotipo
 - ⑨Puerto de carga

Modos de estimulación manual

1. Vibración lenta
2. Vibración media
3. Vibración rápida
4. Vibración de pulsos suaves
5. Vibración de pulsos medios
6. Vibración de pulsos fuertes
7. Vibración mixta: corta y larga

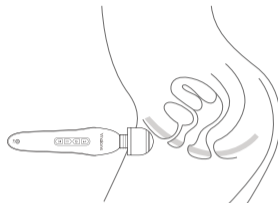




Cómo se utiliza

1. Para cargar tu vibrador, conecta el cable USB del cargador a un adaptador USB (se recomienda un adaptador de 500mA). Conecta la otra parte del cable USB a la base del vibrador (en la parte inferior del vibrador). Mientras se carga, parpadeará una luz azul en el panel de control para indicar que se está realizando la carga. Una vez cargado, la luz dejará de parpadear para indicar que está listo para su uso. Por favor ten en cuenta que la primera vez que lo uses, o si no lo has utilizado en mucho tiempo, es probable que la luz no se encienda en durante unos minutos.
2. Si quieres masajearte internamente, utiliza un preservativo.
3. Para encender el motor superior, mantén pulsado en botón “Ω” durante 2 segundos. Cada vez que presiones el botón “Ω” cambiará el modo de vibración, pasando por los 7 modos disponibles. Para apagar el motor superior, mantén pulsado el botón “Ω” durante 2 segundos.

4. Para iniciar el pulso electromagnético, mantén pulsado el botón “” durante 2 segundos. Para desconectar el pulso electromagnético, mantén pulsado el botón “” durante 2 segundos.

5. Cuando uses el modo electromagnético, puedes aumentar la intensidad pulsando el botón “” y seleccionando uno de los 5 niveles de intensidad.

6. Para iniciar el motor inferior, mantén pulsado el botón “” durante 2 segundos. Cada vez que presiones el botón “” cambiará el modo de vibración, pasando por los 7 modos disponibles. Para desconectar el motor inferior, mantén pulsado el botón “” durante 2 segundos.

Advertencias

- ◆ Asegúrate de cargar el vibrador completamente antes de su uso.
- ◆ Limpia/desinfecta tu vibrador con agua templada y jabón antibacterias.
- ◆ Utiliza solamente lubricantes hidrosolubles. Nunca uses aceites de masaje, cremas de manos ni otros tipos de lubricante.

Limpieza y cuidado

- ◆ Tras su uso, es recomendable limpiar el vibrador para evitar crecimiento bacteriano.
- ◆ Se puede utilizar agua templada y jabón antibacterias para limpiar el vibrador.
- ◆ Seca el vibrador con una toalla limpia y suave y guárdalo en la bolsita incluida. No expongas tu vibrador a luz solar directa.
- ◆ Guarda tu vibrador en la bolsita incluida en un lugar limpio y seco.

Recomendaciones de seguridad

- ◆ Evita compartir tu vibrador con otros.
- ◆ Elige el modo de vibración que más te guste.
- ◆ Para evitar lesiones, utiliza un lubricante hidrosoluble.
- ◆ No utilices el vibrador si te resulta incómodo o desagradable.
- ◆ Mantén tu vibrador fuera del alcance de niños y animales.

Garantía

Si tienes algún problema con tu vibrador, o si deja de funcionar, por favor ponte en contacto con nosotros inmediatamente. No intentes reparar el vibrador. La garantía quedará anulada si intentas arreglar el vibrador.



Por favor, conserva el recibo de compra para poder disfrutar de Garantía.

Vi vill tacka dig för att du har köpt en av våra produkter. Var vänlig läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan användning!

Produktbeskrivning

Perfekt för helkroppsmassage. Denna stilfulla massageapparat har en kraftfull motor och en dold hemlighet! Nalone introducerar en ny elektromagnetisk puls-teknologi vilken producerar en intensiv mikropuls som stimulerar dina känsligaste nervändar och förstärker ditt välbefinnande.

Specifikation

Material: Silikon och ABS

Vibrationslägen:

Elektromagnetisk puls 5

lägen (intensitet 4) + 7

vibrationsfrekvenser

Max ljudnivå: mindre än 30 dB

Storlek: 213mm (L) x 40mm (D)

Laddning: Laddningsbar Litium-polymer

Genomsnittlig användningstid från

en enda laddning: 2,5 timmar

Vattentät: 100% vattentät

① Elektromagnetisk puls ledande cirkel

② Topp-motor

③ Elektromagnetisk puls inställningsknapp *électromagnétique*

④ Elektromagnetisk puls omkoppling och styrka

⑤ Topp-motor omkoppling- och inställningsknapp


⑥ Slut-motor omkoppling- och inställningsknapp

⑦ Slut-motor

⑧ Logotyp


⑨ Laddningsport

► Svenska

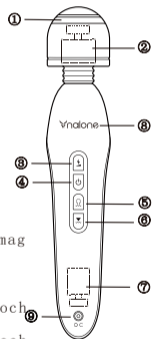

Manuella stimuleringslägen

1. Långsamt vibrationsläge
2. Mellan vibrationsläge
3. Snabbt vibrationsläge
4. Låg-pulserande vibrationsläge
5. Mellan-pulserande vibrationsläge
6. Hög-pulserande vibrationsläge
7. Långsamt & snabbt vibrationsläge

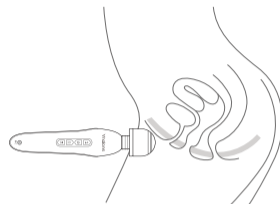







Användning

1. För att ladda din massageapparat ansluter du USB-laddningskabeln till en USB-adapter (en 500mA adapter rekommenderas). Anslut den andra änden av USB-kabeln till massageapparatens bas (längst ner på baksidan av apparaten). Under laddning blinkar kontrollpanelen blå vilket indikerar att laddning pågår. När massageapparatens är fulladdad slutar den att blinka och är då klar för användning. Vid den första användningen, eller om massageapparatens inte har använts under en längre tid, kan det hända att panelen inte lyser upp under de första minuterna.

2. Massageapparatens kan användas med kondom för internt bruk.

3. För att starta top-motorn trycker du på och håller ner "⏏" knappen i två sekunder. Varje efterföljande kort tryck på "⏏" knappen förflyttar massageapparatens mellan de olika vibrationslägena. För att stänga av motorn trycker du på och håller ner "⏏" knappen i två sekunder.

4. För att starta den elektromagnetiska pulsen trycker du på och håller ner “  ” knappen i två sekunder. För att stänga av trycker du och håller ner “  ” knappen i två sekunder.
5. Om du har valt elektromagnetisk inställning kan du öka intensiteten genom att trycka på “  ” knappen och gå mellan de fem olika känslighetsinställningarna.
6. För den lägsta inställningen trycker du och håller ner “  ” knappen i två sekunder. Varje efterföljande kort tryck på “  ” knappen förflyttar massageapparaten mellan desjuolika vibrationsinställningarna. För att stänga av motorn trycker du på och håller ner “  ” knappen i två sekunder.

Varningsföreskrifter

- ◆ Se till att du laddar din massageapparat fullständigt innan användning.
- ◆ Se till att du rengör/desinficerar massageapparaten med antibakteriellt tvål och varmt vatten.
- ◆ Använd ett vattenbaserat glidmedel. Massageoljor, handkrämer och andra typer av smörjmedel bör aldrig användas.

Rengöring och skötsel

- ◆ Efter användning bör massageapparaten rengöras för att undvika spridning av bakterier.
- ◆ Rengör massageapparaten med varmt vatten och antibakteriellt tvål.
- ◆ Torka massageapparaten med en mjuk och ren handduk och förvara apparaten i den medföljande påsen. Lämna inte massageapparaten i direkt solljus.
- ◆ Förvara massageapparaten i den medföljande påsen på ett dammfritt ställe.

Säkerhetsrekommendationer

- ◆ Dela inte din massageapparat med andra.
- ◆ Välj det vibrationsläge som passar dig bäst.
- ◆ Använd ett vattenbaserat glidmedel för att undvika skador.
- ◆ Sluta använda massageapparaten om det känns obehagligt på något sätt.
- ◆ Se till att du förvarar massageapparaten utom räckhåll för barn och djur.

Garanti

Om du har några problem med din massageapparat eller om den inte fungerar ska du kontakta oss så fort som möjligt. Du bör inte under några omständigheter försöka reparera massageapparaten själv. Din garanti kommer att ogiltigförklaras om du försöker reparera massageapparaten.



Behåll ditt kvitto som köpbevis och för att vara berättigad till garanti.

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes.
Bitte lesen Sie vor der Benutzung die
Gebrauchsanweisung sorgfältig durch!

Produktbeschreibung


Für die Massage des ganzen Körpers entwickelt. Dieser elegante Vibrator hat einen starken Motor und ein verstecktes Geheimnis. Nalone hat den Kopf dieses Vibrators mit elektromagnetischer Impuls-Technologie ausgestattet. Dadurch werden intensive Mikroströme hervorgerufen, die Ihre empfindlichsten Nervenenden stimulieren – für prickelnde Erregung.

Spezifikationen

Material: Silikon und ABS
Vibrationsarten: 5 Modi mit
elektromagnetischem Impuls (Intensität 4)
+ 7 Vibrationsfrequenzen
max. Geräuschpegel: weniger als 30 dB
Abmessungen: 213 mm(L) 40 mm(T)
Akku:wiederaufladbarer Lithium-Polymer-
Akku
Durchschnittliche Nutzungsdauer nach
einmaligem Aufladen: 2,5 Stunden
Wasserfestigkeit: 100 % wasserfest


- ①Leitender elektromagnetischer Impuls-Kreis
- ②oberer Motor
- ③Taste für den elektromagnetischen Impuls
- ④Schalter und Stärkereglern für den elektromagnetischen Impuls
- ⑤Schalter und Modus-Taste für den oberen Motor
- ⑥Schalter und Modus-Taste für den unteren Motor
- ⑦unterer Motor
- ⑧Logo
- ⑨Ladeanschluss

► Deutsch

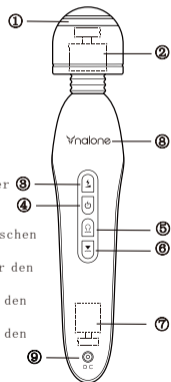

Stimulationsarten

1. Schwacher Vibrationsmodus
2. Mittlerer Vibrationsmodus
3. Starker Vibrationsmodus
4. Leicht pulsierender Vibrationsmodus
5. Mäßig pulsierender Vibrationsmodus
6. Stark pulsierender Vibrationsmodus
7. Vibrationsmodus kurz & lang

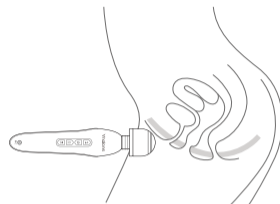




Anwendung

1. Um den Vibrator aufzuladen, stecken Sie das USB-Ladekabel in einen USB-Adapter (ein 500-mA-Adapter wird empfohlen). Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in die Basis des Vibrators (diese finden Sie unten auf der Rückseite des Vibrators). Während des Ladevorgangs blinkt das Bedienfeld blau, um anzuzeigen, dass ein Ladevorgang stattfindet. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, hört der Vibrator auf zu blinken und ist für die Benutzung bereit. Bitte beachten Sie, dass bei der ersten Benutzung oder wenn der Vibrator für längere Zeit nicht benutzt wurde, das Bedienfeld ggf. während der ersten Minuten nicht aufleuchtet.
2. Für die Benutzung im Körperinneren kann der Vibrator mit einem Kondom verwendet werden.
3. Drücken und halten Sie die “Ω”-Taste für 2 Sekunden, um den oberen Motor zu starten. Jedes darauffolgende kurze Drücken der “Ω”-Taste schaltet den Vibrator durch seine 7 Vibrationsmodi.

Drücken und halten Sie die “  ”-Taste für 2 Sekunden, um den oberen Motor auszuschalten.

4. Drücken und halten Sie die “  ”-Taste für 2 Sekunden, um den elektromagnetischen Impuls zu starten. Drücken und halten Sie die “  ”-Taste für 2 Sekunden, um den elektromagnetischen Impuls auszuschalten.

5. Im elektromagnetischen Modus können Sie die Intensität erhöhen, indem Sie die “  ”-Taste drücken und durch die 5 Sensitivitätsmodi schalten.

6. Drücken und halten Sie die “  ”-Taste für zwei Sekunden, um den unteren Motor zu starten. Jedes darauffolgende kurze Drücken der “  ”-Taste schaltet den Vibrator durch seine 7 Vibrationsmodi. Drücken und halten Sie die “  ”-Taste für 2 Sekunden, um den unteren Motor auszuschalten.

Warnhinweise

- ◆ Laden Sie den Vibrator vor der Benutzung vollständig auf.
- ◆ Reinigen/desinfizieren Sie Ihren Vibrator mit antibakterieller Seife und warmem Wasser.
- ◆ Verwenden Sie nur Gleitmittel auf Wasserbasis. Massageöle, Handcremes oder andere Gleitmittelsorten nicht verwenden.

Reinigung und Pflege

- ◆ Nach der Anwendung sollte der Vibrator gereinigt werden, um die Ausbreitung von Bakterien zu verhindern.
- ◆ Warmes Wasser und antibakterielle Seife können für die Reinigung des Vibrators genutzt werden.
- ◆ Trocknen Sie den Vibrator mit einem weichen, sauberen Tuch ab und bewahren Sie

ihn in dem mitgelieferten Beutel auf. Schützen Sie Ihren Vibrator vor direkter Sonneneinstrahlung.

- ◆ Bewahren Sie Ihren Vibrator in dem mitgelieferten Beutel in einer staubfreien Umgebung auf.

Sicherheitshinweise

- ◆ Vermeiden Sie es, Ihren Vibrator mit anderen zu teilen.
- ◆ Wählen Sie den Vibrationsmodus, der Ihnen am angenehmsten ist.
- ◆ Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis.
- ◆ Verwenden Sie den Vibrator nicht weiter, wenn die Benutzung in irgendeiner Weise unangenehm für Sie ist.
- ◆ Bewahren Sie Ihren Vibrator außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Garantie

Sollten bei der Verwendung Ihres Vibrators Probleme oder Funktionsstörungen auftreten, kontaktieren Sie uns bitte so bald als möglich. Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Ihre Garantie erlischt, wenn Sie selbst versuchen, das Gerät zu reparieren.



Bewahren Sie Ihre Rechnung als Kaufbeleg auf. Nur so haben Sie Anspruch auf Garantieleistungen.



WARRANTY CARD

Nalone Ltd.

Web: www.nalone.co.uk

E-mail: info@nalone.co.uk



◆ What is Covered

This warranty covers any defects in the Nalone product purchased provided the product has been used and maintained in accordance with terms of the Nalone instruction manual.

◆ How Long Coverage Lasts

This warranty runs for one year from the date of purchase of your Nalone product. Please retain your receipt as proof of purchase.

◆ What is not Covered

This warranty does not cover accidental or wilful damage or any defects arising from the product not being cared for as per the instruction manual. Please take care to carefully clean and store the product.

◆ What Nalone Will Do

Nalone will repair any product that proves to be defective in materials or workmanship. In the event repair is not possible, Nalone will either replace, or refund the full purchase price, whichever you prefer.

◆ How To Get Service

Contact Nalone on [Contact info@nalone.co.uk](mailto:info@nalone.co.uk)

User Information

User name: _____ Tel: _____

User Address: _____

Product name: _____

Purchase date: _____