



Nalone Electronic Technology Co.,Ltd

Web: www.nalone.com
E-mail: nalone@nalone.com



Pro-P USER MANUAL



Language

➤ English	-----	02-05
➤ Français	-----	06-09
➤ Italiano	-----	10-13
➤ Português	-----	14-17
➤ Русский	-----	18-21
➤ Español	-----	22-25
➤ Svenska	-----	26-29
➤ Deutsch	-----	30-34

Ynalone - - - - 01

We thank you for purchasing our products.
Please read this manual carefully before use!

➤ English

Specifications

Material:Silicone,ABS ,Metal

Maximum noise level: less than 30 dB

Waterproof: 100% Waterproof

Charging : Rechargeable Lithium Polymer

Average use time from a single charge: 2 hours

Vibration modes: 7


Size : 11.8cm(L) * 6.2cm(W) * 10cm (Girth)

Remote control distance: Approximately
10 metres

Average Charge Time: 2 hour

- ① Vibrating Part
- ② Vibrating Part
- ③ ON/OFF button
- ④ Smart Ball Mode
- ⑤ Indicator Light
- ⑥ Charging Port
- ⑦ Remote control ON/OFF
- ⑧ Smart ball mode
- ⑨ Logo

Ynalone - - - - 02

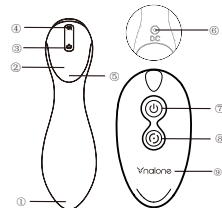

Pro-P

Manual stimulation modes

1. Low vibration mode
2. Mid vibration mode
3. High vibration mode
4. Smart vibration mode
5. Low to High vibration mode
6. 2 Short and 1 Long Vibration mode
7. 3 Short and 2 Long Vibration mode



How to use

1. To charge your Massager plug the USB charger cable into a USB Adapter (a 5V/1A adapter is recommended). Plug the other end of the USB cable into the Massager's base (this can be found at the bottom of the massager). Whilst charging the control panel will flash Blue indicating that charging is taking place. Once charged the massager will stop flashing and is ready for use. Please note that in the case of the first use or where the massager has not been used for a while the panel may not light up for the first few minutes.
2. Open the back cover of the remote control and insert the 23A / 12v dry battery provided.
3. Before use it is recommended to lubricate the massager.
4. Pro-P can be operated with or without the remote control.
5. To start your massager a Long press of the body "⏻" On/Off will place your massager into stand-by mode.

6. To start your massager press and hold the remote control "⏻" button.
7. Each subsequent short press of the "⏻" button moves the massager through its 7 vibration modes.
8. A short press of the remote control "⌚" button changes the massager into smart ball mode.
9. To turn off your massager press and hold the "⏻" button of the remote control.
10. To turn off your massager a Long press of the body "⏻" On/Off will turn it off.

Warnings

- ◆ Please ensure you fully charge you massager before use.
- ◆ Please ensure you wash/disinfect you massager with antibacterial soap and warm water.
- ◆ Please ensure that you use a water based lubricant. Massage oils, hand creams and other forms of lubricant should never be used.

Cleaning and Care

- ◆ After use, the massager should be cleaned to avoid bacteria breeding.
- ◆ Warm water and Antibacterial soap can be used to clean the massager.
- ◆ Please ensure you dry the massager with a soft clean towel and store it within the pouch provided. Avoid leaving your massager in direct sunlight.
- ◆ Please store your massager within the pouch provided keep in a dust free environment.

Safety Recommendations

- ◆ Avoid sharing your massager with others.
- ◆ Choose the most suitable vibration mode for yourself.
- ◆ To avoid causing injury please ensure you use a water based lubricant.
- ◆ Stop using the massager if you find it in anyway uncomfortable.
- ◆ Ensure that you store your massager out of reach of children and pets.

Warranty

If you have any problems with your massager or if it stops working please contact us as soon as possible. Under no circumstances should you attempt to repair the massager yourself. Your warranty will be deemed void if any attempt is made to repair the massager yourself.



Please keep your receipt as proof of purchase to qualify for Warranty.

IMPORTANT COPYRIGHT NOTICE

Copyright in this document is owned by Nalone Ltd. Kindly note that any product, process, technology or other matter described in the document may be subject of intellectual property rights all of which are owned by Nalone Ltd. Any infringement to our Intellectual property will be investigated.

Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits. Veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant d'utiliser l'appareil !

► Français

Spécifications

Composition : Silicone, ABS et métal

Modes de vibration : 7

Niveau sonore maximal : moins de 30 dB

Taille : 11.8cm(L) * 6.2cm(W) * 10cm (G)

Rechargement : batterie au lithium-polymère rechargeable


Durée d'utilisation moyenne avec un seul rechargement : 2 heures

Niveau d'étanchéité : 100 % étanche

Commande à distance : environ 10 mètres

Moyenne Temps de charge: 2 heures

- ①Partie vibrante
- ②Partie vibrante
- ③Bouton ON/OFF
- ④Mode « boule intelligente »
- ⑤Voyant lumineux
- ⑥Chargeur externe
- ⑦Bouton ON/OFF
- ⑧Mode « boule intelligente »
- ⑨Logo

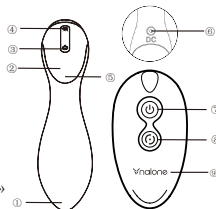

Modes manuels de stimulation

1. Mode vibrations faibles
2. Mode vibrations moyennes
3. Mode vibrations élevées
4. Mode vibrations à impulsion basse
5. Mode vibrations à impulsion moyenne
6. Mode vibrations à impulsion élevée
7. Mode vibrations courtes et longues



Mode d'emploi

1. Pour recharger votre vibromasseur, branchez le câble du chargeur USB dans un adaptateur USB (un adaptateur 5V/1A est recommandé). Branchez l'autre extrémité du câble USB à la base du vibromasseur (en bas à l'arrière du vibromasseur). Pendant le rechargement, le panneau de contrôle clignotera en bleu, ce qui indique que le chargement est en cours. Une fois rechargé, le vibromasseur arrêtera de clignoter et sera prêt à être utilisé. Veuillez noter que lors de la première utilisation ou lorsque le vibromasseur n'a pas été utilisé pendant un certain temps, le panneau de commande peut prendre plusieurs minutes avant de s'allumer.

2. Ouvrez le couvercle arrière de la télécommande et insérez la batterie 23 A/12 v fournie.

3. Il est recommandé de lubrifier le vibromasseur avant utilisation.

4. Pro-P peut être utilisé avec ou sans la télécommande..

5. Pour allumer votre vibromasseur, appuyez et maintenez appuyé le bouton "⏻" pendant 3 secondes.

6. Pour lancer le vibromasseur, appuyez et maintenez appuyé le bouton "⏻" de la télécommande.

7. À chaque fois que vous appuyerez de nouveau sur le bouton "⏻", le vibromasseur passera à un autre mode de vibration.

8. Si vous appuyez légèrement sur bouton "⌚" de la télécommande, vous passez en mode « boule intelligente ».

9. Pour éteindre le vibromasseur, appuyez et maintenez appuyé le bouton "⏻" de la télécommande.

10. Pour éteindre votre vibromasseur, appuyez et maintenez appuyé le bouton "⏻" pendant environ 3 secondes.

Avertissements

- ◆ Assurez-vous de charger totalement le vibromasseur avant de l'utiliser.
- ◆ Assurez-vous de laver/désinfecter votre vibromasseur à l'aide de savon antibactérien et d'eau chaude.
- ◆ Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les huiles de massage, crèmes pour les mains et autres types de lubrifiants ne doivent jamais être utilisés.

Nettoyage et entretien

- ◆ Après chaque utilisation, le vibromasseur doit être nettoyé pour éviter la prolifération des bactéries.
- ◆ De l'eau chaude et du savon antibactérien peuvent être utilisés pour nettoyer le vibromasseur.
- ◆ Une fois lavé, séchez le vibromasseur à l'aide d'une serviette douce et

propre, et rangez-le ensuite dans la pochette fournie. Évitez de laisser votre vibromasseur en plein soleil.

◆ Veuillez ranger votre vibromasseur dans la pochette fournie, à l'abri de la poussière.

Recommandations de sécurité

- ◆ Évitez de partager votre vibromasseur avec autrui.
- ◆ Choisissez le mode de vibration qui vous convient le mieux.
- ◆ Pour éviter toute blessure, utilisez un lubrifiant à base d'eau.
- ◆ Arrêtez d'utiliser le vibromasseur si vous ressentez un quelconque inconfort.
- ◆ Rangez votre vibromasseur hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

Garantie

Si vous rencontrez des problèmes avec votre vibromasseur ou s'il cesse de fonctionner, veuillez nous contacter aussi rapidement que possible. Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer le vibromasseur par vous-même. Votre garantie sera annulée si vous tentez de réparer le vibromasseur par vous-même.



Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat, afin que la garantie puisse fonctionner.

La ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto.
Prima dell'utilizzo, leggere attentamente questo manuale.

► Italiano

Dati tecnici

Materiale: Silicone, ABS e metallo

Modalità di vibrazione: 7

Livello massimo di rumore: meno di 30 decibel

Dimensioni: 11.8cm(L) * 6.2cm(W) * 10cm (G)

Ricarica: Batteria ricaricabile litio-polimero


Tempo di utilizzo medio dopo una singola carica: 2 ore

Resistenza all'acqua: 100% waterproof

Raggio d'azione del telecomando: All'incirca 10 metri

Tempo medio di carica: 2 ore

- ①Parte vibrante
- ②Parte vibrante
- ③Comando ON/OFF
- ④Modalità sfera piccola
- ⑤Indicatore luminoso
- ⑥Caricabatterie esterno
- ⑦Comando ON/OFF
- ⑧Modalità sfera piccola
- ⑨Logo

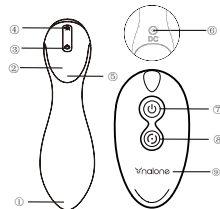

Modalità di stimolazione manuali

1. Modalità di vibrazione inferiore
2. Modalità di vibrazione media
3. Modalità di vibrazione superiore
4. Modalità di vibrazione pulsante inferiore
5. Modalità di vibrazione pulsante media
6. Modalità di vibrazione pulsante superiore
7. Modalità di vibrazione breve e prolungata



Modalità d'uso

1. Per caricare il massaggiatore inserire la presa USB del cavo per la ricarica in un adattatore USB (si raccomanda un adattatore 5V/1A). Inserire l'altra estremità del cavo USB nella presa alla base del massaggiatore (in fondo sul lato posteriore). Durante la fase di ricarica una luce blu lampeggerà sul pannello di controllo, per indicare l'alimentazione. Una volta caricato, la spia sul massaggiatore smetterà di lampeggiare, indicando che è pronto per essere utilizzato. Attenzione: nel caso del primo utilizzo e se il massaggiatore non è stato utilizzato per un certo periodo, il pannello potrebbe non illuminarsi durante i primi minuti di carica.

2. Aprire la copertura posteriore del telecomando e inserire la batteria a secco 23A / 12v inclusa. back cover of the remote control and insert the 23A / 12v dry battery provided.

3. Prima dell'uso consigliamo di lubrificare il massaggiatore.

4. Pro-P può essere utilizzato con o senza il telecomando.

5. Per accendere il massaggiatore tenere premuto il pulsante "⏻" per 3 secondi.

6. Per lanciare il massaggiatore tieni premuto il pulsante "⏻" sul telecomando.

7. Ogni volta che verrà premuto brevemente il pulsante "↻" il massaggiatore passerà da una modalità all'altra, per un totale di 7 modalità di vibrazione diverse.

8. Premere brevemente il comando "⏻", sul telecomando, imposta il massaggiatore in modalità "smart ball".

9. Per spegnere il massaggiatore tenere premuto il pulsante "⏻", sul telecomando.

10. Per spegnere il massaggiatore premere brevemente il pulsante ON/OFF "⏻".

Avvertenze

◆ Assicurarsi di aver caricato completamente il massaggiatore prima dell'utilizzo.

◆ Assicurarsi di lavare/disinfettare il massaggiatore con sapone antibatterico e acqua tiepida.

◆ Utilizzare un lubrificante a base d'acqua. Oli per massaggi, creme per le mani e altre forme di lubrificanti non dovrebbero essere mai utilizzate.

Cura e Pulizia

- ◆ Dopo l'utilizzo, è bene lavare il massaggiatore per la proliferazione di batteri.
- ◆ Lavare il massaggiatore con sapone antibatterico e acqua tiepida.
- ◆ Assicurarci di asciugare il massaggiatore con un panno morbido e di riporlo nell'astuccio fornito. Non esporre il massaggiatore a contatto diretto con i raggi del
- ◆ Riporre il massaggiatore nell'astuccio fornito per proteggerlo dalla polvere.

Consigli di sicurezza

- ◆ Evitare di condividere il massaggiatore con altri.
- ◆ Scegliere personalmente la modalità di vibrazione più adatta.
- ◆ Per evitare eventuali lesioni utilizzare un lubrificante a base d'acqua.
- ◆ Interrompere l'uso del massaggiatore in caso di scomodità o disagio.
- ◆ Conservare fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Garanzia

In caso di problemi di utilizzo o se il massaggiatore improvvisamente smette di funzionare, contattarci appena possibile. Non tentare di riparare personalmente il massaggiatore in nessuna circostanza. Nel caso di qualsiasi tentativo di riparazione indipendente, la garanzia di prodotto sarà ritenuta invalida.



Per convalidare la garanzia si prega di conservare lo scontrino.

Agradecemos-lhe por ter optado pelos nossos produtos.
Leia este manual com atenção antes de utilizar!

► Português

Especificações

Material: Silicone, ABS e Metal

Modos de vibração: 7

Nível de ruído máximo: Inferior a 30 dB

Dimensões: 11.8cm(L) * 6.2cm(W) * 10cm (G)

Carregamento: Pilha de polímero de lítio recarregável


Tempo de utilização médio após um carregamento: 2 horas

Impermeabilidade: 100% à prova de água

Distância do controlo remoto: Cerca de 10 metros

Tempo médio de carga: 2 horas

- ① Peça vibratória
- ② Peça vibratória
- ③ Botão Ligar/Desligar
- ④ Modo bola inteligente
- ⑤ Luz indicadora
- ⑥ Carregador externo
- ⑦ Botão Ligar/Desligar
- ⑧ Modo bola inteligente
- ⑨ Logótipo

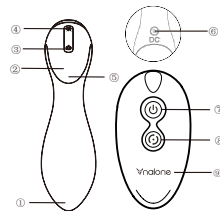

Modos de estimulação manual

1. Modo de vibração suave
2. Modo de vibração médio
3. Modo de vibração intenso
4. Modo de vibração latejante suave
5. Modo de vibração latejante médio
6. Modo de vibração latejante intenso
7. Modos de vibração curtos e longos



Como utilizar

1. Para carregar o seu equipamento de massagens, ligue o cabo do carregador USB a um adaptador USB (é recomendado um adaptador de 5V/1A). Ligue a outra extremidade do cabo USB na base do equipamento de massagens (pode encontrá-la na parte inferior da traseira do equipamento de massagens). Durante o carregamento o painel de controlo piscará uma luz azul indicando o processamento do carregamento. Logo que o equipamento de massagens estiver carregado a luz parará de piscar e estará pronto para utilização. Importa notar que na primeira utilização, ou sempre que o equipamento de massagens não tenha sido utilizado durante algum tempo, o painel pode não acender durante os primeiros minutos.
2. Abra a tampa traseira do controlo remoto e insira a pilha seca 23^a/12v fornecida.
3. Antes da utilização é recomendado lubrificar o equipamento de massagens.
4. Pro-P pode ser operado com ou sem o controle remoto.

5. Para iniciar o seu equipamento de massagens, prima e segure o botão “⏻” durante cerca de 3 segundos.

6. Para iniciar o seu equipamento de massagens prima e segure o botão “⏻” do controlo remoto.

7. Cada toque curto posterior no botão “⏻” irá mover o equipamento de massagens através dos seus 7 modos de vibração.

8. Um toque curto no botão “⏻” do controlo remoto muda o equipamento de massagens para o modo bola inteligente.

9. Para desligar o seu equipamento de massagens prima e segure o botão “⏻” do controlo remoto.

10. Para desligar o seu equipamento de massagens, prima e segure o botão “⏻” durante cerca de 3 segundos.

Avisos

◆ Certifique-se de que carrega totalmente o seu equipamento de massagens antes de o utilizar.

◆ Certifique-se de que lava/desinfecta o seu equipamento de massagens com sabonete anti-bacteriano e água morna.

◆ Certifique-se de que utiliza um lubrificante à base de água. Nunca utilize óleos de massagem, cremes para as mãos e outras formas de lubrificante.

Limpeza e conservação

- ◆ Após a utilização, o equipamento de “massagens” deve ser limpo para evitar a reprodução de bactérias.
- ◆ Pode utilizar água morna e sabonete anti-bacteriano para limpar o equipamento de massagens.
- ◆ Certifique-se de que seca o equipamento de massagens com uma toalha limpa e macia e o guarda dentro da sua bolsa. Evite deixar o seu equipamento de massagens exposto à luz solar directa.

Recomendações de segurança

- ◆ Evite partilhar o seu equipamento de massagens com outras pessoas.
- ◆ Escolha o modo de vibração mais adequado para si.
- ◆ Para evitar ferimentos certifique-se de que utiliza um lubrificante à base de água.
- ◆ Pare de usar o equipamento de massagens se o achar minimamente desconfortável.
- ◆ Certifique-se de que guarda o equipamento de massagens fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Garantia

Se tiver qualquer problema com o seu equipamento de massagens ou este parar de funcionar, contacte-nos logo que lhe seja possível. Em caso algum deve tentar reparar o equipamento de massagens sem nos consultar. A sua garantia será considerada nula se for feita qualquer tentativa de reparar o equipamento de massagens sem nos consultar.



Guarde o seu recibo como prova de compra para se qualificar para a Garantia.

Благодарим за приобретение нашей продукции. Перед эксплуатацией внимательно прочитайте эту инструкцию!

► Русский

Характеристики

Материал: силикон, АБС-пластик и металла

Режимы вибрации: 7

Макс. уровень шума: менее 30 дБ

Размер: 11.8cm(L) * 6.2cm(W) * 10cm (G)


Зарядка: литий-полимерный аккумулятор

Средняя длительность работы после зарядки: 2 часа

Водонепроницаемость: 100% водонепроницаемый

Дальность дистанционного управления: примерно 10 метров

Среднее время зарядки: 2 часа

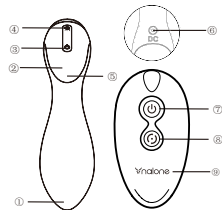

- ①. Вибрирующая часть
- ②. Вибрирующая часть
- ③. Кнопка ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)
- ④. Режим «Умный шарик»
- ⑤. Индикатор
- ⑥. Внешнее зарядное устройство
- ⑦. Кнопка ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)
- ⑧. Режим «Умный шарик»
- ⑨. Логотип

Ручные режимы стимуляции

1. Режим слабой вибрации
2. Режим средней вибрации
3. Режим сильной вибрации
4. Режим слабой импульсной вибрации
5. Режим средней импульсной вибрации
6. Режим сильной импульсной вибрации
7. Режим короткой и долгой вибрации



Способ применения

1. Для зарядки массажера вставьте штекер кабеля зарядного устройства **USB** в **USB**-переходник (рекомендуется переходник **5V/1A**). Другой конец **USB**-кабеля вставьте в основание массажера (находится внизу задней части массажера). Во время зарядки панель управления мигает синим цветом, свидетельствуя о происходящей зарядке. Когда массажер полностью зарядится, мигание прекратится. Устройство готово к работе. Обратите внимание, что при первом использовании и после длительного хранения панель в первые несколько минут может не засветиться.
2. Откройте заднюю крышку пульта ДУ и вставьте прилагаемую сухую батарею 23 А/12 В.
3. Рекомендуется смазать массажер перед эксплуатацией.
4. Про-П может работать с или без пульта дистанционного управления.

5. Для запуска массажера нажмите и удерживайте в течение **3** секунд кнопку “**⏻**”.
6. Для запуска массажера нажмите и удерживайте кнопку “**⏻**” на пульте ДУ.
7. Каждое последующее краткое нажатие на кнопку “**⏻**” переводит массажер в один из 7 режимов вибрации.
8. Краткое нажатие на кнопку “**⏻**” на пульте ДУ переводит массажер в режим «Умный мячик».
9. Для выключения массажера нажмите и удерживайте кнопку “**⏻**” на пульте ДУ.
10. Для выключения массажера нажмите и удерживайте в течение **3** секунд кнопку “**⏻**” выключателя.

Предупреждения

- ◆ Перед использованием полностью заряжайте аккумулятор массажера.
- ◆ Обязательно мойте/дезинфицируйте массажер антибактериальным мылом и теплой водой.
- ◆ Пользуйтесь смазкой исключительно на водной основе. Никогда не применяйте массажные масла, кремы для рук и прочие формы смазки.

Чистка и уход

- ◆ После использования массажер следует вымыть, чтобы избежать размножения бактерий.
- ◆ Для мытья массажера используйте теплую воду и антибактериальное мыло.
- ◆ Обязательно вытрите массажер мягким чистым полотенцем; храните его в прилагаемом мешочке. Не подвергайте массажер воздействию прямых солнечных лучей.

Рекомендации по безопасности

- ◆ Не передавайте никому свой массажер.
- ◆ Выберите для себя наиболее приемлемый режим вибрации.
- ◆ Во избежание травмы используйте смазку на водной основе.
- ◆ Прекратите использование массажера, если ощущаете дискомфорт.
- ◆ Убедитесь, что вы храните массажер вне зоны досягаемости детей и домашних животных.

Гарантия

Если с массажером возникают какие-либо проблемы или он перестает работать, свяжитесь с нами как можно скорей. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. При попытке самостоятельного ремонта массажера гарантия признается недействительной.



Сохраните чек о покупке как доказательство приобретения изделия при представлении по гарантии.

Muchas gracias por adquirir nuestros productos.
Por favor, lea detenidamente este manual antes de su uso.

► Español

Especificaciones

Material: Silicona, ABS y Metal

Modos de vibración: 7

Nivel máximo de ruido: menos de 30 dB

Dimensiones: 11.8cm(L) * 6.2cm(W) * 10cm (G)

Carga: Polímero de Litio Recargable


Tiempo medio de uso con una carga: 2 horas

Resistente al agua 100%

Rango del mando a distancia: 10 metros aprox.

Promedio de tiempo de carga: 2 horas

- ① Parte vibradora
- ② Parte vibradora
- ③ Botón ON/OFF
- ④ Modo esfera inteligente
- ⑤ Luz indicadora
- ⑥ Cargador externo
- ⑦ Botón ON/OFF
- ⑧ Modo esfera inteligente

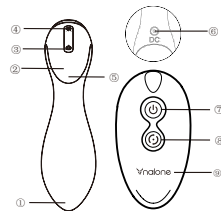

⑨ Logotipo

Modos de estimulación manual

1. Vibración lenta
2. Vibración media
3. Vibración rápida
4. Vibración de pulsos suaves
5. Vibración de pulsos medios
6. Vibración de pulsos fuertes
7. Vibración mixta: corta y larga



Cómo se utiliza

1. Para cargar tu vibrador, conecta el cable USB del cargador a un adaptador USB (se recomienda un adaptador de 5V/1A). Conecta la otra parte del cable USB a la base del vibrador (en la parte inferior del vibrador). Mientras se carga, parpadeará una luz azul en el panel de control para indicar que se está realizando la carga. Una vez cargado, la luz dejará de parpadear para indicar que está listo para su uso. Por favor ten en cuenta que la primera vez que lo uses, o si no lo has utilizado en mucho tiempo, es probable que la luz no se encienda en durante unos minutos.
2. Abre la tapa trasera del mando e introduce la pila seca de 23A/12v incluida.
3. Es recomendable lubricar el vibrador antes de su uso.
4. Pro-P se puede operar con o sin el control remoto.

5. Para encender el vibrador, mantén pulsado el botón “⏻” durante 3 segundos.
6. Para encender el vibrador, mantén pulsado el botón “⏻” del mando a distancia.
7. Cada vez que pulses el botón “⌚” cambiará el modo de vibración, pasando por los 7 modos disponibles.
8. Si presionas rápidamente el botón “⏻” del mando a distancia, el vibrador cambiará a modo esfera inteligente.
9. Para apagar tu vibrador mantén pulsado el botón “⏻” del mando a distancia.
10. Para apagar el vibrador mantén pulsado en botón “ ” durant⏻3 segundos.

Advertencias

- ◆ Asegúrate de cargar el vibrador completamente antes de su uso.
- ◆ Limpia/desinfecta tu vibrador con agua templada y jabón antibacterias.
- ◆ Utiliza solamente lubricantes hidrosolubles. Nunca uses aceites de masaje, cremas de manos ni otros tipos de lubricante.

Limpeza y cuidado

- ◆Tras su uso, es recomendable limpiar el vibrador para evitar crecimiento bacteriano.
- ◆Se puede utilizar agua templada y jabón antibacterias para limpiar el vibrador.
- ◆Seca el vibrador con una toalla limpia y suave y guárdalo en la bolsita incluida. No expongas tu vibrador a luz solar directa.
- ◆Guarda tu vibrador en la bolsita incluida en un lugar limpio y seco.

Recomendaciones de seguridad

- ◆Evita compartir tu vibrador con otros.
- ◆Elige el modo de vibración que más te guste.
- ◆Para evitar lesiones, utiliza un lubricante hidrosoluble.
- ◆No utilices el vibrador si te resulta incómodo o desagradable.
- ◆Mantén tu vibrador fuera del alcance de niños y animales.

Recomendaciones de seguridad

Si tienes algún problema con tu vibrador, o si deja de funcionar, por favor ponte en contacto con nosotros inmediatamente. No intentes reparar el vibrador. La garantía quedará anulada si intentas arreglar el vibrador.



Por favor, conserva el recibo de compra para poder disfrutar de Garantía.

Vi vill tacka dig för att du har köpt en av våra produkter. Var vänlig läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan användning!

► Svenska

Specifikation

Material: Silikon, ABS och metall

Vibrationslägen: 7

Max ljudnivå: mindre än 30 dB

Storlek: 11.8cm(L) * 6.2cm(W) * 10cm (G)

Laddning: Laddningsbar Litium-polymer


Genomsnittlig användningstid från en enda laddning: 2 timmar

Vattentäthet: 100% vattentät

Fjärrkontrollens räckvidd: cirka 10 meter

Genomsnittlig Laddningstid: 2 timmar

- ① Vibrerande del
- ② Vibrerande del
- ③ PÅ/AV-knapp
- ④ Smarta bollen-läget
- ⑤ Indikatorlampa
- ⑥ Extern laddare
- ⑦ PA/AV-knapp
- ⑧ Smarta bollen-läget
- ⑨ Logotyp

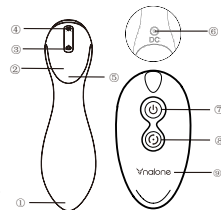

Manuella stimuleringslägen

1. Långsamt vibrationsläge
2. Mellan vibrationsläge
3. Snabbt vibrationsläge
4. Låg-pulserande vibrationsläge
5. Mellan-pulserande vibrationsläge
6. Hög-pulserande vibrationsläge
7. Långsamt & snabbt vibrationsläge



Användning

1. För att ladda din massageapparat ansluter du USB-laddningskabeln till en USB-adapter (en 5V/1A adapter rekommenderas). Anslut den andra änden av USB-kabeln till massageapparatens bas (längst ner på baksidan av apparaten). Under laddning blinkar kontrollpanelen blå vilket indikerar att laddning pågår. När massageapparaten är fulladdad slutar den att blinka och är då klar för användning. Vid den första användningen, eller om massageapparaten inte har använts under en längretid, kan det hända att panelen inte lyser upp under de första minuterna.
2. Öppna bakstycket på fjärrkontrollen och sätt in det medföljande 23A/12V torrbatteriet.
3. Massageapparaten bör smörjas in innan användning.
4. Pro-P kan drivas med eller utan fjärrkontrollen.

5. För att starta massageapparaten trycker du och håller ner “⏻” knappen i tre sekunder.
6. För att starta massageapparaten trycker du på och håller ner fjärrkontrollsknappen “⏻”.
7. Varje efterföljande kort tryck på “⏻” knappen förflyttar massageapparaten mellan de sju olika vibrationslägena.
8. Ett kort tryck på fjärrkontrollsknappen “⏻” ställer in smarta bollenläget.
9. För att stänga av massageapparaten trycker du på och håller ner fjärrkontrollsknappen “⏻”.
10. För att stänga av massageapparaten trycker du och håller ner knappen “⏻” i tre sekunder. .

Varningsföreskrifter

- ◆ Se till att du laddar din massageapparat fullständigt innan användning.
- ◆ Se till att du rengör/desinficerar massageapparaten med antibakteriellt tvål och varmt vatten.
- ◆ Använd ett vattenbaserat glidmedel. Massageoljor, handkrämer och andra typer av smörjmedel bör aldrig användas.

Rengöring och skötsel

- ◆ Efter användning bör massageapparaten rengöras för att undvika spridning av bakterier.
- ◆ Rengör massageapparaten med varmt vatten och antibakteriellt tvål.
- ◆ Torka massageapparaten med en mjuk och ren handduk och förvara apparaten i den medföljande påsen. Lämna inte massageapparaten i direkt solljus.
- ◆ Förvara massageapparaten i den medföljande påsen på ett dammfritt ställe.

Säkerhetsrekommendationer

- ◆ Dela inte din massageapparat med andra.
- ◆ Välj det vibrationsläge som passar dig bäst.
- ◆ Använd ett vattenbaserat glidmedel för att undvika skador.
- ◆ Sluta använda massageapparaten om det känns obehagligt på något sätt.
- ◆ Se till att du förvarar massageapparaten utom räckhåll för barn och djur.

Garanti

Om du har några problem med din massageapparat eller om den inte fungerar ska du kontakta oss så fort som möjligt. Du bör inte under några omständigheter försöka reparera massageapparaten själv. Din garanti kommer att ogiltigförklaras om du försöker reparera massageapparaten.



Behåll ditt kvitto som köpbevis och för att vara berättigad till garanti.

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

► Deutsch

Spezifikationen

Material:: Silikon ABSund Metall

Vibrationsarten: 7

max. Geräuschpegel: weniger als 30 dB

Abmessungen: 11.8cm(L) * 6.2cm(W) * 10cm (G)

Akku: wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku


Durchschnittliche Nutzungsdauer nach einmaligem Aufladen: 2 Stunden

Wasserfestigkeit: 100 % wasserfest

Fernbedienungsdistanz: ungefähr 10 Meter

Durchschnittliche Ladezeit: 2 Stunden

- ① vibrierender Teil
- ② vibrierender Teil
- ③ ON/OFF-Schalter
- ④ Smart-Ball-Modus
- ⑤ Anzeigelicht
- ⑥ externes Ladegerät
- ⑦ ON/OFF-Schalter
- ⑧ Smart-Ball-Modus
- ⑨ Logo

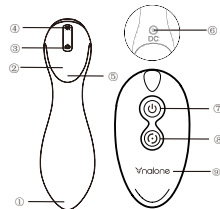

Stimulationsarten

1. Schwacher Vibrationsmodus
2. Mittlerer Vibrationsmodus
3. Starker Vibrationsmodus
4. Leicht pulsierender Vibrationsmodus
5. Mäßig pulsierender Vibrationsmodus
6. Vibrationsmodus 2x kurz & 1x lang
7. Vibrationsmodus 3x kurz & 2x lang



Anwendung

1. Um den Vibrator aufzuladen, stecken Sie das USB-Ladekabel in einen USB-Adapter (ein 5V/1A-Adapter wird empfohlen). Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in die Basis des Vibrators (diese finden Sie unten auf der Rückseite des Vibrators). Während des Ladevorgangs blinkt das Bedienfeld blau, um anzuzeigen, dass ein Ladevorgang stattfindet. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, hört der Vibrator auf zu blinken und ist für die Benutzung bereit. Bitte beachten Sie, dass bei der ersten Benutzung oder wenn der Vibrator für längere Zeit nicht benutzt wurde, das Bedienfeld ggf. während der ersten Minuten nicht aufleuchtet.
2. Öffnen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung und legen Sie die mitgelieferte 23-A- / 12-V-Trockenbatterie ein.
3. Es wird empfohlen, vor der Benutzung des Vibrators Gleitmittel aufzutragen.

4. Pro-P kann mit oder ohne die Fernbedienung bedient werden.
5. Drücken und halten Sie die “⏻”-Taste für 3 Sekunden, um den Vibrator einzuschalten.
6. Drücken und halten Sie die “⏻”-Taste auf der Fernbedienung, um Ihren Vibrator zu starten.
7. Jedes darauffolgende kurze Drücken der “⏻”-Taste schaltet den Vibrator durch seine 7 Vibrationsmodi.
8. Ein kurzes Drücken der “⏻”-Taste auf der Fernbedienung versetzt den Vibrator in den Smart-Ball-Modus.
9. Drücken und halten Sie die “⏻”-Taste auf der Fernbedienung, um den Vibrator auszuschalten.
10. Drücken und halten Sie die “⏻”-Taste für etwa 3 Sekunden, um Ihren Vibrator auszuschalten.

Warnhinweise

- ◆ Laden Sie den Vibrator vor der Benutzung vollständig auf.
- ◆ Reinigen/desinfizieren Sie Ihren Vibrator mit antibakterieller Seife und warmem Wasser.
- ◆ Verwenden Sie nur Gleitmittel auf Wasserbasis. Massageöle, Handcremes oder andere Gleitmittelsorten nicht verwenden.

Reinigung und Pflege

- ◆ Nach der Anwendung sollte der Vibrator gereinigt werden, um die Ausbreitung von Bakterien zu verhindern.
- ◆ Warmes Wasser und antibakterielle Seife können für die Reinigung des Vibrators genutzt werden.
- ◆ Trocknen Sie den Vibrator mit einem weichen, sauberen Tuch ab und bewahren Sie ihn in dem mitgelieferten Beutel auf. Schützen Sie Ihren Vibrator vor direkter Sonneneinstrahlung.
- ◆ Bewahren Sie Ihren Vibrator in dem mitgelieferten Beutel in einer staubfreien Umgebung auf.

Sicherheitshinweise

- ◆ Vermeiden Sie es, Ihren Vibrator mit anderen zu teilen.
- ◆ Wählen Sie den Vibrationsmodus, der Ihnen am angenehmsten ist.
- ◆ Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis.
- ◆ Verwenden Sie den Vibrator nicht weiter, wenn die Benutzung in irgendeiner Weise unangenehm für Sie ist.
- ◆ Bewahren Sie Ihren Vibrator außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Garantie

Sollten bei der Verwendung Ihres Vibrators Probleme oder Funktionsstörungen auftreten, kontaktieren Sie uns bitte so bald als möglich. Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Ihre Garantie erlischt, wenn Sie selbst versuchen, das Gerät zu reparieren.



Bewahren Sie Ihre Rechnung als Kaufbeleg auf. Nur so haben Sie Anspruch auf Garantieleistungen.



WARRANTY CARD

Nalone Electronic Technology Co.,Ltd

Web: www.nalone.com

E-mail: nalone@nalone.com



◆ What is Covered

This warranty covers any defects in the Nalone product purchased provided the product has been used and maintained in accordance with terms of the Nalone instruction manual.

◆ How Long Coverage Lasts

This warranty runs for one year from the date of purchase of your Nalone product. Please retain your receipt as proof of purchase.

◆ What is not Covered

This warranty does not cover accidental or wilful damage or any defects arising from the product not being cared for as per the instruction manual. Please take care to carefully clean and store the product.

◆ What Nalone Will Do

Nalone will repair any product that proves to be defective in materials or workmanship. In the event repair is not possible, Nalone will either replace, or refund the full purchase price, whichever you prefer.

◆ How To Get Service

Contact Nalone on nalone@nalone.com

User Information

User name:	_____	Tel:	_____
User Address:	_____		
Product name:	_____		
Purchase date:	_____		



About Us

Nalone is a world leader in the design and production of adult lifestyle products. The company's philosophy has been to devise and develop a premium range of intimate massagers. The in-house design team are constantly looking to innovate and strive towards creating the ultimate user experience.

All products are presented in exquisite packaging and where necessary include a USB charger, storage bag and instruction for use and product care.

All products carry Nalone's standard 1 year warranty.

www.nalone.com