



Nalone Limited

Web: www.nalone.co.uk
E-mail: info@nalone.co.uk



Rhythm

USER MANUAL



Language

Rhythm

➤ English	-----	02-06
➤ Français	-----	07-11
➤ Italiano	-----	12-15
➤ Português	-----	16-20
➤ Русский	-----	21-24
➤ Español	-----	25-28
➤ Svenska	-----	29-32
➤ Deutsch	-----	33-36

We thank you for purchasing our products.
Please read this manual carefully before use!

➤ English


Product description

Not only the most stylish but also the most unique!
The world's first wireless voice activated female vibrator which responds not only to the Rhythm of music, but also vibrates to your every command. The smooth silicone body is complemented by dual action motors to stimulate multiple pleasure zones.

Specifications

Material: Silicone ABS
Vibration modes: 7 + 2 vibrating voice modes
Max noise level: less than 50 dB
Size: 210mm(L) x35mm(W) x 34mm(D)
Charging: lithium battery (USB charging cable for you)
Average use time from a single charge: 3 hours
Waterproof: 100% waterproof

- ① Inner massager
- ② Outer massager
- ③ Music mode button
- ④ Inner massager button
- ⑤ Logo
- ⑥ Outer massager button
- ⑦ ON/OFF button

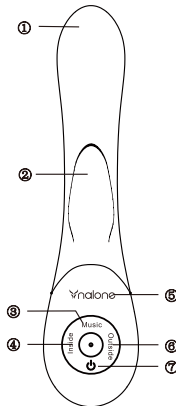

Manual stimulation modes

1. Low vibration mode
2. Mid vibration mode
3. High vibration mode
4. Mid pulse vibration mode
5. High pulse vibration mode
6. 2 short & 1 Long vibration mode
7. Low-to-high pulse vibration mode

How to use

1. To charge your Massager plug the USB charger cable into a USB Adapter (a 500mA adapter is recommended). Plug the other end of the USB cable into the Massager's base (this can be found at the bottom of the rear of the massager). Whilst charging the control panel will flash Blue indicating that charging is taking place. Once charged the massager will stop flashing and is ready for use. Please note that in the case of the first use or where the massager has not been used for a while the panel may not light up for the first few minutes.
2. For internal use the massager can be used with a condom.
3. To start your massager please press and hold the "⏻" button for 3 seconds.
4. A short press of the "Inside" button starts the large motor in manual mode. Each subsequent short press of the "Inside" button moves the massager through it's vibration modes.



A short press of the "Outside" button starts the small motor in manual mode. Each subsequent short press of the "Outside" button moves the massager through it's vibration modes.

Either in the standby or manual mode please press the "music" button to place your massager into music mode. The massager will now vibrate to the beat of the noise in the background or your every groan.

5. To turn off your massager press and hold the "⏻" button for about 3 seconds.

6. Please ensure that after each use, that you clean your massager with antibacterial soap in warm water. Once washed dry the massager with a soft clean towel and store it within the pouch provided in a dry clean place.

Warnings

- ◆ Please ensure you fully charge you massager before use.
- ◆ Please ensure you wash/disinfect you massager with antibacterial soap and warm water.
- ◆ Please ensure that you use a water based lubricant. Massage oils, hand creams and other forms of lubricant should never be used.

Cleaning and Care

- ◆ After use, the "massager" should be cleaned to avoid bacteria breeding.
- ◆ Warm water and Antibacterial soap can be used to clean the massager.
- ◆ Please ensure you dry the massager with a soft clean towel and store it within the pouch provided. Avoid leaving your massager in direct sunlight.
- ◆ Please store your massager within the pouch provided keep in a dust free environment.

Safety Recommendations

- ◆ Avoid sharing your massager with others.
- ◆ Choose the most suitable vibration mode for yourself.
- ◆ To avoid causing injury please ensure you use a water based lubricant.
- ◆ Stop using the massager if you find it in anyway uncomfortable.
- ◆ Ensure that you store your massager out of reach of children and pets.

Warranty

If you have any problems with your massager or if it stops working please contact us as soon as possible. Under no circumstances should you attempt to repair the massager yourself. Your warranty will be deemed void if any attempt is made to repair the massager yourself.



Please keep your receipt as proof of purchase to qualify for Warranty.

IMPORTANT COPYRIGHT NOTICE

Copyright in this document is owned by Nalone Ltd. Kindly note that any product, process, technology or other matter described in the document may be subject of intellectual property rights all of which are owned by Nalone Ltd. Any infringement to our Intellectual property will be investigated.



Ergonomic design



Completely waterproof



lithium battery



Ideal gift



Portable



NALONE ALL RIGHTS RESERVED

Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits. Veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant d'utiliser l'appareil !

► Français

Description du produit

Le vibromasseur le plus stylé, mais aussi le plus exceptionnel !
Le premier vibromasseur féminin sans fil activé par le son de la voix et qui répond non seulement au rythme de la musique, mais vibre aussi selon vos moindres désirs. Cet appareil en silicone lisse est doté de moteurs double-action qui stimulent de multiples zones de plaisir.

Spécifications

Composition : Silicone et ABS

Modes de vibration : 7 + 2 modes de vibration vocaux

Niveau sonore maximal : moins de 50 dB


Taille : 210 mm (L) x 35 mm (L) x 34 mm (D)

Rechargement : batterie au lithium (câble de chargement USB fourni)

Durée d'utilisation moyenne avec un seul rechargement : 3 heures

Niveau d'étanchéité : 100 % étanche

- ① Vibromasseur intérieur
- ② Vibromasseur extérieur
- ③ Bouton mode musique
- ④ Bouton vibromasseur intérieur
- ⑤ Logo
- ⑥ Bouton vibromasseur extérieur
- ⑦ Bouton ON/OFF

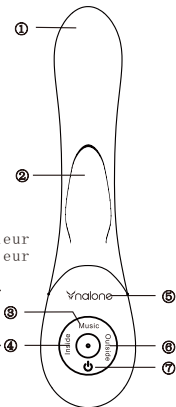

Modes manuels de stimulation

1. Mode vibrations faibles
2. Mode vibrations moyennes
3. Mode vibrations élevées
4. Mode vibrations à impulsion moyenne
5. Mode vibrations à impulsion élevée
6. Mode 2 vibrations courtes et 1 vibration longue
7. Mode vibrations à impulsion progressive




Mode d'emploi

1. Pour recharger votre vibromasseur, branchez le câble du chargeur USB dans un adaptateur USB (un adaptateur 500 mA est recommandé). Branchez l'autre extrémité du câble USB à la base du vibromasseur (en bas à l'arrière du vibromasseur). Pendant le rechargement, le panneau de contrôle clignotera en bleu, ce qui indique que le chargement est en cours. Une fois rechargé, le vibromasseur arrêtera de clignoter et sera prêt à être utilisé. Veuillez noter que lors de la première utilisation ou lorsque le vibromasseur n'a pas été utilisé pendant un certain temps, le panneau de commande peut prendre plusieurs minutes avant de s'allumer.
2. Pour une utilisation interne, le vibromasseur peut être utilisé avec un préservatif.
3. Pour allumer votre vibromasseur, appuyez et maintenez appuyé le bouton "⏻" pendant 3 secondes.

4. Si vous appuyez légèrement sur le bouton « Inside », le moteur principal se lancera en mode manuel. À chaque fois que vous appuierez de nouveau sur le bouton « Inside », le vibromasseur passera à un autre mode de vibration. Si vous appuyez légèrement sur le bouton « Outside », le moteur secondaire se lancera en mode manuel. À chaque fois que vous appuierez de nouveau sur le bouton « Outside », le vibromasseur passera à un autre mode de vibration.

Qu'il soit en mode veille ou manuel, si vous appuyez sur le bouton « Music », votre vibromasseur passera en mode musique. Le vibromasseur vibrera donc au rythme des bruits qui vous entourent ou à chacun de vos gémissements.

5. Pour éteindre votre vibromasseur, appuyez et maintenez appuyé le bouton “  ” pendant environ 3 secondes.

6. Veuillez nettoyer votre vibromasseur à l'aide de savon antibactérien et d'eau chaude après chaque utilisation. Une fois lavé, séchez le vibromasseur à l'aide d'une serviette douce et propre, et rangez-le ensuite dans la pochette fournie dans un endroit propre et sec.

Avertissements

- ◆ Assurez-vous de charger totalement le vibromasseur avant de l'utiliser.
- ◆ Assurez-vous de laver/désinfecter votre vibromasseur à l'aide de savon antibactérien et d'eau chaude.
- ◆ Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les huiles de massage, crèmes pour les mains et autres types de lubrifiants ne doivent jamais être utilisés.

Nettoyage et entretien

- ◆ Après chaque utilisation, le « vibromasseur » doit être nettoyé pour éviter la prolifération des bactéries.
- ◆ De l'eau chaude et du savon antibactérien peuvent être utilisés pour nettoyer le vibromasseur.
- ◆ Une fois lavé, séchez le vibromasseur à l'aide d'une serviette douce et propre, et rangez-le ensuite dans la pochette fournie. Évitez de laisser votre vibromasseur en plein soleil.
- ◆ Veuillez ranger votre vibromasseur dans la pochette fournie, à l'abri de la poussière.

Recommandations de sécurité

- ◆ Évitez de partager votre vibromasseur avec autrui.
- ◆ Choisissez le mode de vibration qui vous convient le mieux.
- ◆ Pour éviter toute blessure, utilisez un lubrifiant à base d'eau.
- ◆ Arrêtez d'utiliser le vibromasseur si vous ressentez un quelconque inconfort.
- ◆ Rangez votre vibromasseur hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

Garantie

Si vous rencontrez des problèmes avec votre vibromasseur ou s'il cesse de fonctionner, veuillez nous contacter aussi rapidement que possible. Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer le vibromasseur par vous-même. Votre garantie sera annulée si vous tentez de réparer le vibromasseur par vous-même.



Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat, afin que la garantie puisse fonctionner.

La ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto. Prima dell'utilizzo, leggere attentamente questo manuale.

► Italiano


Descrizione del prodotto

Non solo il più bello ma anche il più unico!
Il primo vibratore femminile al mondo attivato dalla voce: risponde non soltanto al ritmo della musica, ma vibra ad ogni tuo comando. Il corpo levigato in silicone accompagna i motori a doppia azione, che stimolano le zone del piacere in modi diversi.

Dati tecnici

Materiale:Silicone e ABS
Modalità di vibrazione: 7 + 2 modalità di vibrazione a controllo vocale
Livello massimo di rumore: meno di 50 decibel
Dimensioni:210mm (lung.) x 35mm (largh.) x 34mm (prof.)
Ricarica:batteria al litio (cavo di connessione USB in dotazione)
Tempo di utilizzo medio dopo una singola carica: 3 ore
Resistenza all'acqua:100% waterproof

- ①Massaggiatore interno
- ②Massaggiatore esterno
- ③Comando modalità musicale
- ④Comando massaggiatore interno
- ⑤Logo
- ⑥Comando massaggiatore esterno
- ⑦Comando ON/OFF

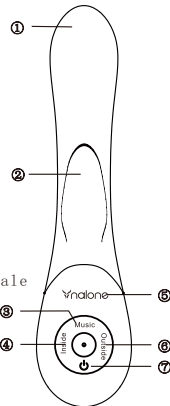

Modalità di stimolazione manuali


1. Modalità di vibrazione inferiore
2. Modalità di vibrazione media
3. Modalità di vibrazione superiore
4. Modalità di vibrazione pulsante media
5. Modalità di vibrazione pulsante superiore
6. Modalità 2 vibrazioni brevi e 1 lunga
7. Modalità di vibrazione a pulsazione crescente



Modalità d'uso

1. Per caricare il massaggiatore inserire la presa USB del cavo per la ricarica in un adattatore USB (si raccomanda un adattatore 500mA). Inserire l'altra estremità del cavo USB nella presa alla base del massaggiatore (in fondo sul lato posteriore). Durante la fase di ricarica una luce blu lampeggerà sul pannello di controllo, per indicare l'alimentazione. Una volta caricato, la spia sul massaggiatore smetterà di lampeggiare, indicando che è pronto per essere utilizzato. Attenzione: nel caso del primo utilizzo e se il massaggiatore non è stato utilizzato per un certo periodo, il pannello potrebbe non illuminarsi durante i primi minuti di carica.

2. Per uso interno, il massaggiatore può essere utilizzato con preservativo.

3. Per accendere il massaggiatore tenere premuto il pulsante “” per 3 secondi.

4. Premere brevemente il comando “Inside” per attivare il motore grande in modalità manuale. Ogni volta che sarà premuto brevemente il comando “Inside” il massaggiatore passerà da una modalità di vibrazione all'altra. Premere brevemente il comando “Outside” per attivare il motore piccolo in modalità manuale. Ogni volta che sarà premuto brevemente il comando “Outside” il massaggiatore passerà da una modalità di vibrazione all'altra. Sia in standby che in modalità manuale, premendo il tasto “Music” il massaggiatore passerà in modalità musicale. Ora il massaggiatore vibrerà al ritmo dei rumori di sottofondo o ad ogni tuo gemito.

5. Per spegnere il massaggiatore tenere premuto il pulsante “” per circa 3 secondi.

6. Al termine di ciascun utilizzo, lavare il massaggiatore con sapone antibatterico e acqua tiepida. Dopo averlo lavato, asciugare il massaggiatore con un panno morbido e riporlo nell'astuccio fornito, in un luogo asciutto.

Avvertenze

◆ Assicurarsi di aver caricato completamente il massaggiatore prima dell'utilizzo.

◆ Assicurarsi di lavare/disinfettare il massaggiatore con sapone antibatterico e acqua tiepida.

◆ Utilizzare un lubrificante a base d'acqua. Oli per massaggi, creme per le mani e altre forme di lubrificanti non dovrebbero essere mai utilizzate.

Cura e Pulizia

- ◆ Dopo l'utilizzo, è bene lavare il massaggiatore per la proliferazione di batteri.
- ◆ Lavare il massaggiatore con sapone antibatterico e acqua tiepida.
- ◆ Assicurarci di asciugare il massaggiatore con un panno morbido e di riporlo nell'astuccio fornito. Non esporre il massaggiatore a contatto diretto con i raggi del
- ◆ Riporre il massaggiatore nell'astuccio fornito per proteggerlo dalla polvere.

Consigli di sicurezza

- ◆ Evitare di condividere il massaggiatore con altri.
- ◆ Scegliere personalmente la modalità di vibrazione più adatta.
- ◆ Per evitare eventuali lesioni utilizzare un lubrificante a base d'acqua.
- ◆ Interrompere l'uso del massaggiatore in caso di scomodità o disagio.
- ◆ Conservare fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Garanzia

In caso di problemi di utilizzo o se il massaggiatore improvvisamente smette di funzionare, contattarci appena possibile. Non tentare di riparare personalmente il massaggiatore in nessuna circostanza. Nel caso di qualsiasi tentativo di riparazione indipendente, la garanzia di prodotto sarà ritenuta invalida.



Per convalidare la garanzia si prega di conservare lo scontrino.

Agradecemos-lhe por ter optado pelos nossos produtos.
Leia este manual com atenção antes de utilizar!

► Português

Descrição do produto

Não é apenas o mais elegante, mas também o mais original!
A nível mundial é o primeiro vibrador feminino sem fios activado por voz que responde não só ao ritmo da música, mas também vibra com cada comando seu. O corpo de silicone liso e suave é complementado por motores de dupla acção para estimular várias zonas de prazer.

Especificações

Material: Silicone e ABS

Modos de vibração: 7 + 2 modos de vibração activados por voz

Nível de ruído máximo: Inferior a 50 dB


Dimensões: 210 mm (C) x 35 mm (L) x 34mm (Ø)

Carregador: Bateria de lítio (cabo USB de carregamento incluído)

Tempo de utilização médio após um carregamento: 3 horas

Impermeabilidade: 100% à prova de água

- ① Massagem interna
- ② Massagem externa
- ③ Botão modo música
- ④ Botão massagem interna
- ⑤ Logótipo
- ⑥ Botão massagem externa
- ⑦ Botão Ligar/Desligar

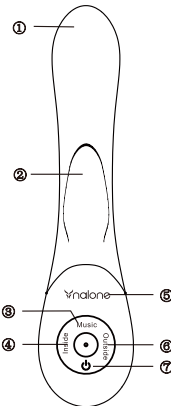

Modos de estimulação manual

1. Modo de vibração suave
2. Modo de vibração médio
3. Modo de vibração intenso
4. Modo de vibração latejante médio
5. Modo de vibração latejante intenso
6. Dois modos de vibração curtos e um longo
7. Modo de vibração latejante suave a intenso



Como utilizar

1. Para carregar o seu equipamento de massagens, ligue o cabo do carregador USB a um adaptador USB (é recomendado um adaptador de 500 mA). Ligue a outra extremidade do cabo USB na base do equipamento de massagens (pode encontrá-la na parte inferior da traseira do equipamento de massagens). Durante o carregamento o painel de controlo piscará uma luz azul indicando o processamento do carregamento. Logo que o equipamento de massagens estiver carregado a luz parará de piscar e estará pronto para utilização. Importa notar que na primeira utilização, ou sempre que o equipamento de massagens não tenha sido utilizado durante algum tempo, o painel pode não acender durante os primeiros minutos.
2. Para uso interno o equipamento de massagens pode ser usado com um preservativo.
3. Para iniciar o seu equipamento de massagens, prima e segure o botão “⏻”

durante cerca de 3 segundos.

4. Um toque curto no botão “Inside” (interno) activa o grande motor no modo manual. Cada toque curto posterior no botão “Inside” irá mover o equipamento de massagens através dos seus modos de vibração. Um toque curto no botão “Outside” (externo) activa o grande motor no modo manual. Cada toque curto posterior no botão “Outside” irá mover o equipamento de massagens através dos seus modos de vibração. Esteja no modo de pausa ou no modo manual, prima o botão “música” para colocar o seu equipamento de massagens no modo de som. O equipamento de massagens começará agora vibrar ao ritmo do ruído de fundo ou de cada um dos seus gemidos.

5. Para desligar o seu equipamento de massagens, prima e segure o botão “⏻” durante cerca de 3 segundos.

6. Certifique-se de que lava o seu equipamento de massagens após cada utilização em água morna com sabonete anti-bacteriano. Logo que lavar o equipamento de massagens, seque-o com uma toalha limpa e macia e guarde-o dentro da sua bolsa num lugar limpo e seco.

Avisos

- ◆ Certifique-se de que carrega totalmente o seu equipamento de massagens antes de o utilizar.
- ◆ Certifique-se de que lava/desinfecta o seu equipamento de massagens com sabonete anti-bacteriano e água morna.
- ◆ Certifique-se de que utiliza um lubrificante à base de água. Nunca utilize óleos de massagem, cremes para as mãos e outras formas de lubrificante.

Cura e Pulizia Limpeza e conservação

- ◆ Após a utilização, o equipamento de “massagens” deve ser limpo para evitar a reprodução de bactérias.
- ◆ Pode utilizar água morna e sabonete anti-bacteriano para limpar o equipamento de massagens.
- ◆ Certifique-se de que seca o equipamento de massagens com uma toalha limpa e macia e o guarda dentro da sua bolsa. Evite deixar o seu equipamento de massagens exposto à luz solar directa.
- ◆ Guarde o seu equipamento de massagens dentro da sua bolsa num ambiente isento de pó.

Recomendações de segurança

- ◆ Evite partilhar o seu equipamento de massagens com outras pessoas.
- ◆ Escolha o modo de vibração mais adequado para si.
- ◆ Para evitar ferimentos certifique-se de que utiliza um lubrificante à base de água.
- ◆ Pare de usar o equipamento de massagens se o achar minimamente desconfortável.
- ◆ Certifique-se de que guarda o equipamento de massagens fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Garantia

Se tiver qualquer problema com o seu equipamento de massagens ou este parar de funcionar, contacte-nos logo que lhe seja possível. Em caso algum deve tentar reparar o equipamento de massagens sem nos consultar. A sua garantia será considerada nula se for feita qualquer tentativa de reparar o equipamento de massagens sem nos consultar.



Guarde o seu recibo como prova de compra para se qualificar para a Garantia.

Благодарим за приобретение нашей продукции. Перед эксплуатацией внимательно прочитайте эту инструкцию!

Описание изделия

Не только суперстильный, но и самый оригинальный! Первый в мире беспроводной женский вибратор, который включается от голоса. Он реагирует не только на ритм музыки, но и вибрирует по команде. Мягкий силикон корпуса прекрасно сочетается с электромотором двойного действия, который стимулирует сразу несколько зон удовольствия.

Характеристики

Материал: силикон и АБС-пластик

Режимы вибрации: 7 + 2 режимов вибрирующего голоса

Макс. уровень шума: менее 50 дБ

Размер: 210 мм (Д) x 35 мм (Ш) x 34 мм (Т)


Зарядка: литиевая батарея (кабель для зарядки от USB)

Средняя длительность работы после зарядки: 3 часа

Водонепроницаемость: 100% водонепроницаемый

- ① Внутренний массажер
- ② Наружный массажер
- ③ Кнопка включения музыкального режима
- ④ Кнопка внутреннего массажера
- ⑤ Логотип
- ⑥ Кнопка внешнего массажера
- ⑦ Кнопка ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)

▶ Русский

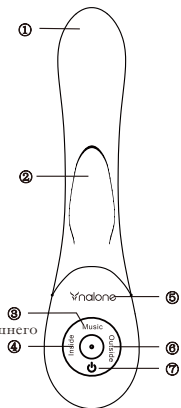

Ручные режимы стимуляции

1. Режим слабой вибрации
2. Режим средней вибрации
3. Режим сильной вибрации
4. Режим средней импульсной вибрации
5. Режим сильной импульсной вибрации
6. Режим 2 кратких и 1 длинной вибраций
7. Режим вибрации с нарастающими толчками

Способ применения

1. Для зарядки массажера вставьте штекер кабеля зарядного устройства USB в USB-переходник (рекомендуется переходник 500 мА). Другой конец USB-кабеля вставьте в основание массажера (находится внизу задней части массажера). Во время зарядки панель управления мигает синим цветом, свидетельствуя о происходящей зарядке. Когда массажер полностью зарядится, мигание прекратится. Устройство готово к работе. Обратите внимание, что при первом использовании или после длительного хранения панель в первые несколько минут может не засветиться.

2. Для внутреннего использования на массажер можно надеть презерватив.

3. Для запуска массажера нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку “⏻”.

4. Краткое нажатие на кнопку Inside запускает большой электромотор в ручном режиме. Каждое последующее краткое нажатие на кнопку Inside переводит массажер в очередной режим вибрации. Краткое нажатие на кнопку Outside запускает малый электромотор в ручном режиме. Каждое



последующее краткое нажатие на кнопку Outside переводит массажер в очередной режим вибрации. В ручном режиме или в режиме ожидания нажатие на кнопку Music переводит массажер в музыкальный режим. В этом режиме массажер будет реагировать не только на фоновый шум, но и на каждый ваш стон.

5. Для выключения массажера нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку “”.

6. После каждого использования обязательно вымойте массажер антибактериальным мылом в теплой воде. После мытья высушите массажер мягким чистым полотенцем и храните в прилагаемом мешочке в сухом чистом месте.

Предупреждения

- ◆ Перед использованием полностью заряжайте аккумулятор массажера.
- ◆ Обязательно мойте/дезинфицируйте массажер антибактериальным мылом и теплой водой.
- ◆ Пользуйтесь смазкой исключительно на водной основе. Никогда не применяйте массажные масла, кремы для рук и прочие формы смазки.

Чистка и уход

- ◆ После использования массажер следует вымыть, чтобы избежать размножения бактерий.
- ◆ Для мытья массажера используйте теплую воду и антибактериальное мыло.
- ◆ Обязательно вытрите массажер мягким чистым полотенцем; храните его в прилагаемом мешочке. Не подвергайте массажер воздействию прямых солнечных лучей.
- ◆ Храните массажер в прилагаемом мешочке в чистом месте.

Рекомендации по безопасности

- ◆ Не передавайте никому свой массажер.
- ◆ Подберите для себя наиболее приемлемый режим вибрации.
- ◆ Во избежание травмы используйте смазку на водной основе.
- ◆ Прекратите использование массажера, если ощущаете дискомфорт.
- ◆ Убедитесь, что вы храните массажер вне зоны досягаемости детей и домашних животных.

Гарантия

Если с массажером возникают какие-либо проблемы или он перестает работать, свяжитесь с нами как можно скорее. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать массажер самостоятельно. При попытке самостоятельного ремонта массажера гарантия признается недействительной.



Сохраните чек о покупке как доказательство приобретения изделия при представлении по гарантии.

Muchas gracias por adquirir nuestros productos. Por favor, lea detenidamente este manual antes de su uso.

► Español

Descripción del producto

¡El más elegante y exclusivo!
El primer vibrador femenino inalámbrico activado por voz que responde, no solo al ritmo de la música, sino también a tus deseos. El suave cuerpo de silicona se complementa perfectamente con motores de acción dual para estimular múltiples zonas erógenas.

Especificaciones

Material: Silicona y ABS

Modos de vibración: 7 + 2 modos de vibración por sonido

Nivel máximo de ruido: menos de 50 dB

Dimensiones: 210mm(L) x 35mm(A) x 34mm(P)

Carga: batería de litio (cable de carga USB incluido)

Tiempo medio de uso con una carga: 3 horas

Resistente al agua 100%

① Vibrador interno

② Vibrador externo


③ Botón de modo sonido

④ Botón del vibrador interno

⑤ Logotipo

⑥ Botón de vibrador externo

⑦ Botón ON/OFF

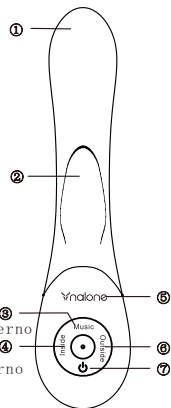

Modos de estimulación manual

1. Vibración lenta
2. Vibración media
3. Vibración rápida
4. Vibración de pulsos medios
5. Vibración de pulsos rápidos
6. 2 vibraciones cortas y una larga
7. Vibración por pulsos gradual



Cómo se utiliza

1. Para cargar tu vibrador, conecta el cable USB del cargador a un adaptador USB (se recomienda un adaptador de 500mA). Conecta la otra parte del cable USB a la base del vibrador (en la parte inferior del vibrador). Mientras se carga, parpadeará una luz azul en el panel de control para indicar que se está realizando la carga. Una vez cargado, la luz dejará de parpadear para indicar que está listo para su uso. Por favor ten en cuenta que la primera vez que lo uses, o si no lo has utilizado en mucho tiempo, es probable que la luz no se encienda en durante unos minutos.

2. Si quieres masajearte internamente, utiliza un preservativo.

3. Para encender el vibrador, mantén pulsado el botón “” durante 3 segundos.

4. Si presionas rápidamente el botón “Inside”, se iniciará el motor más grande en modo manual. Cada vez que pulses el botón “Inside” cambiará el modo de vibración, pasando por todos ellos. Si presionas rápidamente el botón “Outside”, se iniciará el motor más pequeño en modo manual. Cada vez

que pulses el botón "Outside" cambiará el modo de vibración, pasando por todos ellos.

Tanto en el modo standby como manual, al pulsar el botón "music", el vibrador se pondrá en modo sonido. El dispositivo vibrará al ritmo de música de fondo, o de los sonidos que tú hagas.

5. Para apagar el vibrador mantén pulsado en botón "  " durante 3 segundos.

6. Cada vez que lo uses, asegúrate de limpiar tu vibrador con agua templada y jabón antibacterias. Tras limpiarlo, sécalo con una toalla limpia y suave y guárdalo en la bolsita incluida en un lugar fresco y seco.

Advertencias

- ◆ Asegúrate de cargar el vibrador completamente antes de su uso.
- ◆ Limpia/desinfecta tu vibrador con agua templada y jabón antibacterias.
- ◆ Utiliza solamente lubricantes hidrosolubles. Nunca uses aceites de masaje, cremas de manos ni otros tipos de lubricante.

Limpieza y cuidado


- ◆ Tras su uso, es recomendable limpiar el vibrador para evitar crecimiento bacteriano.
- ◆ Se puede utilizar agua templada y jabón antibacterias para limpiar el vibrador.
- ◆ Seca el vibrador con una toalla limpia y suave y guárdalo en la bolsita incluida. No expongas tu vibrador a luz solar directa.
- ◆ Guarda tu vibrador en la bolsita incluida en un lugar limpio y seco.

Recomendaciones de seguridad

- ◆ Evita compartir tu vibrador con otros.
- ◆ Elige el modo de vibración que más te guste.
- ◆ Para evitar lesiones, utiliza un lubricante hidrosoluble.
- ◆ No utilices el vibrador si te resulta incómodo o desagradable.
- ◆ Mantén tu vibrador fuera del alcance de niños y animales.

Garantía

Si tienes algún problema con tu vibrador, o si deja de funcionar, por favor ponte en contacto con nosotros inmediatamente. No intentes reparar el vibrador. La garantía quedará anulada si intentas arreglar el vibrador.

 Por favor, conserva el recibo de compra para poder disfrutar de Garantía.

Vi vill tacka dig för att du har köpt en av våra produkter. Var vänlig läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan användning!

Produktbeskrivning

Den stiligaste produkten - och den mest unika! Historiens första trådlösa röstaktiverade vibrator för kvinnor. Vibratorn reagerar på rytm/musik och vibrerar i takt med dina instruktioner. Den lena silikonapparaten har dubbelverkande motorer som kan stimulera ett flertal erotiska zoner samtidigt.

Specifikation

Material: Silikon och ABS

Vibrationslägen: 7 + 2 vibrerande röstlägen

Max ljudnivå: mindre än 50 dB


Storlek: 210mm (L) x 35mm (B) x 34mm (D)

Laddning: litium-batteri (USB laddningskabel)

Genomsnittlig användningstid från en enda laddning: 3 timmar

Vattentät: 100% vattentät

► Svenska

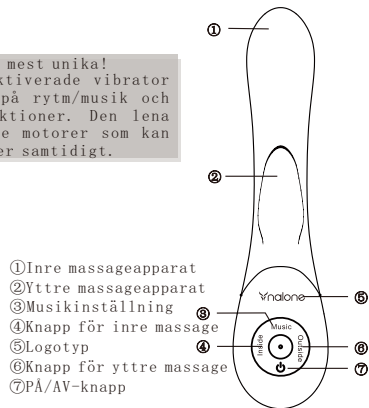

Manuella stimuleringslägen

1. Långsamt vibrationsläge
2. Mellan vibrationsläge
3. Snabbt vibrationsläge
4. Mellan-pulserande vibrationsläge
5. Hög-pulserande vibrationsläge
6. Två korta vibrationslägen och ett långt vibrationsläge
7. "Långsamt till snabbt" vibrationsläge



Användning

1. För att ladda din massageapparat ansluter du USB-laddningskabeln till en USB-adapter (en 500mA adapter rekommenderas). Anslut den andra änden av USB-kabeln till massageapparatens bas (längst ner på baksidan av apparaten). Under laddning blinkar kontrollpanelen blå vilket indikerar att laddning pågår. När massageapparatens är fulladdad slutar den att blinka och är då klar för användning. Vid den första användningen, eller om massageapparatens inte har använts under en längre tid, kan det hända att panelen inte lyser upp under de första minuterna.

2. Massageapparatens kan användas med kondom för internt bruk.

3. För att starta massageapparatens trycker du och håller ner "⏻" knappen i tre sekunder.

4. Ett kort tryck på "Inside" knappen placerar apparaten i manuellt läge genom att starta den stora motorn. Varje efterföljande kort tryck på "Inside" knappen förflyttar massageapparatens mellan de olika vibrationslägena.

Ett kort tryck på “Outside” knappen startar den mindre motorn i manuellt läge. Varje påföljande kort tryck på “Outside” knappen förflyttar massageapparaten mellan de olika vibrationslägena.

Om du trycker på “music” knappen, antingen i viloläge eller i det manuella läget, ställer du in musikläget. Massageapparaten vibrerar då i takt med bakgrundsljuden eller dina egna stön.

5. För att stänga av massageapparaten trycker du och håller ner knappen “  ” i tre sekunder.

6. Se till att du rengör massageapparaten med antibakteriellt tvål och varmt vatten efter varje användning. Massageapparaten ska torkas med en ren och mjuk handduk och förvaras i den medföljande påsen på en torr och ren plats.

Varningsföreskrifter

- ◆ Se till att du laddar din massageapparat fullständigt innan användning.
- ◆ Se till att du rengör/desinficerar massageapparaten med antibakteriellt tvål och varmt vatten.
- ◆ Använd ett vattenbaserat glidmedel. Massageoljor, handkrämer och andra typer av smörjmedel bör aldrig användas.

Rengöring och skötsel

- ◆ Efter användning bör massageapparaten rengöras för att undvika spridning av bakterier.
- ◆ Rengör massageapparaten med varmt vatten och antibakteriellt tvål.
- ◆ Torka massageapparaten med en mjuk och ren handduk och förvara apparaten i den medföljande påsen. Lämna inte massageapparaten i direkt solljus.
- ◆ Förvara massageapparaten i den medföljande påsen på ett dammfritt ställe.

Säkerhetsrekommendationer

- ◆ Dela inte din massageapparat med andra.
- ◆ Välj det vibrationsläge som passar dig bäst.
- ◆ Använd ett vattenbaserat glidmedel för att undvika skador.
- ◆ Sluta använda massageapparaten om det känns obehagligt på något sätt.
- ◆ Se till att du förvarar massageapparaten utom räckhåll för barn och djur.

Garanti

Om du har några problem med din massageapparat eller om den inte fungerar ska du kontakta oss så fort som möjligt. Du bör inte under några omständigheter försöka reparera massageapparaten själv. Din garanti kommer att ogiltigförklaras om du försöker reparera massageapparaten.



Behåll ditt kvitto som köpbevis och för att vara berättigad till garanti.

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Produktbeschreibung


Nicht nur der Stylischste, sondern auch der Einzigartigste!
Der erste stimmungsgesteuerte Vibrator für Frauen, der nicht nur auf den Rhythmus der Musik, sondern auf all Ihre Befehle reagiert. Der weiche Silikonkörper wird durch die Motoren mit dualer Wirkung ergänzt, um multiple Erregungszonen zu stimulieren.

Spezifikationen

Material: Silikon und ABS
Vibrationsarten: 7 + 2 Modi mit
Tonsteuerung
max. Geräuschpegel: weniger als 50 dB
Abmessungen: 210 mm(L) * 35 mm(B) * 34 mm(T)
Akku: Lithiumbatterie (USB-Ladekabel für Sie)
Durchschnittliche Nutzungsdauer nach
einmaligem Aufladen: 3 Stunden
Wasserfestigkeit: 100 % wasserfest

- ① Innenvibrator
- ② Außenvibrator
- ③ Taste für den Musikmodus
- ④ Taste für den Innenvibrator
- ⑤ Logo
- ⑥ Taste für den Außenvibrator
- ⑦ ON/OFF-Schalter


Deutsch

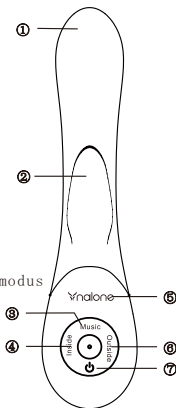

Manuelle Stimulationsarten

1. Schwacher Vibrationsmodus
2. Mittlerer Vibrationsmodus
3. Starker Vibrationsmodus
4. Mäßig pulsierender Vibrationsmodus
5. Stark pulsierender Vibrationsmodus
6. Vibrationsmodus 2x kurz & 1x lang
7. Vibrationsmodus mit steigender Pulsierintensität

Anwendung

1. Um den Vibrator aufzuladen, stecken Sie das USB-Ladekabel in einen USB-Adapter (ein 500-mA-Adapter wird empfohlen). Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in die Basis des Vibrators (diese finden Sie unten auf der Rückseite des Vibrators). Während des Ladevorgangs blinkt das Bedienfeld blau, um anzuzeigen, dass ein Ladevorgang stattfindet. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, hört der Vibrator auf zu blinken und ist für die Benutzung bereit. Bitte beachten Sie, dass bei der ersten Benutzung oder wenn der Vibrator für längere Zeit nicht benutzt wurde, das Bedienfeld ggf. während der ersten Minuten nicht aufleuchtet.
2. Für die Benutzung im Körperinneren kann der Vibrator mit einem Kondom verwendet werden.
3. Drücken und halten Sie "  " für 3 Sekunden, um den Vibrator einzuschalten.
4. Durch kurzes Drücken der Taste für den Innenvibrator wird der große Motor im manuellen Modus gestartet. Jedes darauffolgende Drücken der Taste für den Innenvibrator schaltet das Gerät durch seine



Vibrationsmodi.

Durch kurzes Drücken der Taste für den Außenvibrator wird der kleine Motor im manuellen Modus gestartet. Jedes darauffolgende Drücken der Taste für den Außenvibrator schaltet das Gerät durch seine Vibrationsmodi.

Drücken Sie die Taste für den Musikmodus entweder im Standby-Modus oder im manuellen Modus, um den Vibrator in den Musikmodus zu versetzen. Er vibriert nun im Rhythmus der Hintergrundgeräusche oder Ihres Stöhnens.

5. Drücken Sie die “  ” -Taste für etwa 3 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

6. Reinigen Sie den Vibrator nach jeder Anwendung mit antibakterieller Seife und warmem Wasser. Trocknen Sie den Vibrator nach der Reinigung mit einem weichen, sauberen Tuch ab und bewahren Sie ihn in dem mitgelieferten Beutel an einem trockenen, sauberen Ort auf.

Warnhinweise

- ◆Laden Sie den Vibrator vor der Benutzung vollständig auf.
- ◆Reinigen/desinfizieren Sie Ihren Vibrator mit antibakterieller Seife und warmem Wasser.
- ◆Verwenden Sie nur Gleitmittel auf Wasserbasis. Massageöle, Handcremes oder andere Gleitmittelsorten nicht verwenden.

Reinigung und Pflege

- ◆Nach der Anwendung sollte der Vibrator gereinigt werden, um die Ausbreitung von Bakterien zu verhindern.
- ◆Warmes Wasser und antibakterielle Seife können für die Reinigung des Vibrators genutzt werden.
- ◆Trocknen Sie den Vibrator mit einem weichen, sauberen Tuch ab und bewahren Sie ihn in dem mitgelieferten Beutel auf. Schützen Sie Ihren Vibrator vor direkter Sonneneinstrahlung.

- ◆Bewahren Sie Ihren Vibrator in dem mitgelieferten Beutel in einer staubfreien Umgebung auf.

Sicherheitshinweise

- ◆Vermeiden Sie es, Ihren Vibrator mit anderen zu teilen.
- ◆Wählen Sie den Vibrationsmodus, der Ihnen am angenehmsten ist.
- ◆Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis.
- ◆Verwenden Sie den Vibrator nicht weiter, wenn die Benutzung in irgendeiner Weise unangenehm für Sie ist.
- ◆Bewahren Sie Ihren Vibrator außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Garantie

Sollten bei der Verwendung Ihres Vibrators Probleme oder Funktionsstörungen auftreten, kontaktieren Sie uns bitte so bald als möglich. Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Ihre Garantie erlischt, wenn Sie selbst versuchen, das Gerät zu reparieren.



Bewahren Sie Ihre Rechnung als Kaufbeleg auf. Nur so haben Sie Anspruch auf Garantieleistungen.



WARRANTY CARD

Nalone Ltd.

Web: www.nalone.co.uk

E-mail: info@nalone.co.uk



◆ What is Covered

This warranty covers any defects in the Nalone product purchased provided the product has been used and maintained in accordance with terms of the Nalone instruction manual.

◆ How Long Coverage Lasts

This warranty runs for one year from the date of purchase of your Nalone product. Please retain your receipt as proof of purchase.

◆ What is not Covered

This warranty does not cover accidental or wilful damage or any defects arising from the product not being cared for as per the instruction manual. Please take care to carefully clean and store the product.

◆ What Nalone Will Do

Nalone will repair any product that proves to be defective in materials or workmanship. In the event repair is not possible, Nalone will either replace, or refund the full purchase price, whichever you prefer.

◆ How To Get Service

Contact Nalone on [Contact info@nalone.co.uk](mailto:info@nalone.co.uk)

User Information

User name: _____ Tel: _____

User Address: _____

Product name: _____

Purchase date: _____