



---

Nalone Limited

Web: [www.nalone.co.uk](http://www.nalone.co.uk)  
E-mail: [info@nalone.co.uk](mailto:info@nalone.co.uk)



Wave **USER MANUAL**





# Wave

## Language

- English ----- 02-05
- Français ----- 06-09
- Italiano ----- 10-13
- Português ----- 14-18
- Русский ----- 19-22
- Español ----- 23-26
- Svenska ----- 27-30
- Deutsch ----- 31 -34

We thank you for purchasing our products.  
Please read this manual carefully before use!

➤ English


## Product description

A sophisticated vibrator whose dual action motors create wave after wave of pleasure. Rotating beads and the super smooth silicone body combine to provide the most intense stimulation possible.

## Specifications

Material: Silicone and ABS  
 Max noise: less than 60 dB  
 Waterproof: 100% Waterproof  
 Size: 260 (L) ×37 (D) mm  
 Vibration modes: Top-7 modes  
 Front-5 modes Wave-3 Speeds  
 Charging: Rechargeable Lithium Polymer  
 Average use time from a single charge: 2 hours  
 Average charge Time: 3 hour


- ① Top Motor
- ② Pulse
- ③ Wave movement
- ④ Front motor
- ⑤ LOGO
- ⑥ Front motor control
- ⑦ Top motor control
- ⑧ Wave control
- ⑨ ON/OFF

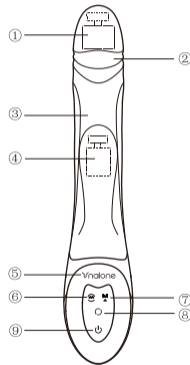





### Manual stimulation modes

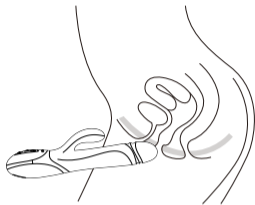




1. Low vibration mode
2. Mid vibration mode
3. High vibration mode
4. Mid pulse vibration mode
5. High pulse vibration mode
6. 2 short & 1 Long vibration mode
7. Low-to-high pulse vibration mode

Vibration modes of top motor: 7 modes  
Vibration modes of front motor: 5 modes  
Wave/Rotation modes: 3 Rotation speeds



### How to use

1. To charge your Massager plug the USB charger cable into a USB Adapter . Plug the other end of the USB cable into the Massager' s base (this can be found at the bottom of the rear of the massager). Whilst charging the control panel will flash Blue indicating that charging is taking place. Once charged the massager will stop flashing and is ready for use. Please note that in the case of the first use or where the massager has not been used for a while the panel may not light up for the first few minutes.
2. For internal use the massager can be used with a condom.
3. To switch on your massager Press the “  ” button for 5 seconds.
4. Press the “  ” button to start the top motor. Each subsequent short press of the “  ” button moves the massager through its vibration modes. Holding the “  ” button for 5 seconds switches off the top motor.

5. Press the “  ” button to start the Front motor. Each subsequent short press of the “  ” button moves the massager through its vibration modes. Holding the “  ” button for 5 seconds switches off the front motor.
6. Press the “  ” to start the Wave. Press and hold to switch off the Wave movement.
7. To switch off your massager Press the “  ” button for 5 seconds..
8. Please ensure that after each use, that you clean your massager with antibacterial soap in warm water. Once washed dry the massager with a soft clean towel and store it within the pouch provided in a dry clean place.

### Warnings

- ◆ Please ensure you fully charge you massager before use.
- ◆ Please ensure you wash/disinfect you massager with antibacterial soap and warm water.
- ◆ Please ensure that you use a water based lubricant. Massage oils, hand creams and other forms of lubricant should never be used.

### Cleaning and Care

- ◆ After use, the massager should be cleaned to avoid bacteria breeding.
- ◆ Warm water and Antibacterial soap can be used to clean the massager.
- ◆ Please ensure you dry the massager with a soft clean towel and store it within the pouch provided. Avoid leaving your massager in direct sunlight.
- ◆ Please store your massager within the pouch provided keep in a dust free environment.

## Safety Recommendations

- ◆ Avoid sharing your massager with others.
- ◆ Choose the most suitable vibration mode for yourself.
- ◆ To avoid causing injury please ensure you use a water based lubricant.
- ◆ Stop using the massager if you find it in anyway uncomfortable.
- ◆ Ensure that you store your massager out of reach of children and pets.

## Warranty

If you have any problems with your massager or if it stops working please contact us as soon as possible. Under no circumstances should you attempt to repair the massager yourself. Your warranty will be deemed void if any attempt is made to repair the massager yourself.



Please keep your receipt as proof of purchase to qualify for Warranty.

## IMPORTANT COPYRIGHT NOTICE

Copyright in this document is owned by Nalone Ltd. Kindly note that any product, process, technology or other matter described in the document may be subject of intellectual property rights all of which are owned by Nalone Ltd. Any infringement to our Intellectual property will be investigated.

Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits. Veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant d'utiliser l'appareil !

► Français


## Description du produit

Un vibromasseur sophistiqué dont les moteurs à double action vous procurent des vagues de plaisir. Les billes tournantes et la structure en silicone super doux vous procurent une stimulation très intense.

## Spécifications


Composition : silicone et ABS  
Modes de vibration : 7 modes + 3 vitesses de rotation  
Intensité sonore maximale : moins de 60 dB  
Taille : 260 (L) × 37 (D) mm  
Rechargement : batterie au lithium-polymère rechargeable  
Durée d'utilisation moyenne avec un seul rechargement : 2h  
Niveau d'étanchéité : 100 % étanche  
Moyenne Temps de charge: 3 heures

- ① Moteur supérieur
- ② Impulsion
- ③ Mouvement de vague
- ④ Moteur frontal
- ⑤ Logo
- ⑥ Commande du moteur frontal
- ⑦ Commande du moteur supérieur
- ⑧ Commande du mouvement de vague
- 9. ON/OFF

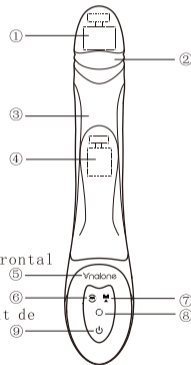





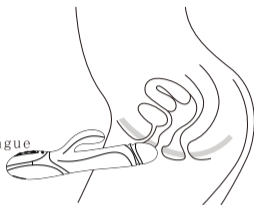




### Modes manuels de stimulation

1. Mode vibrations faibles
2. Mode vibrations moyennes
3. Mode vibrations élevées
4. Mode vibrations faibles
5. Mode vibrations moyennes
6. Mode vibrations élevées
7. Mode 7 vibrations courtes et 1 vibration longue
8. 3 vitesses de rotation



### Mode d'emploi

1. Pour recharger votre vibromasseur, branchez le câble du chargeur USB dans un adaptateur. Branchez l'autre extrémité du câble USB à la base du vibromasseur (en bas à l'arrière du vibromasseur). Pendant le rechargement, le panneau de contrôle clignotera en bleu, ce qui indique que le chargement est en cours. Une fois rechargé, le vibromasseur arrêtera de clignoter et sera prêt à être utilisé. Veuillez noter que lors de la première utilisation ou lorsque le vibromasseur n'a pas été utilisé pendant un certain temps, le panneau de commande peut prendre plusieurs minutes avant de s'allumer.
2. Pour une utilisation interne, le vibromasseur peut être utilisé avec un préservatif.
3. Pour allumer votre vibromasseur, appuyez sur le bouton "  " pendant 5 secondes.
4. Appuyez sur le bouton "  " pour démarrer le moteur supérieur. À

- chaque fois que vous appuierez de nouveau sur le bouton "  ", le vibromasseur passera à un autre mode de vibration. Maintenez appuyé le bouton "  " pendant 5 secondes pour éteindre le moteur supérieur.
5. Appuyez sur le bouton "  " pour démarrer le moteur frontal. À chaque fois que vous appuierez brièvement de nouveau sur le bouton "  ", le vibromasseur passera à un autre mode de vibration. Maintenez appuyé le bouton "  " pendant 5 secondes pour éteindre le moteur frontal.
6. Appuyez sur "  " pour lancer le mode Vague. Maintenez ce bouton appuyé pour éteindre le mouvement de vague.
7. Pour éteindre votre vibromasseur, appuyez sur le bouton "  " pendant 5 secondes.
8. Veuillez nettoyer votre vibromasseur à l'aide de savon antibactérien et d'eau chaude après chaque utilisation. Une fois lavé, séchez le vibromasseur à l'aide d'une serviette douce et propre, et rangez-le ensuite dans la pochette fournie dans un endroit propre et sec.

### Avertissements

- ◆ Assurez-vous de charger totalement le vibromasseur avant de l'utiliser.
- ◆ Assurez-vous de laver/désinfecter votre vibromasseur à l'aide de savon antibactérien et d'eau chaude.
- ◆ Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les huiles de massage, crèmes pour les mains et autres types de lubrifiants ne doivent jamais être utilisés.

### Nettoyage et entretien

- ◆ Après chaque utilisation, le « vibromasseur » doit être nettoyé pour éviter la prolifération des bactéries.


- ◆ De l'eau chaude et du savon antibactérien peuvent être utilisés pour nettoyer le vibromasseur.
- ◆ Une fois lavé, séchez le vibromasseur à l'aide d'une serviette douce et propre, et rangez-le ensuite dans la pochette fournie. Évitez de laisser votre vibromasseur en plein soleil.
- ◆ Veuillez ranger votre vibromasseur dans la pochette fournie, à l'abri de la poussière.

#### Recommandations de sécurité

- ◆ Évitez de partager votre vibromasseur avec autrui.
- ◆ Choisissez le mode de vibration qui vous convient le mieux.
- ◆ Pour éviter toute blessure, utilisez un lubrifiant à base d'eau.
- ◆ Arrêtez d'utiliser le vibromasseur si vous ressentez un quelconque inconfort.
- ◆ Rangez votre vibromasseur hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

#### Garantie

Si vous rencontrez des problèmes avec votre vibromasseur ou s'il cesse de fonctionner, veuillez nous contacter aussi rapidement que possible. Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer le vibromasseur par vous-même. Votre garantie sera annulée si vous tentez de réparer le vibromasseur par vous-même.

 Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat, afin que la garantie puisse fonctionner.

La ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto.  
Prima dell'utilizzo, leggere attentamente questo manuale.

► Italiano


#### Descrizione del prodotto

Un sofisticato vibratore i cui motori a doppia azione creano ondate di piacere. Le sfere rotanti e il corpo in silicone, estremamente liscio, offrono la più intensa stimolazione possibile.

#### Dati tecnici


Materiale: Silicone e ABS  
 Modalità di vibrazione: 7 modalità + 3 velocità di rotazione  
 Livello massimo di rumore: meno di 60 decibel  
 Dimensioni: 260 (lung.) × 37 (prof.) mm  
 Ricarica: Batteria ricaricabile litio-polimero  
 Tempo di utilizzo medio dopo una singola carica: due ore e mezzo  
 Resistenza all'acqua: 100% Waterproof  
 Tempo medio di carica: 3 ore

- ① Motore superiore
- ② Movimento a pulsazioni
- ③ Movimento oscillatorio
- ④ Motore frontale
- ⑤ Logo
- ⑥ Comando motore frontale
- ⑦ Comando motore superiore
- ⑧ Comando movimento oscillatorio
- ⑨ ON/OFF

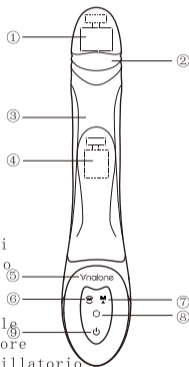

### Modalità di stimolazione manuali

1. Modalità di vibrazione inferiore
2. Modalità di vibrazione media
3. Modalità di vibrazione superiore
4. Modalità di vibrazione inferiore
5. Modalità di vibrazione media
6. Modalità di vibrazione superiore
7. Modalità 7 vibrazioni brevi e 1 lunga
8. 3 velocità di rotazione

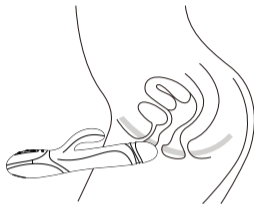




### Modalità d'uso

1. Per caricare il massaggiatore inserire la presa USB del cavo per la ricarica in un adattatore USB. Inserire l'altra estremità del cavo USB nella presa alla base del massaggiatore (in fondo sul lato posteriore). Durante la fase di ricarica una luce blu lampeggerà sul pannello di controllo, per indicare l'alimentazione. Una volta caricato, la spia sul massaggiatore smetterà di lampeggiare, indicando che è pronto per essere utilizzato. Attenzione: nel caso del primo utilizzo e se il massaggiatore non è stato utilizzato per un certo periodo, il pannello potrebbe non illuminarsi durante i primi minuti di carica.

2. Per uso interno, il massaggiatore può essere utilizzato con preservativo.

3. Per accendere il massaggiatore tenere premuto il pulsante "  " per 5 secondi.

4. Premere il pulsante "  " per accendere il motore superiore. Ogni volta che verrà premuto brevemente il pulsante "  " il massaggiatore passerà da una modalità di vibrazione all'altra. Tenere premuto il pulsante "  " per 5 secondi per spegnere il motore superiore.

5. Premere il pulsante "  " per accendere il motore frontale. Ogni volta che verrà premuto brevemente il pulsante "  " il massaggiatore passerà da una modalità di vibrazione all'altra. Tenere premuto il pulsante "  " per 5 secondi per spegnere il motore frontale.

6. Premere il pulsante "  " per dare inizio al movimento oscillatorio. Tenere premuto il pulsante per interromperlo.

7. Per spegnere il massaggiatore premere il pulsante "  " per 5 secondi.

8. Al termine di ciascun utilizzo, lavare il massaggiatore con sapone antibatterico e acqua tiepida. Dopo averlo lavato, asciugare il massaggiatore con un panno morbido e riporlo nell'astuccio fornito, in un luogo asciutto.

### Avvertenze

◆ Assicurarsi di aver caricato completamente il massaggiatore prima dell'utilizzo.

◆ Assicurarsi di lavare/disinfettare il massaggiatore con sapone antibatterico e acqua tiepida.

◆ Utilizzare un lubrificante a base d'acqua. Oli per massaggi, creme per le mani e altre forme di lubrificanti non dovrebbero essere mai utilizzate.

## Cura e Pulizia

- ◆ Dopo l'utilizzo, è bene lavare il massaggiatore per la proliferazione di batteri.
- ◆ Lavare il massaggiatore con sapone antibatterico e acqua tiepida.
- ◆ Assicurarsi di asciugare il massaggiatore con un panno morbido e di riporlo nell'astuccio fornito. Non esporre il massaggiatore a contatto diretto con i raggi del
- ◆ Riporre il massaggiatore nell'astuccio fornito per proteggerlo dalla polvere.

## Consigli di sicurezza

- ◆ Evitare di condividere il massaggiatore con altri.
- ◆ Scegliere personalmente la modalità di vibrazione più adatta.
- ◆ Per evitare eventuali lesioni utilizzare un lubrificante a base d'acqua.
- ◆ Interrompere l'uso del massaggiatore in caso di scomodità o disagio.
- ◆ Conservare fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

## Garanzia

In caso di problemi di utilizzo o se il massaggiatore improvvisamente smette di funzionare, contattarci appena possibile. Non tentare di riparare personalmente il massaggiatore in nessuna circostanza. Nel caso di qualsiasi tentativo di riparazione indipendente, la garanzia di prodotto sarà ritenuta invalida.

 Per convalidare la garanzia si prega di conservare lo scontrino.

Agradecemos-lhe por ter optado pelos nossos produtos.  
Leia este manual com atenção antes de utilizar!

► Português

## Descrição do produto

A sophisticated vibrator whose dual action motors create wave after wave of pleasure. As contatos rotativas e a sua superfície exterior em silicone liso e suave alinham-se na perfeição para a estimulação o mais intensa possível.

## Especificações

Material: Silicone e ABS

Modos de vibração: 7 modos+3 velocidades de rotação

Nível de ruído máximo: Inferior a 60 dB

Dimensões: 260 mm (C) × 37 mm (Ø)


Carregador: Pilha de polímero de lítio recarregável

Tempo de utilização médio após um carregamento: 2 horas

Nível de impermeabilidade 100% à prova de água

Tempo médio de carga: 3 horas


- ① Motor superior
- ② Impulso
- ③ Movimento ondulante
- ④ Motor dianteiro
- ⑤ Logótipo
- ⑥ Interruptor do motor dianteiro
- ⑦ Interruptor do motor superior
- ⑧ Controle do movimento ondulante
- ⑨ Botão Ligar/Desligar

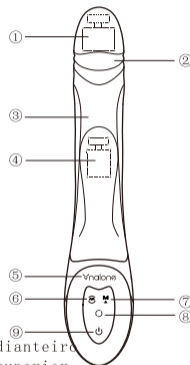



### Modos de estimulação manual

1. Modo de vibração suave
2. Modo de vibração médio
3. Modo de vibração intenso
4. Modo de vibração suave
5. Modo de vibração médio
6. Modo de vibração intenso
7. 7 Modos de vibração curtos e 1 longo
8. 3 Velocidades de Rotação

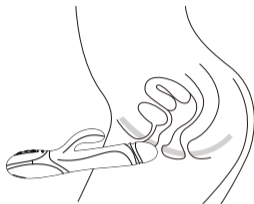

### Como utilizar

1. Para carregar o seu equipamento de massagens, ligue o cabo do carregador USB a um adaptador USB. Ligue a outra extremidade do cabo USB na base do equipamento de massagens (pode encontrá-la na parte inferior da traseira do equipamento de massagens). Durante o carregamento o painel de controlo piscará uma luz azul indicando o processamento do carregamento. Logo que o equipamento de massagens estiver carregado a luz parará de piscar e estará pronto para utilização. Importa notar que na primeira utilização, ou sempre que o equipamento de massagens não tenha sido utilizado durante algum tempo, o painel pode não acender durante os primeiros minutos.
2. Para uso interno o equipamento de massagens pode ser usado com um preservativo.
3. Para iniciar o seu equipamento de massagens, prima e segure o botão “ ” durante 5 segundos.

4. Prima o botão “ ” para iniciar o motor superior. Cada toque curto posterior no botão “ ” irá mover o equipamento de massagens através dos seus modos de vibração. Manter o botão “ ” premido durante 5 segundos desliga o motor superior.

5. Prima o botão “ ” para iniciar o motor dianteiro. Cada toque curto posterior no botão “ ” irá mover o equipamento de massagens através dos seus modos de vibração. Manter o botão “ ” premido durante 5 segundos desliga o motor dianteiro.

6. Prima o botão “ ” para dar início ao movimento ondulante. Prima e mantenha para desligar o movimento ondulante.

7. Para desligar o seu massajador Prima o botão “ ” durante 5 segundos.

8. Certifique-se de que lava o seu equipamento de massagens após cada utilização em água morna com sabonete anti-bacteriano. Logo que lavar o equipamento de massagens, seque-o com uma toalha limpa e macia e guarde-o dentro da sua bolsa num lugar limpo e seco.

### Avisos

- ◆ Certifique-se de que carrega totalmente o seu equipamento de massagens antes de o utilizar.
- ◆ Certifique-se de que lava/desinfecta o seu equipamento de massagens com sabonete anti-bacteriano e água morna.
- ◆ Certifique-se de que utiliza um lubrificante à base de água. Nunca utilize óleos de massagem, cremes para as mãos e outras formas de lubrificante.

## Cura e Pulizia Limpeza e conservação


- ◆ Após a utilização, o equipamento de “massagens” deve ser limpo para evitar a reprodução de bactérias.
- ◆ Pode utilizar água morna e sabonete anti-bacteriano para limpar o equipamento de massagens.
- ◆ Certifique-se de que seca o equipamento de massagens com uma toalha limpa e macia e o guarda dentro da sua bolsa. Evite deixar o seu equipamento de massagens exposto à luz solar directa.
- ◆ Guarde o seu equipamento de massagens dentro da sua bolsa num ambiente isento de pó.

## Recomendações de segurança

- ◆ Evite partilhar o seu equipamento de massagens com outras pessoas.
- ◆ Escolha o modo de vibração mais adequado para si.
- ◆ Para evitar ferimentos certifique-se de que utiliza um lubrificante à base de água.
- ◆ Pare de usar o equipamento de massagens se o achar minimamente desconfortável.
- ◆ Certifique-se de que guarda o equipamento de massagens fora do alcance de crianças e animais domésticos.

## Garantia

Se tiver qualquer problema com o seu equipamento de massagens ou este parar de funcionar, contacte-nos logo que lhe seja possível. Em caso algum deve tentar reparar o equipamento de massagens sem nos consultar. A sua garantia será considerada nula se for feita qualquer tentativa de reparar o equipamento de massagens sem nos consultar.

 Guarde o seu recibo como prova de compra para se qualificar para a Garantia.

Благодарим за приобретение нашей продукции. Перед эксплуатацией внимательно прочитайте эту инструкцию!

► Русский

### Описание изделия

Изысканный вибратор с электромоторами двойного действия, которые генерируют удовольствие волна за волной. Сочетание вращающихся напылов и сверх гладкого силиконового корпуса обеспечивают наиболее интенсивную стимуляцию, которая только существует.

### Характеристики

Материал: силикон и АБС-пластик

Режимы вибрации: 7 режимов + 3 скорости вращения

Макс. уровень шума: менее 60 дБ

Размер: Д × Г: 260 × 37 мм

Зарядка: литий-полимерный аккумулятор

Средняя длительность работы от одной зарядки: 2 часа

Водонепроницаемость: 100% водонепроницаемый

Среднее время зарядки: 3 часа

① Верхний электромотор

② Импульсные движения

③ Волнообразные движения

④ Передний электромотор

⑤ Логотип


⑥ Управление передним электромотором

⑦ Управление верхним электромотором

⑧ Управление волнообразными движениями

⑨ Выключатель

Ynalone -- 19

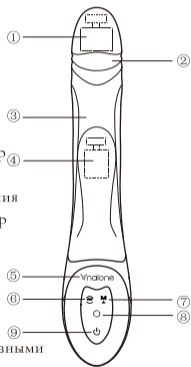


### Ручные режимы стимуляции




1. Режим слабой вибрации
2. Режим средней вибрации
3. Режим сильной вибрации
4. Режим слабой вибрации
5. Режим средней вибрации
6. Режим сильной вибрации
7. Режим 7 кратких и 1 длинной вибраций
- 8.3. Скорости вращения

### Способ применения


1. Для зарядки массажера вставьте штекер кабеля зарядного устройства USB в USB-переходник. Вставьте другой конец USB-кабеля в основание массажера (находится внизу задней части массажера). Во время зарядки панель управления мигает синим цветом. Когда массажер полностью зарядится, мигание прекратится. Устройство готово к работе. Обратите внимание, что при первом использовании или после длительного хранения массажера панель может не засветиться в первые несколько минут.
2. Для внутреннего использования на массажер можно надеть презерватив.
3. Для включения массажера нажмите и удерживайте кнопку "⏻" в течение 5 секунд.
4. Нажмите кнопку "⊞" чтобы запустить верхний электромотор. Каждое последующее краткое нажатие на кнопку "⊞" переводит массажер в один из доступных режимов вибрации. При удержании кнопки "⊞" в течение более 5 секунд верхний электромотор отключается.

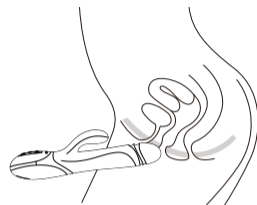Ynalone -- 20



5.Нажмите кнопку “  ” , чтобы запустить передний электромотор. Каждое последующее краткое нажатие на кнопку “  ” переводит массажер в один из доступных режимов вибрации. При удержании кнопки “  ” в течение более 5 секунд передний электромотор отключается.

6.Нажмите кнопку “  ” , чтобы начать волнообразные движения. Нажмите и удерживайте данную кнопку, чтобы прекратить волнообразные движения.

7.Для выключения массажера нажмите и удерживайте кнопку “  ” в течение 5 секунд.

8.После каждого использования обязательно вымойте массажер антибактериальным мылом в теплой воде. После мытья вытрите массажер мягким чистым полотенцем. Храните массажер в прилагаемом мешочке в сухом чистом месте.

#### Предупреждения

- ◆ Перед использованием полностью заряжайте аккумулятор массажера.
- ◆ Обязательно мойте/дезинфицируйте массажер антибактериальным мылом и теплой водой.
- ◆ Пользуйтесь смазкой исключительно на водной основе. Никогда не применяйте массажные масла, кремы для рук и прочие формы смазки.

#### Чистка и уход

- ◆ После использования массажер следует вымыть, чтобы избежать размножения бактерий.
- ◆ Для мытья массажера используйте теплую воду и антибактериальное мыло.
- ◆ Обязательно вытрите массажер мягким чистым полотенцем; храните его в прилагаемом мешочке. Не подвергайте массажер воздействию прямых солнечных лучей.
- ◆ Храните массажер в прилагаемом мешочке в чистом месте.

#### Рекомендации по безопасности

- ◆ Не передавайте никому свой массажер.
- ◆ Подберите для себя наиболее приемлемый режим вибрации.
- ◆ Во избежание травмы используйте смазку на водной основе.
- ◆ Прекратите использование массажера, если ощущаете дискомфорт.
- ◆ Убедитесь, что вы храните массажер вне зоны досягаемости детей и домашних животных .

#### Гарантия

Если с массажером возникают какие-либо проблемы или он перестает работать, свяжитесь с нами как можно скорей. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. При попытке самостоятельного ремонта массажера гарантия признается недействительной.

 Сохраните чек о покупке как доказательство приобретения изделия при представлении по гарантии.

Muchas gracias por adquirir nuestros productos. Por favor, lea detenidamente este manual antes de su uso.

### Descripción del producto

Un sofisticado vibrador que, con sus motores de acción dual, produce ola tras ola de placer. Los núcleos giratorios y el súper suave cuerpo de silicona se combinan para estimularte lo más intensamente posible.

### Especificaciones

Material: Silicona y ABS

Modos de vibración: 7 + 3 velocidades de rotación

Nivel máximo de ruido: menos de 60 dB

Dimensiones: 260 (L) × 37 (A) mm

Batería: Polímero de Litio Recargable

Tiempo medio de uso con una carga completa: 2 horas


Resistente al agua 100%

Promedio de tiempo de carga: 3 horas

- ① Motor superior
- ② Pulsaciones
- ③ Ondas
- ④ Motor frontal
- ⑤ Logotipo
- ⑥ Control del motor frontal
- ⑦ Control del motor superior
- ⑧ Control de ondas
- ⑨ Botón ON/OFF

Ynalone -- 23

► Español

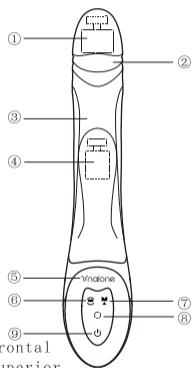

### Modos de estimulación manual




1. Vibración lenta
2. Vibración media
3. Vibración rápida
4. Vibración lenta
5. Vibración media
6. Vibración rápida
7. 7 vibraciones cortas y una larga
8. 3 Velocidades de rotación


### Cómo se utiliza

1. Para poner tu vibrador en carga, conecta el cable USB a un adaptador USB. Conecta el otro extremo a la base del vibrador (en la parte inferior trasera del vibrador). Mientras está cargando, el panel de control parpadeará en azul para indicar que está cargando. Cuando la carga se haya completado, la luz azul dejará de parpadear y estará listo para su uso. Por favor, tenga en cuenta que la primera vez que lo use, o si no lo ha usado en algún tiempo, el panel de control tardará unos minutos en encenderse.






2. Para uso interno, se puede utilizar el vibrador con un preservativo.

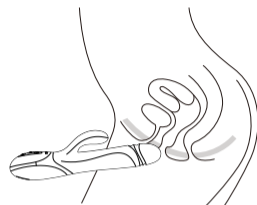3. Para encender tu vibrador, mantén el botón “” pulsado durante 5 segundos.

4. Pulsa el botón “” para activar el motor superior. Cada vez que pulses el botón “”, el vibrador pasará por cada uno de los diferentes modos de estimulación. Si mantienes pulsado el botón “” durante 5 segundos, el motor superior se apagará.



Ynalone -- 24

5. Pulsa el botón “  ” para activar el motor frontal. Cada vez que pulses el botón “  ”, el vibrador pasará por cada uno de los diferentes modos de estimulación. Si mantienes pulsado el botón “  ” durante 5 segundos, el motor frontal se apagará.
6. Pulsa “  ” para activar las Ondas. Mantenlo pulsado para desactivar las Ondas.
7. Para apagar el vibrador, pulsa “  ” durante 5 segundos.
8. Por favor, asegúrate de limpiar el vibrador con jabón antibacterias en agua templada. Seca el vibrador con una toalla limpia y suave y guárdalo en la bolsita incluida en un lugar limpio y seco.

#### Advertencias

- ◆ Asegúrate de cargar el vibrador completamente antes de su uso.
- ◆ Limpia/desinfecta tu vibrador con agua templada y jabón antibacterias.
- ◆ Utiliza solamente lubricantes hidrosolubles. Nunca uses aceites de masaje, cremas de manos ni otros tipos de lubricante.

#### Limpieza y cuidado

- ◆ Tras su uso, es recomendable limpiar el vibrador para evitar crecimiento bacteriano.
- ◆ Se puede utilizar agua templada y jabón antibacterias para limpiar el vibrador.
- ◆ Seca el vibrador con una toalla limpia y suave y guárdalo en la bolsita incluida. No expongas tu vibrador a luz solar directa.
- ◆ Guarda tu vibrador en la bolsita incluida en un lugar limpio y seco.

#### Recomendaciones de seguridad

- ◆ Evita compartir tu vibrador con otros.
- ◆ Elige el modo de vibración que más te guste.
- ◆ Para evitar lesiones, utiliza un lubricante hidrosoluble.
- ◆ No utilices el vibrador si te resulta incómodo o desagradable.
- ◆ Mantén tu vibrador fuera del alcance de niños y animales.

#### Garantía

Si tienes algún problema con tu vibrador, o si deja de funcionar, por favor ponte en contacto con nosotros inmediatamente. No intentes reparar el vibrador. La garantía quedará anulada si intentas arreglar el vibrador.



Por favor, conserva el recibo de compra para poder disfrutar de Garantía.

Vi vill tacka dig för att du har köpt en av våra produkter. Var vänlig läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan användning!

## Produktbeskrivning

A sofistikerad vibrator vars dubbelverkande motorer skapar vågor av njutning. Roterande kulor och en jättemjuk silikon kropp ger dig en otroligt intensiv stimulering.

## Specifikation

Material: Silicone och ABS

Vibrationslägen: 7 lägen+ 3 rotationshastigheter

Max ljudnivå: mindre än 60 dB

Storlek: 260 mm (L) × 37 mm (D)

Laddning: Laddningsbara Litium-batterier

Genomsnittlig användningstid från en enda laddning: 2 timmar


Vattentäthet: 100% vattentät

Genomsnittlig Laddningstid: 3 timmar

- ① Toppmotor
- ② Pulsering
- ③ Vågrörelse
- ④ Främre motor
- ⑤ Logotyp
- ⑥ Främre motor kontroll
- ⑦ Toppmotor kontroll
- ⑧ Vågkontroll
- ⑨ PÅ/AV

Ynalone -- 27

## ► Svenska

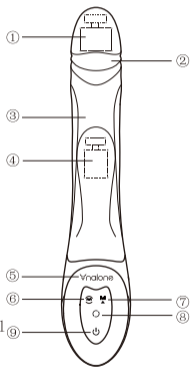

## Manuella stimuleringslägen




1. Långsamt vibrationsläge
2. Mellan vibrationsläge
3. Snabbt vibrationsläge
4. Långsamt vibrationsläge
5. Mellan vibrationsläge
6. Snabbt vibrationsläge
7. Sju korta vibrationslägen och ett långt vibrationsläge
8. Tre rotationshastigheter

## Användning


1.För att ladda din massageapparat ansluter du USB-laddningskabeln till en USB-adapter. Anslut den andra änden av USB-kabeln till massageapparatens bas (längst ner på baksidan av apparaten). Under laddning blinkar kontrollpanelen blå vilket indikerar att laddning pågår. När massageapparatens är fulladdad slutar den att blinka och är då klar för användning. Vid den första användningen, eller om massageapparatens inte har använts under en längre tid, kan det hända att panelen inte lyser upp under de första minuterna.




2.Massageapparatens kan användas med kondom för internt bruk.

3.För att starta massageapparatens trycker du och håller ner “” knappen i fem sekunder.

4.Tryck på “” knappen för att starta toppmotorn. Varje efterföljande kort tryck på “”. knappen förflyttar massageapparatens mellan de olika vibrationslägena.Håll ner “” knappen i tre sekunder för att stänga av toppmotorn.

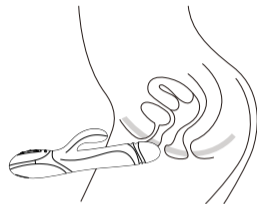Ynalone -- 28



5. Tryck på “  ” knappen för att starta den främre motorn. Varje efterföljande kort tryck på “  ” knappen förflyttar massageapparaten mellan de olika vibrationslägena. Håll ner “  ” knappen i tre sekunder för att stänga av den främre motorn.

6. Tryck på “  ” knappen för att sätta igång vågen. Tryck på och håll ner knappen för att stänga av vågläget.

7. För att stänga av massageapparaten trycker du på  och håller ner knappen “  ” fem sekunder.

8. Se till att du rengör massageapparaten med antibakteriellt tvål och varmt vatten efter varje användning. Massageapparaten ska torkas med en ren och mjuk handduk och förvaras i den medföljande påsen på en torr och ren plats.

#### Varningsföreskrifter

- ◆ Se till att du laddar din massageapparat fullständigt innan användning.
- ◆ Se till att du rengör/desinficerar massageapparaten med antibakteriellt tvål och varmt vatten.
- ◆ Använd ett vattenbaserat glidmedel. Massageoljor, handkrämer och andra typer av smörjmedel bör aldrig användas.

#### Rengöring och skötsel

- ◆ Efter användning bör massageapparaten rengöras för att undvika spridning av bakterier.
- ◆ Rengör massageapparaten med varmt vatten och antibakteriellt tvål.
- ◆ Torka massageapparaten med en mjuk och ren handduk och förvara apparaten i den medföljande påsen. Lämna inte massageapparaten i direkt solljus.
- ◆ Förvara massageapparaten i den medföljande påsen på ett dammfritt ställe.

#### Säkerhetsrekommendationer

- ◆ Dela inte din massageapparat med andra.
- ◆ Välj det vibrationsläge som passar dig bäst.
- ◆ Använd ett vattenbaserat glidmedel för att undvika skador.
- ◆ Sluta använda massageapparaten om det känns obehagligt på något sätt.
- ◆ Se till att du förvarar massageapparaten utom räckhåll för barn och djur.

#### Garanti

Om du har några problem med din massageapparat eller om den inte fungerar ska du kontakta oss så fort som möjligt. Du bör inte under några omständigheter försöka reparera massageapparaten själv. Din garanti kommer att ogiltigförklaras om du försöker reparera massageapparaten.



Behåll ditt kvitto som köpbevis och för att vara berättigad till garanti.



Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

### Produktbeschreibung

Ein hochentwickelter Vibrator, dessen Doppelfunktionsmotoren Welle für Welle an Vergnügen entstehen lassen. Rotierende Kugeln wurden mit dem supersanften Silikonkörper kombiniert, um intensivste Stimulation zu bieten.


### Spezifikationen

Material: Silikon und ABS  
Vibrationsarten: 7 Modi + 3  
Rotationsgeschwindigkeiten  
Max. Geräuschpegel: weniger als 60 dB  
Abmessungen: 260 (L) \* 37 (D) mm  
Akku: wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku  
Durchschnittliche Nutzungsdauer nach einmaligem Aufladen: 2 Stunden  
Wasserfestigkeit: 100 % wasserfest  
Durchschnittliche Ladezeit: 3 Stunden

- ① oberer Motor
- ② Puls
- ③ Wellenbewegung
- ④ vorderer Motor
- ⑤ Logo
- ⑥ Regler für den vorderen Motor
- ⑦ Regler für den oberen Motor
- ⑧ Regler für die Wellenbewegung
- ⑨ ON/OFF-Schalter

Ynalone -- 31



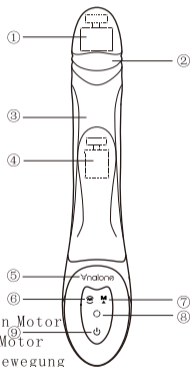

### ► Deutsch




### Manuelle Stimulationsarten




1. Schwacher Vibrationsmodus
2. Mittlerer Vibrationsmodus
3. Starker Vibrationsmodus
4. Schwacher Vibrationsmodus
5. Mittlerer Vibrationsmodus
6. Starker Vibrationsmodus
7. 7 kurze Vibrationsmodi & 1 langer Vibrationsmodus
8. 3 Rotationsgeschwindigkeiten

### Anwendung


1. Um Ihren Vibrator aufzuladen, stecken Sie das USB-Kabel in einen USB-Adapter. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in die Basis des Vibrators (diese finden Sie unten auf der Rückseite des Vibrators). Während des Ladevorgangs blinkt das Bedienfeld blau, um anzuzeigen, dass ein Ladevorgang stattfindet. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, hört der Vibrator auf zu blinken und ist für die Benutzung bereit. Bitte beachten Sie, dass bei der ersten Benutzung oder wenn der Vibrator für längere Zeit nicht benutzt wurde, das Bedienfeld ggf. während der ersten Minuten nicht aufleuchtet.
2. Für die Benutzung im Körperinneren kann der Vibrator mit einem Kondom verwendet werden.
3. Drücken und halten Sie “  ” für 5 Sekunden gedrückt, um den Vibrator einzuschalten.
4. Drücken Sie “  ”, um den oberen Motor zu starten. Jedes darauffolgende kurze Drücken von “  ” schaltet den Vibrator durch seine 7 Vibrationsmodi. Halten Sie “  ” für 5 Sekunden gedrückt, um den oberen Motor auszuschalten.

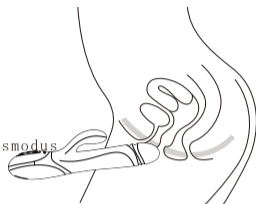Ynalone -- 32



5. Drücken Sie “  ”, um den vorderen Motor einzuschalten. Jedes darauffolgende kurze Drücken von “  ” schaltet den Vibrator durch seine Vibrationsmodi. Halten Sie “  ” für 5 Sekunden gedrückt, um den vorderen Motor auszuschalten.

6. Drücken Sie “  ”, um die Wellenbewegung einzuschalten. Drücken und halten Sie “  ” gedrückt, um die Wellenbewegung auszuschalten.

7. Drücken und Halten Sie “  ” für 5 Sekunden gedrückt, um Ihren Vibrator auszuschalten.

8. Reinigen Sie nach jeder Anwendung den Vibrator mit antibakterieller Seife und warmem Wasser. Trocknen Sie den Vibrator nach der Reinigung mit einem weichen, sauberen Tuch ab und bewahren Sie ihn in dem mitgelieferten Beutel an einem trockenen, sauberen Ort auf.

#### Warnhinweise

- ◆ Laden Sie den Vibrator vor der Benutzung vollständig auf.
- ◆ Reinigen/desinfizieren Sie Ihren Vibrator mit antibakterieller Seife und warmem Wasser.
- ◆ Verwenden Sie nur Gleitmittel auf Wasserbasis. Massageöle, Handcremes oder andere Gleitmittelsorten nicht verwenden.

#### Reinigung und Pflege

- ◆ Nach der Anwendung sollte der Vibrator gereinigt werden, um die Ausbreitung von Bakterien zu verhindern.
- ◆ Warmes Wasser und antibakterielle Seife können für die Reinigung des Vibrators genutzt werden.
- ◆ Trocknen Sie den Vibrator mit einem weichen, sauberen Tuch ab und bewahren Sie ihn in dem mitgelieferten Beutel auf. Schützen Sie Ihren Vibrator vor direkter Sonneneinstrahlung.

- ◆ Bewahren Sie Ihren Vibrator in dem mitgelieferten Beutel in einer staubfreien Umgebung auf.

#### Sicherheitshinweise

- ◆ Vermeiden Sie es, Ihren Vibrator mit anderen zu teilen.
- ◆ Wählen Sie den Vibrationsmodus, der Ihnen am angenehmsten ist.
- ◆ Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis.
- ◆ Verwenden Sie den Vibrator nicht weiter, wenn die Benutzung in irgendeiner Weise unangenehm für Sie ist.
- ◆ Bewahren Sie Ihren Vibrator außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

#### Garantie

Sollten bei der Verwendung Ihres Vibrators Probleme oder Funktionsstörungen auftreten, kontaktieren Sie uns bitte so bald als möglich. Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Ihre Garantie erlischt, wenn Sie selbst versuchen, das Gerät zu reparieren.



Bewahren Sie Ihre Rechnung als Kaufbeleg auf. Nur so haben Sie Anspruch auf Garantieleistungen.



## WARRANTY CARD

Nalone Ltd.

Web: [www.nalone.co.uk](http://www.nalone.co.uk)

E-mail: [info@nalone.co.uk](mailto:info@nalone.co.uk)



### ◆ What is Covered

This warranty covers any defects in the Nalone product purchased provided the product has been used and maintained in accordance with terms of the Nalone instruction manual.

### ◆ How Long Coverage Lasts

This warranty runs for one year from the date of purchase of your Nalone product. Please retain your receipt as proof of purchase.

### ◆ What is not Covered

This warranty does not cover accidental or wilful damage or any defects arising from the product not being cared for as per the instruction manual. Please take care to carefully clean and store the product.

### ◆ What Nalone Will Do

Nalone will repair any product that proves to be defective in materials or workmanship. In the event repair is not possible, Nalone will either replace, or refund the full purchase price, whichever you prefer.

### ◆ How To Get Service

Contact Nalone on [info@nalone.co.uk](mailto:info@nalone.co.uk)

User Information

User name: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

User Address: \_\_\_\_\_

Product name: \_\_\_\_\_

Purchase date: \_\_\_\_\_



---

## About Us

Nalone is a world leader in the design and production of adult lifestyle products. The company's philosophy has been to devise and develop a premium range of intimate massagers. The in-house design team are constantly looking to innovate and strive towards creating the ultimate user experience.

All products are presented in exquisite packaging and where necessary include a USB charger, storage bag and instruction for use and product care.

All products carry Nalone's standard 1 year warranty.

[www.nalone.co.uk](http://www.nalone.co.uk)