


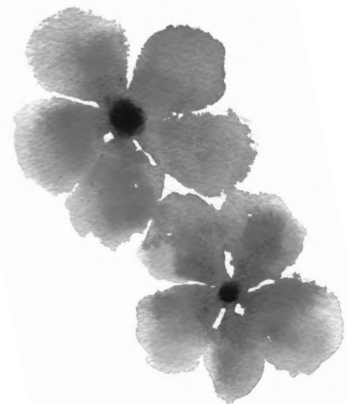

couples : pleasure for two
Intimate massager
for couples


couples : du plaisir pour deux
Masseur intime pour
les couples

parejas : placer para dos
Masajeador íntimo
para parejas



Enjoying your Fling Pour utiliser votre Fling Disfruta de tu Fling

Clitoral stimulator
Stimulateur clitoridien
Estimulador del clitoris

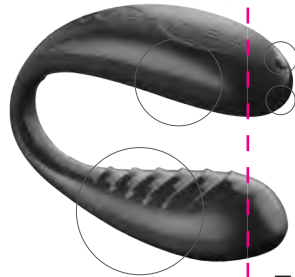

G-spot stimulator
Stimulateur du point-G
Estimulador del punto G

Control button
Bouton de contrôle
Botón de control

Charging port
Port de recharge
Puerto de carga

Ensemble, partagez l'ambiance

Votre vie sexuelle est sur le point d'être pimentée. Atteignez de nouveaux sommets de plaisirs intimes avec votre vibromasseur pour couples Fling. Fling améliore le meilleur du sexe, c'est-à-dire l'intimité et l'orgasme. Avec sa section centrale mince et souple, Fling permet aux deux partenaires de partager en tout confort une stimulation accrue pendant les relations sexuelles. Ensemble, partagez l'ambiance.

ASTUCE POUR ELLE :

Si c'est la première fois que vous utilisez un vibromasseur pour couples, vous voudrez peut-être essayer votre Fling seule pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Para gozar juntos de la vibrante sensación

Prepárate para mejorar tu vida sexual. Descubre nuevas cimas de placer íntimo con el vibrador para parejas Fling. Fling mejora lo mejor del sexo: la cercanía y el orgasmo. Debido a que es delgado y flexible en la sección media, el Fling les permite a ambos disfrutar cómodamente de una mayor estimulación durante el sexo. Para gozar juntos de la vibrante sensación.

CONSEJO PARA ELLA:

Si es la primera vez que usas un vibrador para parejas, es posible que quieras experimentar con tu Fling a solas para ver qué te gusta.

GETTING STARTED



1. Insert the charging pin into the charging port. Insert the USB connector into a USB power adapter or a USB.

POUR COMMENCER

1. Insérez la fiche de chargement dans le port de chargement. Insérez le connecteur USB dans un adaptateur USB ou un port USB.

COMIENZA A USARLO

1. Inserta la clavija de carga en el puerto de carga. Inserta el conector USB en un adaptador de corriente USB o puerto USB.

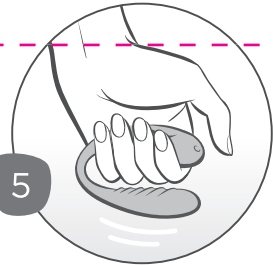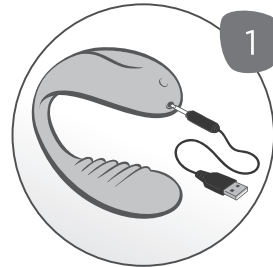

5. To change the vibration mode, press and release the control button.

5. Pour changer le mode de vibration, appuyez puis relâchez le bouton de contrôle.

5. Para cambiar el modo de vibración, pulsa y suelta el botón de control.

Modes • Modes • Modos


Low • Bas • Bajo)))
High • Élevé • Alto)))))))
Throb • Pulsations • Latidos [] [] [] [] [] []
Wave • Vague • Onda ~~~~~

Charge for 24 hours before first use. Chargez-le pendant 24 heures avant la première utilisation. Cárgalo durante 24 horas antes del primer uso.

2. Wash your Fling with soap and water and fully dry it.

2. Lavez votre Fling avec de l'eau et du savon, et séchez-le entièrement.

2. Lava el Fling con agua y jabón y sécalo bien.

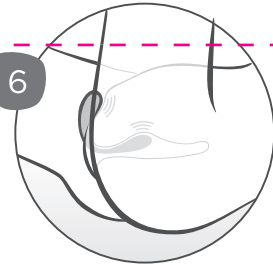

6. Gently insert the G-spot stimulator into your vagina, resting the clitoral stimulator on your clitoris.

6. Insérez doucement le stimulateur du point-G dans votre vagin, et posez le stimulateur clitoridien externe sur votre clitoris.



6. Inserta suavemente el estimulador del punto G en la vagina, dejando descansar el otro extremo sobre el clitoris.

Pulse • Impulsion • Pulso [] [] [] [] [] []
Ramp • Élévations • Creciente [] [] [] [] [] []
Tease • Rythme • Tentación [] [] [] [] [] []
Ascend • Ascensions • Ascendente [] [] [] [] [] []
Cha-cha • Cha-cha • Chachachá [] [] [] [] [] []

3. Lubricate the G-spot stimulator (the smaller end) with a water-based lubricant. To learn more about lubricants, go to we-vibe.com/lubes.

3. Lubrifiez le stimulateur du point-G (la plus petite extrémité) avec un lubrifiant à base d'eau. Pour en savoir plus sur les lubrifiants, visitez la page we-vibe.com/lubes.

3. Lubrica el estimulador del punto G (el extremo más pequeño) con un lubricante a base de agua. Para saber más sobre lubricantes, visita we-vibe.com/lubes.

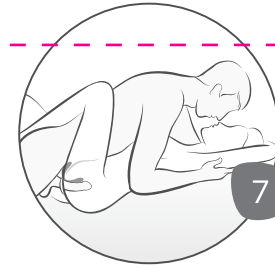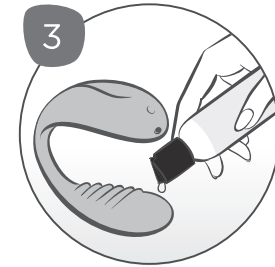

7. Have your partner join you to have sex and share the vibe.

7. Invitez votre partenaire à vous rejoindre pour faire l'amour et profitez des vibrations à l'unisson.

7. Ten relaciones con tu pareja y comparte la vibración.

*To learn more about lubricants, go to we-vibe.com/lubes.

*Pour en savoir plus sur les lubrifiants, visitez la page we-vibe.com/lubes.


*Para saber más sobre lubricantes, visita we-vibe.com/lubes.

we-vibe.com

4. To turn on your Fling, firmly press and release the control button on the clitoral stimulator.

4. Pour allumer votre Fling, appuyez fort et relâchez le bouton de contrôle situé sur le stimulateur clitoridien.

4. Para encender el Fling, pulsa y suelta el botón de control situado en el estimulador del clitoris.

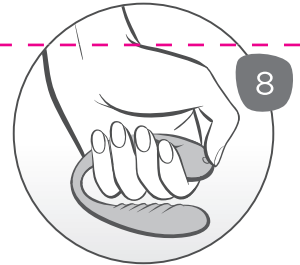

8. To turn off your Fling, hold the control button down for 2 seconds. Or press it repeatedly to move through the vibration modes until you reach the off position.

8. Pour éteindre votre Fling, maintenez le bouton de contrôle enfoncé pendant 2 secondes, ou appuyez plusieurs fois dessus pour parcourir les différents modes jusqu'à la position d'arrêt.

8. Para apagar el Fling, mantén pulsado el botón de control durante 2 segundos. O púlsalo varias veces para ir cambiando de modo de vibración hasta llegar a la posición de apagado.



Instructions Instrucciones

Rechargeable • 9 Modes •
Body Safe • Splash-Proof •
• Whisper Quiet

Rechargeable • 9 modos •
Sûr pour le corps • À l'épreuve
des éclaboussures •
• Silencieux

Recargable • 9 modos •
Seguro para el cuerpo •
A prueba de salpicaduras •
• Silencioso



RECHARGEABLE
RECHARGEABLE
RECARGABLE



9 MODES
9 MODES
9 MODOS



BODY-SAFE
SÛR POUR LE CORPS
SEGURO PARA
EL CUERPO



SPLASH-PROOF
À L'ÉPREUVE DES
ÉCLABOUSSURES
A PRUEBA DE
SALPICADURAS



WHISPER QUIET
SILENCIEUX
SILENCIOSO



Charging and battery life

- Wash and fully dry your Fling before recharging it.
- A full charge takes up to 24 hours. If you use your Fling regularly, we recommend leaving it plugged in when not in use. However, it should be unplugged for long-term storage.
- The Fling operates for up to 2 hours on a full charge, depending on the vibration mode. Modes with higher vibration speeds will drain the battery faster.
- There's no need to drain the battery before recharging.
- When unplugged, the Fling will maintain a charge for several months, but the charge will diminish over time. For best performance and long battery life, recharge before vibrations noticeable weaken.

Cleaning

- Clean with gentle soap and water before and after use. Do not submerge in water.
- Keep away from extreme heat or cold.

Do not

- Do not submerge in water.
- Do not use with silicone-based lubricants because they may damage the product. To learn more about lubricants, go to we-vibe.com/lubes.
- Do not clean with products that contain alcohol, petrol or acetone.
- Do not overextend the flex arm or twist it into an unnatural shape.
- Do not boil, bake, microwave or put your Fling in a dishwasher.
- Do not store in extreme temperatures.

Warranty

The one-year warranty covers defective product replacement only. Visit we-vibe.com/warranty for product replacement and warranty information. No other warranties are expressed or implied. If there is a warranty claim, or any other damage, the user's sole remedy is product replacement. No medical claims are implied or warranted by use of this product.

Compliance

Fling device is rated IP65 for indoor use only from +10° C to +35° C. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Fling couples vibrator: Model 0560 Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. For further compliance information, visit we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

Warning

Sold as an adult novelty only; not for medical use. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. If unit is visibly damaged or is altered in some way on the exterior, refrain from use and dispose of the unit accordingly.

Designed and developed by Standard Innovation Corporation, Canada. Made in China © 2014 Standard Innovation Corporation We-Vibe and We-Vibe Logo are trademarks of Standard Innovation Corporation. Sold as an adult novelty. Not for medical use. Keep out of reach of children. For information regarding patents, designs and pending patent and design application in the United States, Canada, Europe, Australia, Brazil, China, Hong Kong, India, Japan, Korea and Mexico see we-vibe.com/patents.

CUSTOMER SUPPORT
+1-855-258-6678
+1-613-828-6678
customerservice@we-vibe.com
we-vibe.com

Charge et durée de vie utile de la batterie

- Lavez et séchez entièrement votre Fling avant de le recharger.
- Une recharge complète prend jusqu'à 24 heures. Si vous utilisez régulièrement votre Fling, nous vous recommandons de le laisser branché lorsqu'il n'est pas en utilisation. Cependant, il doit être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Le Fling peut fonctionner jusqu'à 2 heures lorsque la batterie est complètement chargée, selon le mode de vibration. Les modes avec les vitesses de vibration les plus intenses épuisent plus rapidement la batterie.
- Il n'est pas nécessaire de vider la batterie avant de la recharger.
- Lorsqu'il est débranché, le Fling conservera sa charge pendant plusieurs mois, mais perdra de l'énergie au fil du temps. Pour un meilleur résultat et une longue durée de vie de la batterie, rechargez l'appareil avant que les vibrations faiblissent de façon perceptible.

Nettoyage

- Nettoyez-le avec du savon et de l'eau avant et après chaque utilisation. Ne l'immergez pas dans l'eau.
- Tenez-le à l'écart de la chaleur ou du froid extrêmes.

Avertissement

- Ne l'immergez pas dans l'eau.
- Ne l'utilisez pas avec des lubrifiants à base de silicone, car ils risquent d'endommager l'appareil. Pour en savoir plus sur les lubrifiants, visitez la page we-vibe.com/lubes.
- Ne le nettoyez pas avec des produits contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.
- N'écartez pas et ne tordez pas le bras flexible de façon excessive.
- Ne mettez pas le Fling au micro-ondes ou au four, et ne le faites pas bouillir. Ne mettez pas le Fling dans un lave-vaisselle.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes.

Garantie

La garantie d'un an couvre seulement le remplacement du produit défectueux. Rendez-vous sur we-vibe.com/warranty pour obtenir des informations sur le remplacement et la garantie de l'appareil. Il n'existe aucune autre garantie, implicite ou explicite. S'il y a une demande de garantie, ou de tout autre dommage, le seul recours de l'utilisateur est le remplacement de l'appareil. Cette garantie ne couvre pas le remboursement des frais médicaux dus à l'utilisation de cet appareil.

Conformité

L'appareil Fling est de qualité IP65 destiné à une utilisation à l'intérieur uniquement, à des températures situées entre +10 °C et +35 °C. Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Ce dispositif est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable. Vibromasseur pour couples Fling : Modèle 0560 Toute modification, non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil. Pour plus d'information concernant la conformité, consultez le site we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

Précautions d'emploi

Accessoire à usage non médical destiné aux adultes. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant d'une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas utiliser l'appareil à proximité de l'eau. Ne jamais l'utiliser sur une peau enflée ou enflammée. En cas de malaise, interrompez immédiatement son utilisation. Si l'appareil est endommagé ou présente des modifications sur sa surface externe, cesser son utilisation et s'en défaire.

Conçu au Canada par Standard Innovation Corporation, Canada. Fabriqué en Chine. © 2014 Standard Innovation® Corporation We-Vibe et le logo We-Vibe sont des marques de commerce de Standard Innovation Corporation. Vendu en tant que gadget pour adultes. Pas d'usage médical. Garder hors de la portée des enfants. Pour obtenir des renseignements sur les brevets, les conceptions et les demandes de brevet et de conception en instance aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, au Brésil, en Chine, à Hong Kong, en Inde, au Japon, en Corée et au Mexique, rendez-vous à we-vibe.com/patents.

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE
+1-855-258-6678
+1-613-828-6678
customerservice@we-vibe.com
we-vibe.com

Carga y duración de batería

- Antes de cargarlo, lava y seca cuidadosamente el Fling.
- Una recarga completa toma hasta 24 horas. Si usas tu Fling en forma periódica, te recomendamos dejarlo enchufado cuando no lo estés usando. Sin embargo, debes desconectarlo si pasarás un largo tiempo sin usarlo.
- La batería de Fling dura hasta dos horas cuando está completamente cargada, dependiendo del modo de vibración. Los modos con velocidad de vibración más alta gastan más batería.
- No hay que agotar completamente la batería antes de volver a cargarla.
- Cuando está desconectado, el Fling conservará la carga durante varios meses pero esta disminuirá con el tiempo. Para un mejor rendimiento y para prolongar la vida útil de la batería, recárgalo antes de que las vibraciones comiencen a debilitarse.

Limpieza

- Lavar con agua y jabón suave después de usar. No lo sumerjas en agua.
- No someter a extremos de temperatura.

Qué no hacer

- No lo sumerjas en agua.
- No lo uses con lubricantes a base de silicona, ya que pueden dañar el producto. Para saber más sobre lubricantes, visita we-vibe.com/lubes.
- No limpiar con productos que contengan alcohol, gasolina o acetona.
- No dobles la parte media de manera forzada ni lo tuerzas demasiado.
- No hiervas, cocines, metas en el microondas ni en el lavavajillas el Fling o la base de carga.
- No lo almacenes a temperaturas extremas.

Garantía

La garantía de un año solo cubre reemplazo de productos defectuosos. Visita we-vibe.com/warranty para saber más sobre la política de reemplazos e información sobre garantías. No hay otras garantías expresas o implícitas. Si hay alguna reclamación en virtud de la garantía o si algún otro tipo de daño acaece al producto, la única alternativa es reemplazarlo. El uso de este producto no implica ni garantiza reclamos médicos.

Cumplimiento

El dispositivo Fling tiene una clasificación IP65 para uso en interiores exclusivamente, de 10 °C a +35 °C. Este aparato digital de clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003. Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa FCC. La operación de este dispositivo está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Que este dispositivo no cause interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo cualquier interferencia que pueda causar funcionamiento no deseado. Vibrador para parejas Fling: Modelo 0560 Cualquier cambio o modificación no expresamente autorizado por la entidad responsable del cumplimiento de las normas podría invalidar la autoridad del usuario para operar el dispositivo. Para saber más sobre cumplimiento de normas, visita we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

Aviso

Se vende solo como juguete para adultos. No apto para uso médico. Este dispositivo no debe ser usado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Para evitar descargas eléctricas, no uses el cargador cerca de agua. No usar en áreas enrojecidas o inflamadas de la piel. Dejar de usar si su uso produce incomodidad. Si la unidad está visiblemente dañada o ha sido alterada de alguna manera visible desde el exterior, abstente de usarla y deséchala de la manera autorizada.

Diseñado en Canadá por Standard Innovation. Hecho en China. © 2014 Standard Innovation® Corporation We-Vibe y el logo de We-Vibe son marcas comerciales de Standard Innovation Corporation. Se vende como un juguete para adultos. No es apto para uso médico. Manténlo fuera del alcance de los niños. Para obtener información acerca de las patentes, los diseños, las patentes en trámite y las aplicaciones del diseño en los EE. UU., Canadá, Europa, Australia, Brasil, China, Hong Kong, India, Japón, Corea y México, visite we-vibe.com/patents.

ATENCIÓN AL CLIENTE
+1-855-258-6678
+1-613-828-6678
customerservice@we-vibe.com
we-vibe.com

